



PALVAROITIN OPTINEN HUSH 10 VUOTTA

KÄYTTÖOHJE

9471194 E-nr 6304259

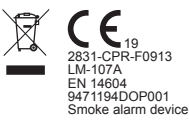

Intended for Fire Safety and installed in buildings
Essential characteristic 1: Pass
Essential characteristic 2: Pass
Essential characteristic 3: Pass
Essential characteristic 4: Pass
Essential characteristic 5: Pass
Essential characteristic 6: Pass
Essential characteristic 7: Pass
Essential characteristic 8: Pass

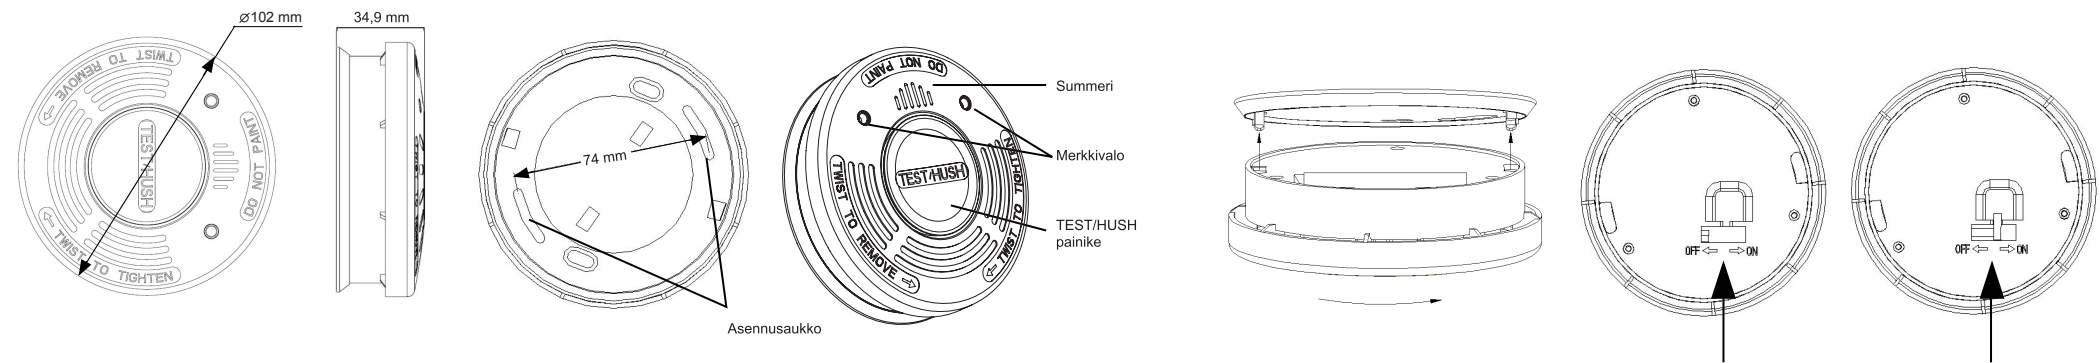

FI

Tuote 9471194 on optinen palovaroitin, jolla on alhainen virrankulutus. Sisäinen tarkka analoginen ja digitaalinen piiri tekevät savun havaitsemisesta vakaampaa ja luotettavampaa. Sisäänrakennettu 3 V litium-mangaaniparisto antaa laitteelle n. 10 vuoden käyttöiän.

Tuotteen ominaisuudet:

Optinen savunilmaisin
Korkea herkkyys
Hälytysmuisti
Normaali tunnustustila ja matala herkkyystunnistus / hiljainen tila (HUSH-toiminto)
Sisäänrakennettu litium-mangaaniparisto, 10 vuoden käyttöikä (Huom: paristoa ei voi vaihtaa)
10 vuoden elinkaaren loppuvaroitusta
Vähäisen varauksen varoitus
Alhainen virrankulutus

Tekniset tiedot:

Savunilmaisin
Toteutusstandardi: EN 14604:2005/AC:2018
Jännite: DC 3 V
Vähäisen varauksen varoitus: 2,2 V
Hälytysvirta: ≤120 mA
Lepovirta: ≤2 uA

Varoittimen tila:

Valmiustila: Punainen led vilkkuu kerran 344 sekunnin välein, ei hälytysääntä.

Hälytystila tai testaus: Punainen led vilkkuu, lisäksi jatkuva hälytysääni.

Matala herkkyystunnistus / Hiljainen tila (HUSH): Punainen led vilkkuu 10 sekunnin välein, ei hälytysääntä. Hiljainen tila peruuntuu automaattisesti 9 minuutin kuluttua.

Hälytysmuisti: Jos hälytys on annettu aiemmin, vihreä led vilkkuu kolme kertaa 43 sekunnin välein ja lakkaa 24 tunnin kuluttua. Painaessasi TEST/HUSH-painiketta ensimmäisen kerran hälytyksen jälkeen, laite antaa aiemmasta hälytyksestä ilmoituksen erilaisella merkkialueella. Kun vapautat painikkeen, hälytysmuisti tyhjenee.

Elinkaaren loppu: Kun laite on ollut toiminnassa 10 vuotta, elinkaaren loppuvaroitusta annetaan. Summeri piippaa kolme kertaa 43 sekunnin välein.

Vähäisen varauksen varoitus: Laite piippaa kerran 43 sekunnin välein.

Hälytysäänen voimakkuus: ≥85 dB / 3 m

Käyttölämpötila: -10 °C ~ +40 °C

Ympäristön kosteus: ≤95 % RH (ei kondensoitumista)

Tuotteen käyttö

Ota hälytin pois pakkauksesta. Poista kiinnityslevy vetämällä se suoraan pois päin varoitimesta. Varoittimen aktivointitappi (punainen) on aluksi OFF-asennossa kuvan 1 mukaisesti. Varoittimen akun aktivointiksi siirrä tappi ON-asentoon ja aseta tappi sille tarkoitettuun rakoön kuvan 2 mukaisesti. Käännä tappi rakoön siten, että tappi on samassa tasossa varoittimen pohjan kanssa. Aseta va-roittimen asennusururakennuslevyn koukkuihin ja käännä varoitinta myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Tuotteen testaus

Paina TEST/HUSH-painiketta ja pidä se pohjassa. Punainen led vilkkuu nopeasti ja kuuluu jatkuva hälytysäänimerkki. Tämä tarkoittaa, että hälytin toimii oikein. Samalla laite siirtyy hiljaiseen tilaan (HUSH) noin 9 minuutiksi, jonka jälkeen se siirtyy automaattisesti normaaliin valmiustilaan. Hiljaisen tilan voi lopettaa ennenaikaisesti painamalla TEST/HUSH-painiketta ja pitämällä sen pohjassa kunnes kuuluu piipaus ja punainen led välähtää.

Matala herkkyystunnistus / Hiljainen tila (HUSH)

Paina TEST/HUSH-painiketta. Kun hiljainen tila on aktivoitu, punainen led vilkkuu joka 10. sekunti, eikä hälytysääntä kuulu, ellei savupitoisuus kasva korkeammaksi. Hiljainen tila kestää noin 9 minuuttia, päättyen automaattisesti. Hiljaisen tilan voi lopettaa ennenaikaisesti 9 min. sisällä painamalla TEST/HUSH-painiketta uudelleen ja pitämällä sitä pohjassa, kunnes laite antaa hälytysäänen ja siirtyy normaaliin tilaan.

Tarkoituksettoman hälytyksen sattuessa voit myös painaa TEST/HUSH-painiketta, jolloin laite menee hiljaiseen tilaan.

Huom: Jos laitteessa on edelleen pieni määrä jäännössavua normaaliin valmiustilaan siirryttäessä, se saattaa hälyttää.

Hälytysmuisti

Hälytykset tallentuvat hälytysmuistiin. Voit tarkistaa hälytykset painamalla TEST/HUSH-painiketta tai tarkkailemalla led-merkkivaloja. Muistissa on hälytys, kun vihreä led vilkkuu kolme kertaa joka 43. sekunti. Vilkkuminen lakkaa 24 tunnin kuluttua. Painaessasi TEST/

HUSH-painiketta ensimmäisen kerran hälytyksen jälkeen, laite antaa ilmoituksen aiemmin tapahtuneesta hälytyksestä erilaisella merkkialueella. Kun vapautat painikkeen, hälytysmuisti tyhjenee. Tämän jälkeen TEST/HUSH-painikkeen käyttö vastaa normaalia testi/hush-toimintoa.

Asennus

Valitse sopiva asennuspaikka hälyttimelle. Pidä kiinnityslevyä valitussa asennuspaikassa katossa ja merkitse reikien keskipisteet lyijykynällä. Pora reikä lyijykynän merkkien kohdalle ja työnnä laajennusankkurit reikiin. Kiinnitä kiinnityslevy ankkureihin ruuvaamalla. Aseta kiinnityslevyn kaksi koukku laitteeseen asennusaukkoihin. Käännä sitten hälytintä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Testaa laitteen toimivuus painamalla TESTI/HUSH-painiketta ja pitämällä sitä pohjassa. Punainen led vilkkuu nopeasti ja laite antaa jatkuvan hälytysäänen. Tämä tarkoittaa, että hälytin toimii oikein. Samalla laite siirtyy hiljaiseen tilaan, ja punainen led vilkkuu joka 10. sekunti. 9 minuutin kuluttua laite poistuu automaattisesti hiljaisesta tilasta ja siirtyy normaaliin valmiustilaan. Voit myös lopettaa hiljaisen tilan painamalla TESTI/HUSH-painiketta ja pitämällä sitä pohjassa uudelleen 9 min sisällä.

Huolto


Testaa laitteen toiminta viikottain painamalla testipainiketta. Puhdista hälytin joka kolmas kuukausi. Jos tuote ei toimi kunnolla, tarkista se kohdan **vikojen analysointi ja vianetsintä** mukaisesti. Jos hälytys ei silti toimi oikein, älä pura laitetta itse, vaan kysy neuvoja valmistajalta.

Huom!

Tuote ei sovellu asennettavaksi kuumaan, kosteaan tai pölyiseen paikkaan, kuten keittiöön tai kylpyhuoneeseen. Hälyttimen asentamisen yhteydessä huomioi, ettei laitteen edessä ole valoa tai ääntä estäviä esineitä. Paristo ei ole vaihdettavissa.

Laitteen kierrätys

Kierrätä laitteen pakkausmateriaali kartonkina. Koska tuotteessa on sisäänrakennettu paristo, hälytintä ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, vaan se on vietävä SER-jäteastiaan.

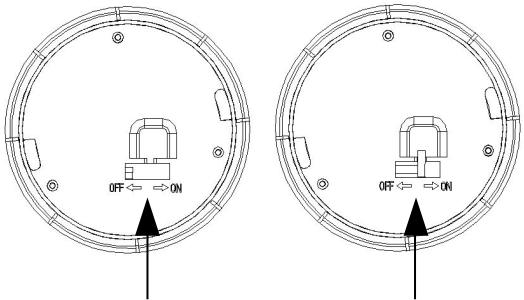

Kuva 1



Kuva 2

Vikojen analysointi ja vianetsintä

Vika	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Tuote ei reagoi, kun painat TEST-nappia.	Akun punainen aktivointitappi on OFF-asennossa. Laite on pois päältä. Piirivika tai akkuvika.	Aseta akun aktivointitappi ON-asentoon. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Tuote piippaa kerran 43 sekunnin välein ja punainen led vilkkuu samanaikaisesti.	Matalan varauksen varoitus	Lopeta tuotteen käyttö ja vaihda se uuteen.


BRANDVARNARE OPTISKT HUSH 10 ÅR

BRUKSANVISNING

9471194 E-nr 6304259



Intended for Fire Safety and installed in buildings.
Essential characteristic 1: Pass
Essential characteristic 2: Pass
Essential characteristic 3: Pass
Essential characteristic 4: Pass
Essential characteristic 5: Pass
Essential characteristic 6: Pass
Essential characteristic 7: Pass
Essential characteristic 8: Pass

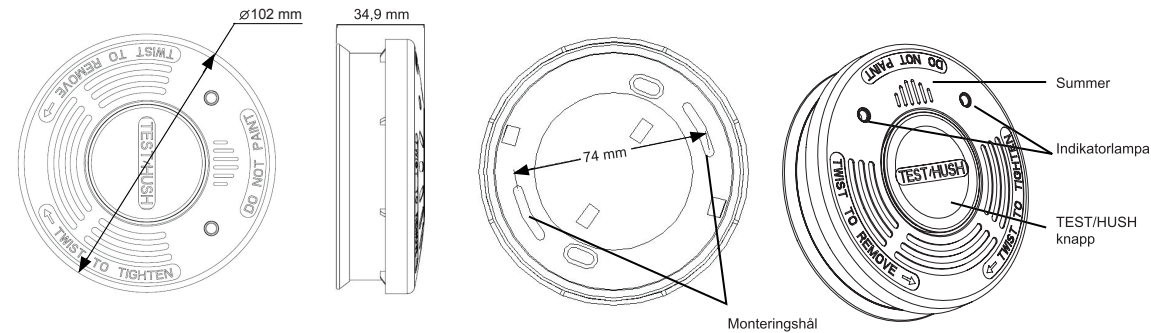

SE

Produkten 9471194 är en optisk brandvarnare med låg strömförbrukning. Interna precisa analoga och digitala kretsar gör rökuppfattningen mer stabil och pålitlig. Det inbyggda 3 V litium-manganbatteriet ger en livslängd på cirka 10 år.

Produktens egenskaper:

Optisk rökdetektor
Hög känslighet
Larmminne
Normalläge och låg känslighetsdetektion / tyst läge (HUSH-funktion)
Inbyggt litium-manganbatteri, 10 års livslängd (Obs: batteriet kan inte bytas ut)
10-års livslängdsvarning
Låg batterivarning
Låg strömförbrukning

Tekniska specifikationer:

Rökdetektor
Utförandestandard: EN 14604:2005/AC:2018
Spänning: DC 3 V
Låg batterivarning: 2,2 V
Larmström: ≤120 mA
Vilotillståndsström: ≤2 µA

Brandvarnarens status:

Standbyläge: Röd LED blinkar en gång var 344 sekund, inget larmljud.
Larmtillstånd eller testning: Röd LED blinkar och kontinuerligt larmljud ges.
Låg känslighetsdetektion / Tyst läge (HUSH): Röd LED blinkar var 10 sekund, inget larmljud. Tyst läge avbryts automatiskt efter 9 minuter.

Larmminne: Om larm har utlöst tidigare, blinkar grön LED tre gånger var 43 sekund och slutar efter 24 timmar. När du trycker på TEST/HUSH-knappen för första gången efter ett larm ger enheten ett meddelande om föregående larm med en annan ton. När du släpper knappen, rensas larmminnet

Livslängd slut: När enheten har varit i drift i 10 år, ges en varning om livslängdens slut. Summern piper tre gånger var 43 sekund.

Låg batterivarning: Enheten piper en gång var 43 sekund.

Larmljudets styrka: ≥85 dB / 3 m

Arbetstemperatur: -10 °C ~ +40 °C

Omgivande fuktighet: ≤95 % RH (ingen kondens)

Produktanvändning

Ta bort larmet från förpackningen. Ta bort fästplattan genom att dra den rakt bort från larmet. Varnarens aktiveringspinne (röd) är initialt i OFF-läget enligt bild 1. För att aktivera varnarens batteri, flytta pinnen till ON-läget och placera pinnen i det avsedda spåret enligt bild 2. Vrid pinnen i spåret så att den är i samma nivå som botten av varnaren. Placera varnarens monteringspår på fästplattans krokar och vrid varnaren medurs tills den klickar på plats.

Testa produkten

Tryck på TEST/HUSH-knappen och håll den intryckt. Den röda LED-lampan blinkar snabbt och ett kontinuerligt larmljud hörs. Detta betyder att larmet fungerar korrekt. Samtidigt går enheten in i tyst läge (HUSH) i cirka 9 minuter, varefter den automatiskt övergår till normalt standbyläge. Tyst läge kan avslutas i förtid genom att trycka på TEST/HUSH-knappen och hålla den nedtryckt tills ett pip hörs och det röda ljuset blinkar.

Låg känslighetsdetektion / Tyst läge (HUSH)

Tryck på TEST/HUSH-knappen. När tyst läge är aktiverat blinkar den röda LED-lampan var 10 sekund och inget larmljud hörs, om inte rökhalten stiger högre. Tyst läge varar i cirka 9 minuter och avslutas automatiskt. Tyst läge kan avslutas i förtid inom 9 minuter genom att trycka på TEST/HUSH-knappen igen och hålla den nedtryckt tills enheten ger ett larmljud och övergår till normalt läge.

I händelse av ett oavsiktligt larm kan du även trycka på TEST/HUSH-knappen, så går enheten in i tyst läge.

Obs: Om det finns en liten mängd kvarvarande rök i enheten när den återgår till normalt standbyläge, kan den fortfarande utlösa larmet.

Larmminne

Larm lagras i larmminnet. Du kan kontrollera larmen genom att trycka på TEST/HUSH-knappen eller observera LED-indikatorerna. Larm är lagrade i minnet när den gröna LED-lampan blinkar tre gånger var 43 sekund. Blinkningarna upphör efter 24 timmar. När du trycker på TEST/HUSH-knappen för första gången efter ett larm kommer enheten att meddela dig om det föregående larmet med en annan ton. När du släpper knappen rensas larmminnet. Därefter motsvarar användningen av TEST/HUSH-knappen den vanliga test-/hush-funktionen.

Installation

Välj en lämplig plats för att installera larmet. Håll monteringsplattan på den valda installationsplatsen i taket och markera mitten av hålen med en blyertsenna. Borra ett hål vid blyertsmärkena och sätt expansionsankarna i hålen. Fäst monteringsplattan genom att skruva fast den i ankarna. Sätt in de två krokarna på monteringsplattan i enhetens monteringshål. Vrid sedan larmet medurs tills det snäpper på plats.

Testa enheten genom att trycka på TEST/HUSH-knappen och håller den nedtryckt.. Den röda LED-lampan blinkar snabbt och en kontinuerlig larmsignal hörs. Detta betyder att larmet fungerar korrekt. Samtidigt går enheten in i tyst läge och den röda LED-lampan blinkar var 10 sekund. Efter 9 minuter avslutas tyst läge automatiskt och enheten går in i normalt standby-läge. Du kan också avsluta tyst läge genom att trycka på TEST/HUSH-knappen håller den nedtryckt igen inom 9 minuter.

Underhåll


Testa enhetens funktion veckovis genom att trycka på testknappen. Rengör larmet var tredje månad. Om produkten inte fungerar korrekt, kontrollera den enligt avsnittet **Felanalys och felsökning**. Om larmet fortfarande inte fungerar korrekt, försök inte att demontera enheten själv, utan be tillverkaren om råd.

Observera!

Produkten är inte lämplig för installation på varma, fuktiga eller dammiga platser som kök eller badrum. Vid installation av larmet, se till att det inte finns några föremål som blockerar ljuset eller ljudet från larmet. Batteriet är icke utbytbart.

Återvinning av enheten

Återvinn förpackningsmaterialet från enheten som papper. Eftersom enheten har inbyggt batteri, får den inte kastas med vanligt hushållsavfall utan måste tas till en elektronikåtervinningsstation.

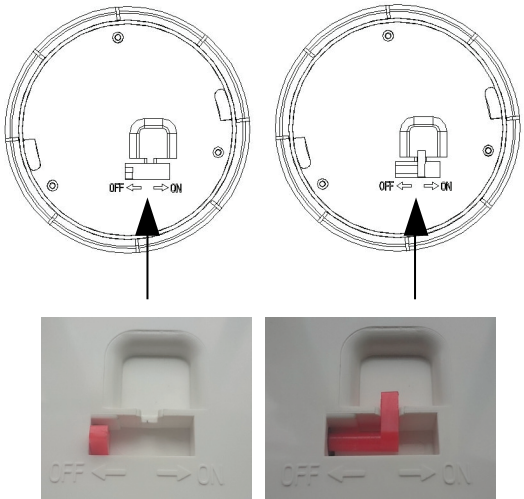


Felanalys och felsökning

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Produkten reagerar inte när du trycker på TEST-knappen.	Batteriets röda aktiveringspinne är i OFF-läge. Enheten är avstängd. Kretsfel eller batterifel.	Sätt batteriets aktiveringspinne i ON-läge. Kontakta kundtjänst.
Produkten piper en gång var 43 sekunder och det röda ljuset blinkar samtidigt.	Låg batterivarning	Sluta använda produkten och byt till en ny.


SMOKE ALARM OPTICAL HUSH 10 YEAR

USER MANUAL

9471194 E-nr 6304259

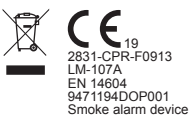

Intended for Fire Safety and installed in buildings.
Essential characteristic 1: Pass
Essential characteristic 2: Pass
Essential characteristic 3: Pass
Essential characteristic 4: Pass
Essential characteristic 5: Pass
Essential characteristic 6: Pass
Essential characteristic 7: Pass
Essential characteristic 8: Pass

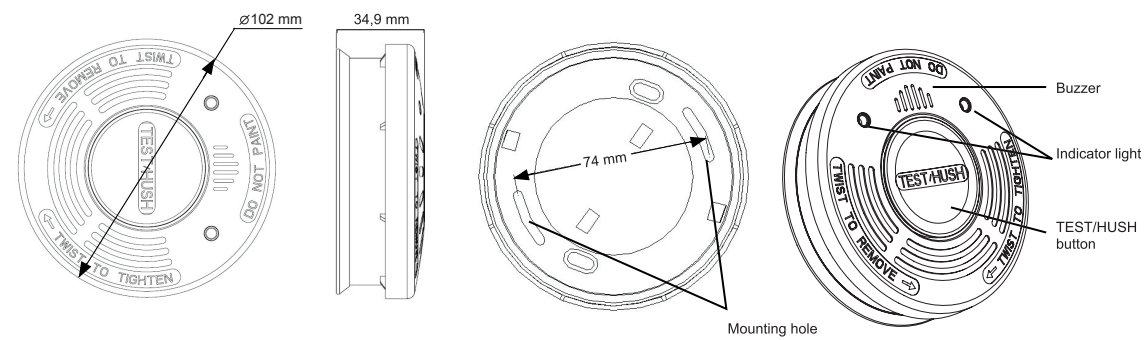

Product 9471194 is an optical smoke alarm with low power consumption. Internal precise analog and digital circuits make smoke detection more stable and reliable. The built-in 3 V lithium-manganese battery provides a service life of approximately 10 years.

Product characteristics:

- Optical smoke detector
- High sensitivity
- Alarm memory
- Normal detection mode and low sensitivity detection / hush mode (HUSH function)
- Built-in lithium-manganese battery, 10-year lifespan (Note: battery is non-replaceable)
- 10-year end-of-life warning
- Low battery warning
- Low power consumption

Technical specifications:

- Smoke detector
- Implementation standard: EN 14604:2005/AC:2018
- Voltage: DC 3 V
- Low battery warning: 2.2 V
- Alarm current: ≤120 mA
- Quiescent current: ≤2 µA

Alarm status:

Standby condition: Red LED flashes once every 344 seconds, no alarm sound.

Alarm condition or testing: Red LED flashes and continuous alarm sound is given.

Low sensitivity detection / Hush mode: Red LED flashes every 10 seconds, no alarm sound. Hush mode automatically cancels after 9 minutes.

Alarm memory: If an alarm has been triggered before, the green LED flashes three times every 43 seconds and stops after 24 hours. When you press the TEST/HUSH button for the first time after an alarm, the device gives a notification about the previous alarm with a different tone. When you release the button, the alarm memory will be cleared.

End of life: When the device has been in operation for 10 years, an end-of-life warning is given. The buzzer beeps three times every 43 seconds.

Low battery warning: The device beeps once every 43 seconds.

Alarm sound level: ≥85 dB / 3 m

Operating temperature: -10 °C ~ +40 °C
Ambient humidity: ≤95 % RH (no condensation)

Product Use

Remove the alarm from the packaging. Remove the mounting plate by pulling it straight away from the alarm. The alarm activation pin (red) is initially in the OFF position as shown in picture 1. To activate the alarm's battery, move the pin to the ON position and insert it into the designated slot as shown in picture 2. Rotate the pin into the slot so that it is flush with the bottom of the alarm. Place the alarm's mounting grooves onto the hooks of the mounting plate and turn the alarm clockwise until it clicks into place.

Testing the Product

Press the TEST/HUSH button and hold. The red LED will flash quickly and a continuous alarm sound will be heard. This means the alarm is working correctly. At the same time, the device will enter hush mode (HUSH) for about 9 minutes, after which it automatically returns to normal standby mode. The quiet mode can be ended prematurely by pressing the TEST/HUSH button and holding it down until a beep sounds and the red LED flashes.

Low sensitivity detection / Hush Mode (HUSH)

Press the TEST/HUSH button. When hush mode is activated, the red LED will flash every 10 seconds and no alarm sound will be heard, unless the smoke level increases further. Hush mode lasts for about 9 minutes, after which it will automatically exit. Hush mode can be ended within 9 minutes by pressing the TEST/HUSH button again and holding it down until the device emits an alarm sound and returns to normal mode.

In the event of an unintentional alarm, you can also press the TEST/HUSH button, and the device will go into silent mode.

Note: If there is still a small amount of residual smoke in the device when it returns to normal standby condition, it may still trigger the alarm.

Alarm Memory

Alarms are stored in the alarm memory. You can check the alarms by pressing the TEST/HUSH button or by observing the LED indicators. The alarm is stored in the memory when the green LED flashes three times every 43 seconds. The flashing will stop after 24 hours. When you press the TETS/HUSH button for the first time after an alarm,

the device will notify you of the previous alarm with a different tone. When you release the button, the alarm memory will be cleared. After this, using the TEST/HUSH button will function as a normal test/hush function.

Installation

Choose a suitable place to install the alarm. Hold the mounting plate at the chosen installation location on the ceiling and mark the centers of the holes with a pencil. Drill holes at the pencil marks and insert the expansion anchors into the holes. Secure the mounting plate by screwing it into the anchors. Insert the two hooks of the mounting plate into the slots of the device. Then turn the alarm clockwise until it snaps into place. Test the device by pressing the TEST/HUSH button and hold. The red LED will flash quickly and the device will emit a continuous alarm sound. This means the alarm is working correctly. At the same time, the device will enter hush mode, and the red LED will flash every 10 seconds. After 9 minutes, the device will automatically exit hush mode and enter normal standby condition. You can also end hush mode by pressing the TEST/HUSH button and hold it again within 9 minutes.

Maintenance


Test the device's operation weekly by pressing the test button. Clean the alarm every three months. If the product does not function properly, check it according to the section **Failure Analysis and Troubleshooting**. If the alarm still does not function correctly, do not disassemble the device yourself, but seek advice from the manufacturer.

Notice!

The product is not suitable for installation in hot, humid, or dusty places like the kitchen or bathroom. When installing the alarm, ensure that there are no objects blocking the light or sound of the alarm. The battery is not replaceable.

Recycling the device

Recycle the device's packaging material as cardboard.. Because the product has a built-in battery, it must not be disposed of with regular household waste but should be taken to an electronic waste collection point.

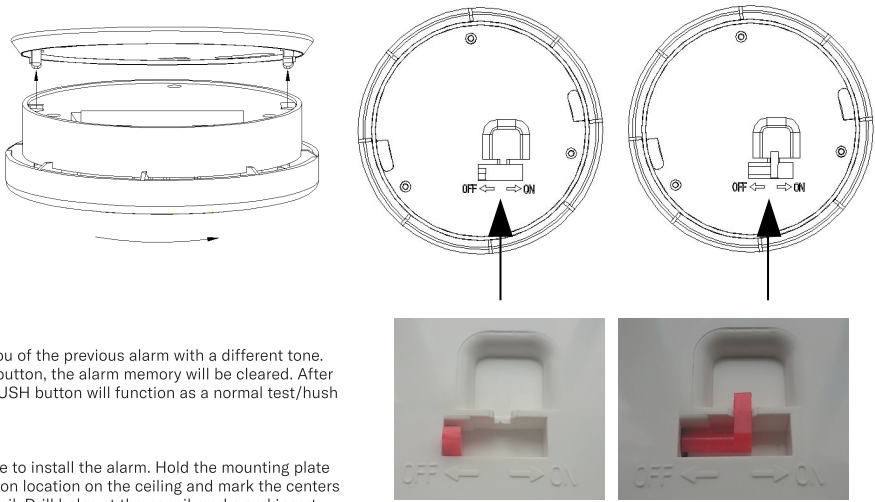

Failure Analysis and Troubleshooting


Issue	Possible cause	Remedy
The product does not react when you press the TEST button.	The red activation pin of the battery is in the OFF position. The device is turned off.	Set the battery activation pin to the ON position.
	Circuit fault or battery fault.	Contact customer service.
The product beeps once every 43 seconds and the red LED flashes simultaneously.	Low battery warning	Stop using the product and replace it with a new one.




SUITSUANDURI OPTILINE HUSH 10 AASTAT

KASUTUSJUHEND

9471194 E-nr 6304259

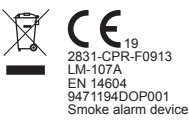

Intended for Fire Safety and installed in buildings.
Essential characteristic 1: Pass
Essential characteristic 2: Pass
Essential characteristic 3: Pass
Essential characteristic 4: Pass
Essential characteristic 5: Pass
Essential characteristic 6: Pass
Essential characteristic 7: Pass
Essential characteristic 8: Pass

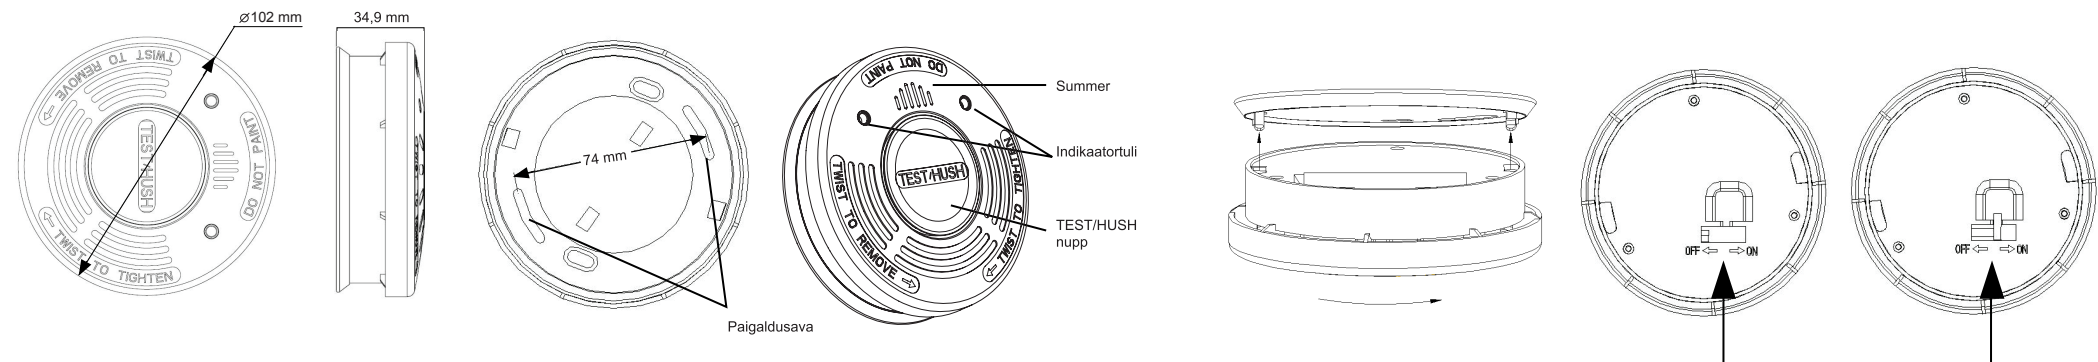

EE

Toode 9471194 on optiline suitsuandur, millel on madal energiatarve. Sisemised täpsed analoog- ja digitaalhelad teevad suitsu tuvastamise stabiilsemaks ja usaldusväärsemaks. Sisseehitatud 3 V liitium-mangaanpatarei tagab seadme kasutusaja umbes 10 aastat.

Toote omadused:

Optiline suitsuandur
Kõrge tundlikkus
Häiremälu
Tavatuvastusrežiim ja madal tundlikkuse tuvastamine / vaikne režiim (HUSH-funktsioon)
Sisseehitatud liitium-mangaanpatarei, 10-aastane kasutusiga (Märkus: patareid ei saa vahetada)
10-aastane eluea lõpu hoiatus
Madala patarei hoiatus
Madal energiatarve

Tehnilised andmed:

Suitsuandur
Rakendusstandard: EN 14604:2005/AC:2018
Pinge: DC 3 V
Madala aku hoiatus: 2,2 V
Häirevool: ≤120 mA
Ooterežiimi vool: ≤2 µA

Hoiatusseisund:

Ooterežiim: Punane LED vilgub üks kord 344 sekundi jooksul, häireheli puudub.

Häire- või testimisrežiim: Punane LED vilgub ja antakse pidev häireheli.

Madal tundlikkuse tuvastamine / Vaikne režiim (HUSH): Punane LED vilgub iga 10 sekundi järel, häireheli puudub. Vaikne režiim tühistatakse automaatselt 9 minuti möödudes.

Häiremälu: Kui häire on varem käivitunud, vilgub roheline LED kolm korda iga 43 sekundi järel ja lõpetab 24 tunni pärast. Kui vajutate nuppu TEST/HUSH esimest korda pärast häiret, kostab seade erinevalt eelmisest alarmist. Kui vabastate nupu, tühjendatakse häiremälu.

Eluea lõpp: Kui seade on olnud kasutusel 10 aastat, antakse eluea lõpu hoiatus. Summer piiksuh kolm korda iga 43 sekundi järel.

Madala patarei hoiatus: Seade piiksuh üks kord iga 43 sekundi järel. Häiresignaali tugevus: ≥85 dB / 3 m

Töötemperatuur: -10 °C ~ +40 °C
Keskonna niiskus: ≤95 % RH (ilma kondenseerumiseta)

Toote kasutamine

Eemalda häire seadmest pakendist. Eemalda kinnitustahvel, tõmmates selle otse häirest eemale. Hoiatussignaali aktiveerimisnupp (punane) on algselt OFF-asendis vastavalt pildile 1. Hoiatussignaali aku aktiveerimiseks liigu nupp ON-asendisse ja paigalda nupp ette nähtud soonde vastavalt pildile 2. Pööra nupp soone sisse nii, et nupp oleks samal tasemel hoiatussignaali põhjaga. Paigalda hoiatussignaali paigaldussoon kinnitusplaadi konksudesse ja pööra hoiatussignaali kellakeeramise suunas, kuni see klõpsab oma kohale.

Toote testimine

Vajutage TEST/HUSH-nuppu ja hoia seda all. Punane LED vilgub kiiresti ja kostab pidev häireheli. See tähendab, et häire töötab korralikult. Samal ajal läheb seade umbes 9 minutiks, mille järel see lülitub automaatselt tagasi normaalsesse ooteolekusse. Vaikse režiimi saab lõpetada enne tähtaega, vajutades TEST/HUSH-nuppu ja hoides seda all, kuni kuulete piiksu ja punane LED vilgub.

Madal tundlikkuse tuvastamine / Vaikne režiim (HUSH)

Vajutage nuppu TEST/HUSH. Kui vaikne režiim on aktiveeritud, vilgub punane LED iga 10 sekundi järel ja häireheli ei kostu, välja arvatud juhul, kui suitsu kontsentratsioon ei tõuse kõrgemaks. Vaikne režiim kestab umbes 9 minutit ja lõpeb automaatselt. Vaikse režiimi saab enne tähtaega lõpetada 9 minuti jooksul, vajutades TEST/HUSH-nuppu uuesti ja hoides seda all, kuni seade annab häireheli ja lülitub tagasi normaalsesse olekusse.

Tahtmatu häire korral võite vajutada ka nuppu TEST/HUSH ja seade lülitub vaikse režiimi.

Märkus: Kui seadmes on normaalrežiimi üleminekul endiselt väike kogus jääksuitsu, võib see ikkagi häiret anda.

Häiremälu

Häired salvestatakse häiremälu. Saate kontrollida häireid, vajutades TEST/HUSH-nuppu või jälgides LED-näidikuid. Häire on salvestatud mälu, kui roheline LED vilgub iga 43 sekundi järel kolm korda. Viikumine lõpeb 24 tunni pärast. Kui vajutate TEST/HUSH nuppu esimest korda pärast häiret, teavitab seade teid eelmisest häirest erineva

tooniga. Kui vabastate nupu, tühjendatakse häiremälu. Pärast seda vastab TEST/HUSH-nupu kasutamine tavapärasele test-/vaikuse režiimi funktsioonile.

Paigaldamine

Valige häire paigaldamiseks sobiv koht. Hoidke kinnitusplaati valitud paigalduskohas laes ja märkige aukude keskpunktid pliatsiga. Puurige pliatsimärkide kohale auk ja sisestage laiendusankrud auku-desse. Kinnitage kinnitusplaat, keerates selle ankrute külge. Sisestage kinnitusplaadi kaks konksu seadme paigaldusavadesse. Seejärel keerake häiret päripäeva, kuni see klõpsab paika.

Testige seadet, vajutades TEST/HUSH-nuppu ja hoides seda all.. Punane LED vilgub kiiresti ja seade annab pideva häiresignaali. See tähendab, et häire töötab õigesti. Samal ajal läheb seade vaikseks režiimiks ja punane LED vilgub iga 10 sekundi järel. 9 minuti pärast väljub seade automaatselt vaiksest režiimist ja läheb normaalsesse ooterežiimi. Vaikse režiimi saate lõpetada ka uuesti vajutades TEST/HUSH-nuppu ja hoides seda uuesti all 9 minuti jooksul.

Hooldus


Katsetage seadme toimimist nädalaselt, vajutades testnuppu. Puhastage häiret iga kolme kuu tagant. Kui toode ei tööta korralikult, kontrollige seda lõigus **Rikkeanalüüs ja tõrkeotsing**. Kui häire ei tööta siiski õigesti, ärge demonteerige seadet ise, vaid küsige nõu tootjalt.

Märkus!

Toode ei sobi paigaldamiseks kuuma, niiske või tolmuse kohta, näiteks kööki või vannituppa. Häiresignaali paigaldamisel veenduge, et ees poleks valgus- või helitakistavaid esemeid. Aku ei ole vahetatav.

Seadme ringlussevõtt

Taaskasuta seadme pakendimaterjal täiendatud kartongina. Kuna tootes on sisseehitatud patarei, ei tohi häiret kõrvaldada tavalise majapidamisjäätmega, vaid see tuleb viia elektroonikajäätmete kogumispunkti.

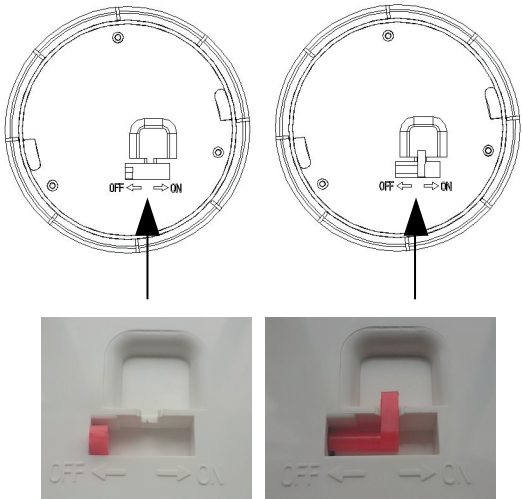

Rikkeanalüüs ja tõrkeotsing

Viga	Võimalik põhjus	Korrektsoon
Toode ei reageeri, kui vajutate TEST-nuppu.	Aku punane aktiveerimisnupp on OFF-asendis. Seade on välja lülitatud. Ringlusviga või akuviga.	Aseta aku aktiveerimisnupp ON-asendisse. Võta ühendust kliendi teenindusega.
Toode piiksuh üks kord 43 sekundi tagant ja punane LED vilgub samal ajal.	Madala patarei hoiatus	Lõpetage toote kasutamine ja vahetage see uue vastu.