

GS7362W ohjeet

Kiitos, että valitsit tuotteemme. Toivomme, että nautit laitteen käytöstä.

Näiden käyttöohjeiden symbolit

Tärkeää tietoa turvallisuutesi kannalta merkitään erityisesti. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita onnettomuuksien välttämiseksi ja vahinkojen ehkäisemiseksi.



VAROITUS:

Tämä varoittaa sinua terveysriskeistä ja viittaa mahdollisiin loukkaantumisriskeihin.



VAROITUS:

Tämä viittaa mahdollisiin vaaroihin koneelle tai muille esineille.

HUOM: Tämä korostaa vinkkejä ja tietoa.

Yleisiä huomautuksia



Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista

Käyttö ja pidä ohjeet, mukaan lukien takuu ja kuitti. Jos annat tämän laitteen muille, välitä myös käyttöohjeet.

HUOM:

1. Jatkuvien tuotemuutosten vuoksi laitteesi saattaa hieman poiketa näistä käyttöohjeista; Toiminnot ja käyttötavat pysyvät ennallaan.
2. Näiden käyttöohjeiden kuvat ovat vain havainnollistavia ja voivat poiketa alkuperäisestä laitteesta.

3. Laite on suunniteltu yksinomaan yksityiskäyttöön ja suunniteltuun tarkoitukseen. Tämä laite ei sovellu kaupalliseen käyttöön.
4. Laitetta saa käyttää vain käyttöohjeen mukaisesti. Älä käytä laitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen. Muu käyttö ei ole tarkoitettu ja voi aiheuttaa vahinkoja tai henkilövahinkoja.
5. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena.
6. Älä käytä sitä ulkona. Pidä se poissa lämmön, suoran auringonvalon ja kosteuden lähteistä.
7. Kun sitä ei käytetä, siivousta varten, käyttäjän huoltoa varten tai häiriöiden vuoksi sammuta laite ja irrota pistoke (irrota pistoke itse, älä johto) tai sammuta sulake.
8. Laite ja mahdollisuuksien mukaan verkkojohto täytyy tarkistaa säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos vaurioita havaitaan, laitetta ei saa käyttää.
9. Turvallisuussyistä laitteen muutokset tai muokkaukset ovat kiellettyjä.
10. Lastesi turvallisuuden varmistamiseksi pidä kaikki pakkaukset (muovipussit, laatikot, polystyreeni jne.) poissa heidän ulottuviltaan.



VAROITUS:

Älä anna pienten lasten leikkiä foliolla.

On olemassa tukehtumisvaara!

Erityiset turvallisuustiedot tälle yksikölle

- Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön ja sen määrättyyn tarkoitukseen.



VAROITUS:

- Pidä ilmanvaihtoaukot, olipa kyseessä laitteen kotelo tai sisäänrakennettu rakenne, esteettöminä.
- Kun asetat laitteen, varmista, ettei syöttöjohto ole jumissa tai vaurioitunut.
- Älä sijoita useita kannettavia pistorasioita tai virtalähteitä laitteen takaosaan.
- Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseen, paitsi valmistajan suosittelemia.
- Älä vahingoita jääkaapin piiriä.
- Älä käytä sähkölaitteita laitteen ruokavarastoissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemia tyyppejä.
- Älä säilytä räjähteitä, kuten aerosoliastioita, joissa on syttyviä polttoaineita, laitteessa.

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentynyt fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla on puutetta kokemusta ja tietoa, jos heille on annettu valvontaa tai ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lasten ei pitäisi leikkiä laitteella.
- HUOM: 3–8-vuotiaat lapset saavat lastata ja purkaa kylmälaitteita.

- Siivousta ja käyttäjien huoltoa eivät saa tehdä lapset, elleivät he ole vanhempia 8-vuotiaita ja valvottuja.
- Älä korjaa laitetta yksin, vaan aina konsultoi valtuutettua asiantuntijaa. Jos syöttöjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavasti pätevien henkilöiden toimesta vaaran välttämiseksi. Vaurioiden sattuessa laitetta ei saa käyttää!
- Käytä annettuja sähkölaitteiden keräyspisteitä purkamiseen
Kuljetus ja pakkaus

Jäähdytysneste – Turvallisuusohjeet



VAROITUS

Palovaara syttyvän kylmäaineen vuoksi

Tämä laite käyttää luonnollista kylmäainetta, isobutaania

(R600a). Se on ympäristöystävällinen mutta helposti syttyvä. Siksi ole erityisen tarkkana kuljetuksessa ja asennuksessa laitetta, jotta kylmäainepiiri ei vahingoitu.

Mitä tehdä, jos kylmäainepiiri vaurioituu: Jos havaitset tai epäilet vaurioita kylmäainepiirissä, noudata seuraavia turvatoimia:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota laite virtalähteestä välittömästi.
- Tuuleta asennuspaikka huolellisesti.
- Ota välittömästi yhteyttä pätevään asiantuntijaan.

Kuljeta laite

- Jos mahdollista, siirrä laite pystyasentoon.
- Jos kuljetus vaakasuorassa asennossa on väistämätöntä, aseta laite pystyasentoon useiksi tunneiksi ennen käyttöönottoa, kuten kohdassa "Ennen ensimmäistä käyttöä" on kuvattu.
- Kuljetuksen aikana suojaa laite aina sääilmiöiltä, kuten sateelta tai suoralta auringonvalolta.

Loitsijat

Laitteessa on pyörät, jotka helpottavat kuljetuksen ja asennuksen.

△ VAROITUS:

Taikureita käytetään vain eteen- ja taaksepäin liikkumiseen. Sivuttaisiikkeit voivat vahingoittaa sekä lattiaa että loitsijoita.

- Kallista laitetta hieman taaksepäin ja liikuta sitä varovasti.

Laitteen purkaminen

- Poista laite pakkauksesta.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit, kuten folio, täytemateriaali ja pahvipakkaus.
- Laitteessa saattaa olla varoitusmerkintöjä.
Ole hyvä ja tarkkaile niitä, äläkä poista niitä.


- Hävitä pakkausmateriaalit, joita ei enää vaadita paikallisten säädösten mukaisesti.
 - Tarkista laite mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta, jotta vaarat välttyvät.
 - Vahingon sattuessa älä käytä laitetta. Ota yhteyttä jakelijaasi.

HUOM:

Laitteessa saattaa vielä olla pölyä tai tuotantojäämiä. Suosittelemme puhdistamaan laitteen ohjeiden mukaisesti kohdassa "Puhdistus" ja ylläpito" ennen käyttöä.

Kodinkonelaitteet

Laitteen yleiskatsaus

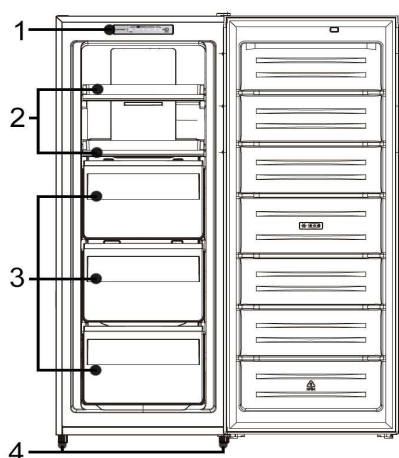

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1 Ohjauspaneeli | 3 Jäätäneet laatikot |
| 2 Avoimet laatikot | 4 Jalat |
- (jäädäyttävät tarjottimet)

Toimituslaajuus


5x jääkaappilaatikko, 1x jääpalalaatikko oven avaamiseen: 1x oven avustinsulkija

Asennus

Asennuspaikan ehdot

Turvallisen ja energiatehokkaan toiminnan varmistamiseksi noudata seuraavia vaatimuksia asennuspaikalle:

- Varmista riittävä ilmanvaihto laitteen ympärillä, jotta lämpö voidaan tehokkaasti hajottaa.
- Seuraa seuraavat minimietäisyydet:
 - takana: noin 50–70 mm
 - Laitteen sivuilla ja yläpuolella: vähintään 100 mm kummassakin kotelossa
 - Sijainti tulisi valita niin, että laitteen ovi voidaan avata kokonaan.

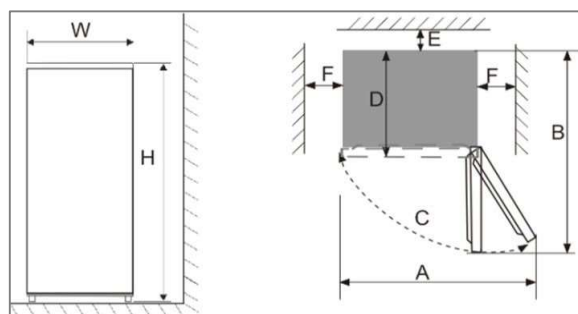

Koot millimetreinä

W	H	D	A
540	1430	616	840
B	C	E	F
1115	115°±5	≥ 50	100

✓ Sopivat ympäristöolosuhteet

- Laitetta saa asentaa vain paikkoihin, joissa ympäristön lämpötila vastaa määriteltyä ilmastoluokkaa. Lisätietoja löytyy kohdasta "Tekniset tiedot" sekä laitteen sisäpuolelta tai takapuolelta.
- Asennuspaikan on oltava tasainen, vakaa ja kantava kantava. Jos laite ei ole täysin vaakasuorassa, säädä jalat sen mukaisesti.

✗ Sopimattomat paikat

- Paikat, jotka sijaitsevat lähellä lämmönlähteitä, kuten pattereita, uuneja tai suoraa auringonvaloa.
- Korkean kosteuden alueilla, kuten kylpyhuoneissa tai ulkona, metalliosissa on korroosioriski.
- Ulkoalueet tai muut paikat altistuvat suoraan säälle.
- Paikat lähellä haihtuvia, helposti syttyviä aineita kuten bensiiniä, alkoholia, liuottimia tai maaleja.
- Huoneet, joissa ilmankierto on huono, kuten autotallit tai suljetut varastotilat.

Kodinkonetelineen kohdistaminen

Pieni epätasaisuus lattiassa voidaan kompensoida jalkojen käytöllä.

- Älä koskaan muuta laitteen pistoketta! Jos pistorasia ei sovellu verkkopistokkeeseen, vaihda se pätevän sähköasentajan toimesta.
- Pistorasian on aina oltava vapaasti saatavilla, jotta laite voidaan irrottaa nopeasti virtalähteestä hätätilanteessa.

- Tarkista, että laite on vaakasuorassa.
- Jos laite ei ole vaakasuorassa, säädä jalat sen mukaan.

Ennen yhdistämistä:

- Tarkista, että verkkojännite vastaa laitteen luokittelumerkinnän vaatimuksia.
- Käytä vain oikein asennettua maadoitettua pistorasiaa.

Sähköinen konnektiivi

VAROITUS:

- Verkkovirralla asennus on tehtävä paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
- Väärä liitos voi johtaa sähköiskuihin ja vakaviin vammoihin.

- Jos pistorasiaan ei pääse kiinni asennuksen jälkeen, on asennettava sopiva irrotuslaite (esim. kaikkinaipainen kytkin, jossa on vähintään 3 mm kosketusaukko) turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Oven avautuminen käänteisesti

Tarvittaessa oven saranat voidaan vaihtaa tehdasvalmisteisesta oikealta puolelta vasemmalle.


VAROITUS:

Laitetta ei saa kytkeä verkkovirtalähteeseen, kun oven aukkoa vaihdetaan.

HUOM:

- Hanki toinen henkilö auttamaan.
- Saatat tarvita jakoavaimen, ristipääruuvimeisselin ja uritetun ruuvimeisselin.
- Tarvittaessa säilytä kaikki irrotettavat komponentit, jotta ne voidaan asentaa uudelleen myöhemmin.

Ohjeet oven avaamisen kääntämiseen

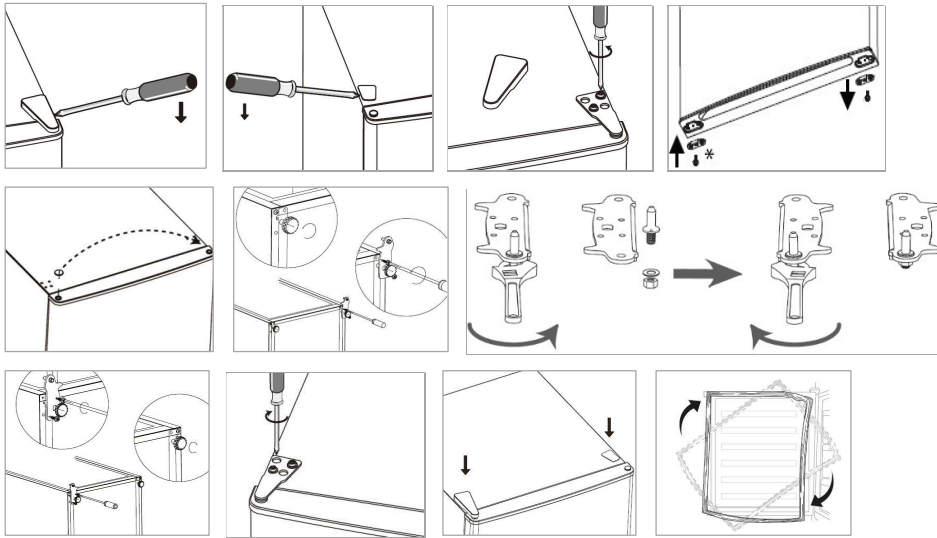

Poista saranakansi ja vastakkainen peitekorkki, pura sitten yläoven sarana. Nosta varovasti pois laitteen ovi.

- Poista apukaapeli oven alapuolelta ja asenna mukana tullut apukaapeli vastakkaiselle puolelle.
- Siirrä oven yläosasta oleva tyhjötulppa ja laita ovi turvallisesti sivuun.
- Kallista laitetta hieman taaksepäin ja kiinnitä se tähän asentoon. Ruuvaa jalat irti ja pura alempi oven sarana.
- Siirrä oven sarana vastakkaiselle puolelle. Tätä varten ruuvaa saranatappi irti ja aseta se takaisin toiselta puolelta.
- Kiinnitä sarana ja ruuvaa jalat takaisin paikoilleen. Aseta laite takaisin pystyasentoon. Asenna ovi takaisin ja kiinnitä se oikeaan paikkaan.
- Kiinnitä yläoven sarana vastakkaiselle puolelle ja kunnoittele aiemmin poistettu peittokanne ja saranasuojus.
- Tarkista, että oven tiiviste on oikein paikallaan ja säädä sitä tarvittaessa. Varmista, että ovi on linjassa sekä pystysuunnassa että vaakasuorassa, jotta avautuminen ja sulkeminen on sujuvaa.

Käynnistys / Toiminta

Tarkoitettu käyttö

Laite on tarkoitettu käytettäväksi yksityiskodeissa. Se soveltuu kaupallisesti saatavilla olevien pakasteruokien pitkäaikaiseen säilytykseen, tuoreen ruoan pakastamiseen huoneenlämmössä sekä jääpalojen valmistukseen.

Ennen ensimmäistä käyttöä

△ VAROITUS:

Kuljetuksen jälkeen laite on pidettävä pystyasennossa vähintään neljä tuntia ennen kuin se kytketään virtalähteeseen. Muuten jäähdytysjärjestelmä voi mennä epäkuuntoon, ja laite voi vikaantua tämän seurauksena.

- Puhdista laitteen sisätila ja kaikki lisävarusteet huolellisesti ennen ensimmäistä

käyttökertaa. Noudata ohjeita luvussa "Puhdistus ja huolto".

Laitteen käynnistäminen

- Kytke laite virtalähteeseen.
- Aseta käyttöolosuhteet. Lue seuraavat osiot.

Toiminta- ja toimintakatsaus



SET: pakastimen lämpötilan säätö

- Paina SET-painiketta toistuvasti asettaaksesi lämpötilan -14°C ja -22°C välillä. Vastaava LED näyttää valitun lämpötilan:

-14°C → -16°C → -18°C → -20°C → -22°C

SUPER: aktivoi / deaktivoi nopea jäädytystoiminto
Pakastin jäädytetään alimmalle lämpötilalle noin 50 tunniksi. Tämän ajan jälkeen laite palaa automaattisesti aiempaan asetukseen. Tämä toiminto estää suurten jääkiteiden muodostumisen, säilyttää ruoan laadun ja raikkauden sekä mahdollistaa nopeamman jäädyttämisen ja jääpalojen tuotannon.

- Paina ja pidä SET-painiketta pohjassa noin 3 sekuntia aktivoiaksesi pikajäädytystoiminnon.
 - Paina ja pidä SET-painiketta pohjassa noin 3 sekuntia aktivoiaksesi nopean jäädytystoiminnon.
- Toiminnon voi poistaa manuaalisesti milloin tahansa pitämällä SET-painiketta uudelleen pohjassa.

SUPER-tilassa käyttökohina voi olla hieman korkeampi.

Hälytystoiminto

Jos laitteen ovi pysyy auki yli 90 sekuntia TAI jos pakastimen lämpötila nousee epänormaalisti, kuuluu akustinen varoitussignaali.

Vikojen tai pitkittyneiden sähkökatkojen sattuessa lämpötila voi nousta. Jos lämpötila laskee noin -6°C:een, signaali kuuluu ja LEDit vilkkuvat.

- Herätyksen voi hetkellisesti mykistää SET-painikkeella.

Hälytys pysähtyy pysyvästi, kun laitteen ovi suljetaan tai pakastimen lämpötila palautuu ennalta asetettuun arvoon.

Ympäristöt

Sisälämpötilaan vaikuttavat merkittävästi ympäristön lämpötila (asennuspaikka), oven avaamistaajuus ja laitteen lataus.

- Alkuvaiheen aikana alin lämpötila (korkein tehotaso) tulee asettaa, kunnes haluttu käyttölämpötila saavutetaan.
- Silloin on suositeltavaa palauttaa järjestelmä keskitasolle, jotta
 - että lämpötilaa voidaan säätää helpommin tarvittaessa ja
 - vähentääkseen energiankulutusta. Pysyvä korkea teho johtaa suuremman virrankulutukseen.
- Laitteen sisällä kiertävän tuulettimen ilmanottoaukkoja ja ulostuloja ei saa tukkia. Vasta

•

näin voidaan varmistaa tasainen
lämpötilajakauma ja optimaalinen jäähdystysteho.

Ihanteellinen pakastimen lämpötila on -18°C.
Vähemmän kylmä lämpötila voi lyhentää ruoan
säilyvyysaikaa.

Varusteet

Sisätilojen varusteet ja tarvikkeet voivat vaihdella
mallista riippuen ja poiketa hieman tässä
käyttöohjeessa kuvatuista komponenteista.


Eri hyllyt tai laatikot voidaan poistaa yksittäistä
säilytystä varten. Käytännöllistä myös siivoukseen.

HUOM:

Optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi
kaikkien hyllyjen ja laatikoiden tulisi pysyä
alkuperäisissä paikoissaan.

Laatikoiden irrottaminen / asettaminen

- Poistaaksesi laatikon, vedä se itseäsi kohti,
kallista sitä tarvittaessa hieman ja poista se
kokonaan.

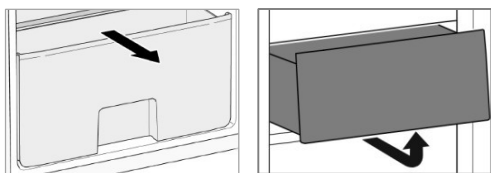

- Laatikon asettamiseksi aseta se hieman
vinoon, nosta etuosaa tarvittaessa hieman ja
työnnä sisään, kunnes se pysähtyy.

Jääkuutiotarjotin

Käytetään jääkuutioiden valmistukseen.

- Täytä jääpalalaatikko noin 3/4 täynnä
tuoretta juomavettä.
- Aseta se vaakasuoraan pakastimeen ja
anna jäätyä useita tunteja.
- Jotta jääpalat poistuvat helpommin muotista,
pidä tarjotinta lyhyesti lämpimän veden alla.

Ruoan varastointi

HUOM: Suositus!

Jotta laitteen lämpötila olisi riittävän matala, sitä
tulisi esijäähdyttää jonkin aikaa ennen ruoan
ensimmäistä lastausta.

△ VAROITUS:

Kiinnitä aina huomiota myyntipakkauksen
säilytysohjeisiin.

4-tähden pakastin mahdollistaa pakasteruoan säilytyksen -18°C:ssa tai kylmemmässä useiden kuukausien ajan. Sopii tuoreen ruoan pakastamiseen ja jääpalojen valmistukseen.

Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi on noudatettava seuraavia ohjeita:

- Jos laitteen ovi on auki pidempään, se voi johtaa huomattavaan lämpötilan nousuun laitteen sisällä.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat koskettaa ruokaa, sekä saavutettavat viemärijärjestelmät (katso "Puhdistus ja huolto").
- Säilytä raaka liha ja kala sopivissa astioissa jääkaapissa, jotta ne eivät joudu kosketuksiin tai valuu muiden ruokien päälle.
- Kahden tähden ** pakasteruokaosastot soveltuvat valmiiksi pakastettujen ruokien säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistukseen sekä jääkuutioiden valmistukseen.
- Yksi-, kaksi- tai kolmen tähden *** osastot eivät sovellu tuoreen ruoan pakastamiseen.
- Jos laite on pitkään pois käytöstä, noudata ohjeita kohdassa "Sammutus".

Jäätyminen

- Seuraa suurin pakastemäärä. Sallittu määrä 24 tunnissa löytyy liitteenä olevasta tuotetietolomakkeesta. Tämän määrän ylittäminen voi heikentää pakastettujen elintarvikkeiden pakastesuorituskykyä ja laatua.
- Tuoreen ruoan nopea pakastaminen. Lämpötilan laskeminen estää nopeasti suurten jääkiteiden muodostumisen ja suojaa ruoan rakennetta ja laatua.
- Pidä riittävät raot. Jäätyneiden esineiden väliin tulisi jättää riittävästi tilaa, jotta kylmä ilma pääsee kiertämään vapaasti ja tasainen jäähdytys.

Pakastettavien elintarvikkeiden säilytys

- Säilytä pakastetuotteet valmistajan ohjeiden mukaisesti. Pakatut kaupalliset tuotteet tulee säilyttää pakkauksessa suositeltujen säilytysolosuhteiden mukaisesti laadun ja säilyvyyden varmistamiseksi.
- Vältä sulatusta oston jälkeen. Pakastetut tuotteet tulisi palauttaa pakastimeen mahdollisimman pian kuljetuksen jälkeen, jotta kylmäketju jatkuu ja laadun heikkeneminen välttyy.
- Seuraa säilytysaikaa tuotteen mukaan. Suositeltu säilytysaika vaihtelee tuotteen tyypin mukaan. Tarkat tiedot löytyvät pakkauksesta ja niitä tulee noudattaa.

Yleiset suojatoimet

- Älä pakasta pulloja ja tölkkejä. Nesteet laajenevat jäätyessä. Tämä voi saada astiat puhkeamaan tai jopa räjähtämään, erityisesti hiilihapotettujen juomien kohdalla.
- Älä pakasta sulatettua ruokaa uudelleen. Sulatus voi heikentää laatua. Pakastaminen on sallittua vain, jos tuotteet on lämmitetty ja käsitelty etukäteen.
- Älä syö pakasteruokaa suoraan. Suora syönti, esimerkiksi jäätelö tai pakastettujen hedelmien syöminen, voi aiheuttaa kylmävaurioita suulle.
- Vältä kosketusta kylmiin metalliosiin. Pakastinosaston metallipinnat voivat aiheuttaa paleltumia, jos ne koskettavat kosteutta tai herkkää ihoa. Ruoka tulee aina poistaa kuivin käsin.

Pakastetun ruoan pakkaaminen

Jokaiselle elintarvikeelle tulisi käyttää sopivaa elintarvikelaatuista pakkausta laadun ja säilyvyyden varmistamiseksi pakastetun säilytyksen aikana.

- Pakasta osissa. Sopivia pakkausmateriaaleja ovat muovikalvo, putkimainen polyeteenikalvo, alumiinifolio tai pakastettavat purkit.
- Tiivistäkää pakkaus ilmatiiviiksi ja kosteudenkestäväksi. Ilma tulee puristaa ulos pakkauksesta mahdollisimman pitkälle ennen sulkemista. Kumirenkaat, muoviklipsit, naru tai kylmänkestävä teippi sopivat turvalliseen tiivistykseen.
- Merkitse pakkaus. Jokaisessa pakkauksessa tulee olla merkitty sisältö ja pakastuspäivä, jotta säilytysaika ja varastot saavat yleiskatsauksen ja hallinnan.

Säilytysajat

Määritellyt säilytysajat ovat ohjearvoja eri elintarvikkeiden enimmäissäilytykseen pakastimessa -18°C tai kylmemmässä ja asianmukaisessa pakkauksessa.

Ruokaryhmä	Säilytysaika
Naudanliha (raaka)	8–12 kuukautta
Sianliha (raaka)	4–6 kuukautta
Siipikarja (raaka)	6–10 kuukautta
Jauheliha	1–3 kuukautta
Kala, hohda	4–6 kuukautta
Kala, lihava	2–3 kuukautta
Makkaratuotteet	1–2 kuukautta
Leipä ja leivonnaiset	2–4 kuukautta
Hedelmät (esim. marjat)	8–12 kuukautta

Vihannekset (blankattu)	8–12 kuukautta
Keitetyt ruoat	1–3 kuukautta
Jäätelöä ja jälkiruokia	2–4 kuukautta

Säilytysajat voivat vaihdella pakkauksen, tuoreuden ja ruoan tyyppin mukaan. Jos laatu heikkenee (esim. pakastimen palo), tuote tulisi hoitaa ennenaikaisesti.

Toimintamelu

Jotkut käyttööännet ovat normaaleja ja viittaavat oikeaan toimintaan.

Äänityyppi	Syy
Mumina	Kompressorin sen käytön aikana
Nestemäiset äänet	Kylmäaineen kierto
Klik-äänet	Lämpötilansäätö kytkee kompressorin päälle tai pois
Häiritsevät äänet	Hyllyjen tai jäähdytyskelojen tärinä

Sammutus

Laitteen sammuttamiseksi irrota se virtalähteestä. Jos laite otetaan pois käytöstä pidemmäksi aikaa, suosittelemme seuraavaa menettelyä:

- Poista kaikki tuotteet pilaantumisen ja epämiellyttävien hajujen estämiseksi.

- Sulata laite kokonaan tarvittaessa, mallista riippuen. Suorita sitten perusteellinen puhdistus jäämien, jään muodostumisen ja mahdollisten bakteerien poistamiseksi (katso luku "Puhdistus" ja ylläpito").
- Puhdistuksen jälkeen jätä laitteen ovi auki tai avaa se raollaan, jotta ilma kiertää riittävästi. Tämä estää homeen ja epämiellyttävien hajujen muodostumisen.

Vinkkejä energiansäästöön

- Irrota laite virtalähteestä, jos sitä ei käytetä pidempään.
- Älä sijoita laitetta lähelle liettä, patteria tai muuta lämmönlähdettä, sillä korkeat lämpötilat rasittavat kompressoria enemmän.
- Varmista riittävä ilmanvaihto pohjassa ja takana. Älä koskaan peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Jätä kaikki hyllyt, hyllyt ja laatikot (mallista riippuen) alkuperäisille paikoilleen.
- Älä aseta lämpötilaa tarpeettoman kylmemmäksi.
- Anna kuumien tuotteiden jäähtyä kokonaan ennen säilytystä.
- Sulata laite säännöllisesti (mallista riippuen) jään muodostumisen estämiseksi ja energiankulutuksen lisäämiseksi.
- Avaa kodinkoneen ovi vain niin lyhyeksi aikaa kuin tarvitaan, jotta kylmän menetys minimoida.
- Varmista, että oven tiiviste on ehjä, jotta ovi sulkeutuu kokonaan ja tiukasti.

Puhdistus ja huolto

VAROITUS:

- Ennen puhdistus- ja huoltotöitä laite on kytkettävä kokonaan pois päältä ja irrotettava virtalähteestä.
- Älä koskaan käytä höyrypuhdistuslaitteita. Kosteus voi tunkeutua sähkökomponentteihin ja aiheuttaa sähköiskuja. Muoviosat voivat vaurioitua kuumasta höyrystä.
- Varmista, että laite on täysin kuiva ennen kuin käynnistät sen uudelleen.

VAROITUS:

- Älä käytä lankaharjaa, metallisieniä tai muita hankaavia puhdistusvälineitä, sillä pinnat voivat vaurioitua.
- Älä käytä aggressiivisia tai hankaavia puhdistusaineita, sillä pinnoite tai herkäät osat voivat naarmuuntua tai vaurioitua.
- Älä vahingoita kylmäainepiiriä.

Laitteen puhdistus, mukaan lukien sisätilat,

Puhdista laite säännöllisesti, jotta lika ja bakteerit pysyvät loitolla!

- Poista ensin laitteen sisältö ja säilytä se viileässä paikassa. Poista kaikki liikkuvat osat, kuten hyllyt tai laatikot.
- Puhdista laitteen sisä, ulkopinnat ja tarvikkeet haalealla vedellä ja miedolla puhdistusaineella; tai puhtaalla, kostealla mikrokuituliinalla ilman puhdistusainetta.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetuille pinnoille (mallista riippuen) käytä erityistä ruostumattomasta teräksestä valmistettua puhdistusainetta sormenjälkien ja tahrojen poistamiseen. Pyyhi ruostumattomasta teräksestä valmistetun rakenteen suuntaan naarmujen välttämiseksi.

- Kun kaikki on kuivunut kunnolla, voit laittaa laitteen takaisin toimintaan.
- Mallista riippuen sinun tulisi poistaa pöly laitteen takapuolelta ja kondensaattorista (metallinen ritilä) vähintään kerran vuodessa. Käytä tähän pehmeää harjaa tai pölynimuria.

Oven tiivisteiden puhdistus / vaihto

Tarkista säännöllisesti tiivisteiden lian, vaurioiden ja ilmantiiviyden varalta!

Tarkista tiivisteiden ilmantiiviyden varalta

- Purista ohutta paperia eri kohdista testattavaksi. Paperin on oltava yhtä vaikea vetää läpi kaikista kohdista.

Tiivisteiden puhdistus

ja sitten painaa sitä oven ympärille tähän tarkoitukseen tarkoitettuun uraan.

- Jatka tiivisteiden säännöllistä tarkistamista lian ja vaurioiden varalta!

Sulattaminen

Täysin automaattisen NoFrost-järjestelmän ansiosta laite pysyy jäätömannä. Tämä järjestelmä vähentää jatkuvasti kosteutta laitteessa, estäen jään muodostumisen. Siksi manuaalinen sulatus ei ole tarpeen.

- Huomaa kuitenkin, että NoFrostista huolimatta laitteen säännöllinen puhdistus on välttämätöntä hajujen ja saastumisen estämiseksi.

- Puhdista tiivisteet pelkällä kirkkaalla vedellä!
- **VAROITUS:** rasva ja öljy tekevät tiivisteistä huokoisen ja hauraan. Pyyhi rasva tai öljy heti kostealla, puhtaalla liinalla.

Tiivisteiden vaihto

- Poista laitteen sisältö ja tarvittaessa sulata laite. Kiinnitä huomiota siihen, miten vanha tiiviste on kiinnitetty. Useimmat tiivisteet ovat vain kytkettyinä.
- Poista kulunut tiivistekumi poistamalla se urasta. Puhdista huolellisesti laitteen ovi ja kumin alla oleva ura sekä poista mahdolliset liimajäämät.
- Kiinnitä uusi kumi. Tarvittaessa kuumenna kumitiiviste hiustenkuivaajalla tai kuumalla vedellä ja muotoile se käsin. Ala painaa tiivistettä yhdestä kulmasta

Oven saranan vaihto

Jos kodinkoneen ovi nykyi, halkeilee tai jumittuu avatessaan, se viittaa yleensä kuluneeseen tai vaurioituneeseen oven saranan.

On suositeltavaa vaihtaa kaikki oven saranat samanaikaisesti, muuten seuraava korjaus on pian tulossa.

- Poista laitteen sisältö ja liikkuvat sisäosat.
- Kallista laite taaksepäin ja estä se tässä asennossa, jotta ovi ei liuku ulos.
- Ylä- ja alaoven saranat puretaan kuten kohdassa "Käänteinen" oven avautuminen".
- Kyseinen saranakokoonpano tehdään käänteisessä järjestyksessä.
- Avaa ja sulje laitteen ovi koekäyttöä varten. Säädä saranat tarvittaessa. Joka tapauksessa varmista, että ovi istuu tiukasti ja tarkasti.

Vianmääritys

Ennen kuin otat yhteyttä valtuutetuihin erikoishenkilöihin

Ennen kuin otat yhteyttä asiantuntijaan, varmista, että olet suorittanut kaikki ohjekirjassa mainitut vianetsintävaiheet – esimerkiksi virtalähde, puhdistus tai asetukset.

Ongelma	Mahdollinen syy	Toiminta
Laite ei toimi tai toimii epäsäännöllisesti	Ei virtalähdettä, väärä lämpötila, sopimaton ympäristön lämpötila	Tarkista virtaliitäntä, lämpötila ja asennuspaikka
Jäähdytysteho riittämätön	Lämpötila asetettu liian korkeaksi, lämpimiä tuotteita laitettu sisään, ovi avautuu liian usein, ovi vuotaa	Tarkista lämpötila, anna tuotteiden jäähtyä ennen säilytystä, tarkista oven tiiviste
Kodinkoneen kova ääni käytön aikana	Kodinkone ei ole vaakasuorassa, toimintääniä kuuluu	Varmista turvallisuus, seiso suorassa, katso osio "Toimintamelua"
Vettä laitteen jalustalla	Kun lämpötila asetetaan liian matalaksi, kondensatio muodostuu	Tarkista lämpötilan asetus ja säädä tarvittaessa
Kodinkoneen ovi ei sulkeudu kunnolla	Oven tiiviste likainen tai vaurioitunut, laite ylitäytetty, tuotteet tukkivat oven	Puhdista tai vaihda tiiviste, älä täytä laitetta liikaa, pidä ovi vapaana

HUOM:

Jos laitteesi ei vielä kukaan toimi kunnolla edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai valtuutettuun

Erikoishenkilöstöä suoraan.

Tekniset tiedot

Alta löydät tekniset tiedot ja tekniset tiedot laitteestasi, jotka voivat olla olennaisia asennukseen, käyttöön ja huoltoon.

Sähköliitäntä

- Tehojännite: 220–240 V~ / 50 Hz
- Nimiteho: 140 W
- Nimivirta: 1,3 A

Ilmastoluokka SN/N/ST/T

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötilassa, joka vaihtelee +10°C:sta +43°C:een.

Ulottuvuus (H×W×D) / Paino

- Laitteen koko: 143,0 × 54,0 x 61,6 cm
- Nettopaino: noin 53,0 kg

Lisätietoja tuotetuotteista löytyy QR-koodin kautta liitteenä olevasta energiatarrasta tai verkosta EU:n virallisesta tuotetietokannasta:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Oikeus tehdä teknisiä ja suunnittelumuutoksia jatkuvan tuotekehityksen aikana on edelleen varattu.

Tämä laite on testattu kaikkien ajankohtaisten CE-ohjeiden, kuten sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja matalajänniteohjeiden, mukaisesti, ja se on rakennettu viimeisimpien turvallisuusmääräysten mukaisesti.



Hävittäminen

"Roskakori"-symbolin merkitys

Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jäte-

Ennen tuotteen hävittämistä poista kaikki paristot sekä ladattavat paristot sekä kaikki lamput, jotka voidaan poistaa tuhoamatta niitä.

Huomioithan, että olet vastuussa henkilökohtaisten tietojen poistamisesta hävitetystä tuotteesta.

VAROITUS:

Poista tai tuhoa kaikki olemassa olevat lukot ja pulttilukot, kun otat laitteen pois käytöstä tai hävität sen.

Rective (2012/19/EU) ja kansallinen lainsäädäntö. Jätteen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden virheellinen käsittely voi aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, koska sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on usein mahdollisesti vaarallisia aineita.

Kuluttajilla on lain mukaan velvollisuus hävittää sähkö- ja elektroniikkalaitteet erillään lajittelemattomasta yhdyskuntajätteestä niiden käyttöiän lopussa. Hävittämällä tämän tuotteen asianmukaisesti edistät myös luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä.

Tietoa vanhojen laitteiden keräyspisteistä saa paikalliselta viranomaiselta, julkiselta jätehuoltoviranomaiselta, vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämiseen erikoistuneelta viranomaiselta tai jätehuoltopalvelultasi.

Tämä tuote on palautettava määrättyyn keräyspisteeseen. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi palauttamalla se vastaavan tuotteen ostamisen yhteydessä tai luovuttamalla se valtuutettuun keräyspisteeseen vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Vanhojen laitteiden palautus on maksutonta. Jälleenmyyjäsi ja sopimuskumppanisi ovat myös velvollisia ottamaan vanhan laitteen takaisin maksutta.

