

9001438575 (9909) 550 EA

fi

Pikakäyttöohjeet Astianpesukone

Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!



1

Vedenpehmentimen sääto *

Kysy vesilaitoksesta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...



* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Katso säätoarvo ...

°dH	Kovuusalue	mmol/l	Asetus				
0-6	pehmeä	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7-16	puolikova	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
17-21	kova	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
22-35	kova	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina käynnistyspainiketta ja pidä painettuna.
- Käännä ohjelmalaititsinta yhden lukitusasennon verran vasemmalle tai oikealle.
- Päästä painike vapaaksi. Näyttö vilkuu ja näytö sytytät (= asetus1).
- Voit muuttaa asetuksen seuraavasti:
- Käännä ohjelmalaititsinta, kunnes asetus on haluamasi.
- Paina käynnistyspainiketta. Näyttö sammuu. Valittu asetus tallentuu koneen muistiin.


2

Annoste erikoissuola (tarvittaessa)


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätoarvo on 0!) ...

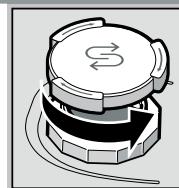


Irrota kansi.

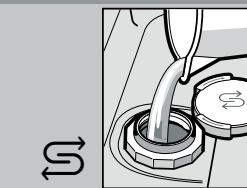

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

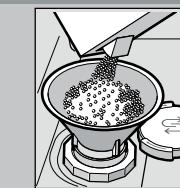

Annoste säiliöön erikoissuola (ei pesuainetta!).

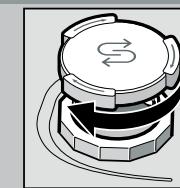


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.

3


Annoste huuhtelukirkaste

Kirkastaa astiat ...

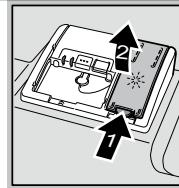


Paina merkin 1 kohdalta, nostaa kansi 2 ylös.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

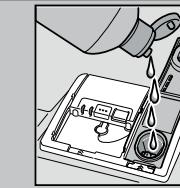

Annoste huuhtelukirkaste.

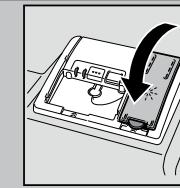


Sulje kansi. KLIK!

4


Annoste astianpesuaine

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

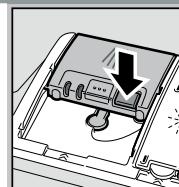


Avaa tarvitessa kansi (paina painiketta).

Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

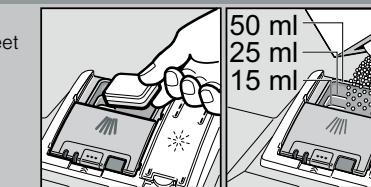

Täytä pesuainetta vain kuivan koteloon.

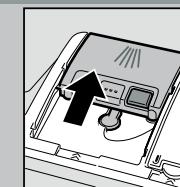

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmatalaulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 60436. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.
 * puolet standardiaistastosta

Intensiivi

70°



Normaali

65°



Eco

50°



Lasit

40°



Pika

45°



Esihuuhtelu

...



Kesto h : min

3:55 - 1:20

0:15

Sähkökulutus kWh

0,900 - 0,450

0,050

Vedenkulutus litroina

10 - 7,5

6 3

7

Käynnistä ohjelma Pesu käynnisty ...

8

Kytke kone pois päältä Kaikki ok ...

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma ... tässä lisäohjelman energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvin.

Hygienia (Hygiene) ... Pesuvaiehen aikana lämpötila nousee. Nämä pesutuloksesta tulee hygieenisempi.


Tehoalue ... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkeammat.

Extrakuivaus ... parantaa kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmölle arkoja astioita.)

** mallin mukaan

Huolto ja hoito

Siivität ...tarkista, puhdista tarvittaessa

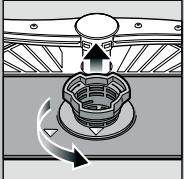


Kierrä siiviläsylinteriä, irrota siiviläjärjestelmä ...




Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

huuhdo juoksevan veden alla ...

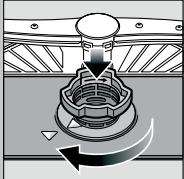


kiinnitä paikoilleen ...

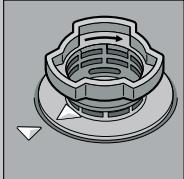


Kierrä siiviläjärjestelmä kiinni! **HUOMIO MERKIT!**

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota suojuksen ruuvit (Torx T 20).
- Vedä suojuks pois yläkautta.
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Aseta suojuus paikalleen ja kiristä kiinni.
- Kiinnit siivilät.


Suihkuvarsi ...Poista tukkeutumat/ saostumat

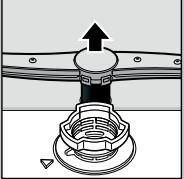


Vedä suihkuvarsi ylös ...

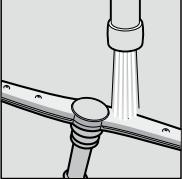

puhdista suihkuvarsien suuttimet juoksevan veden alla (tarvittaessa hammastikuilla) ...

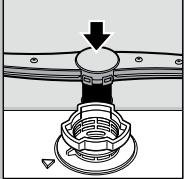

Aseta suihkuvarsi paikalleen ...

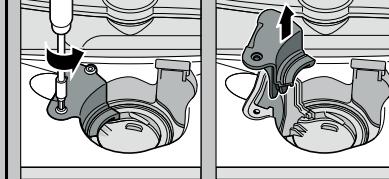

Lisää ohjeita löydet käyttöohjeesta

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!


Häiriö

Mahdollinen syy

Toimenpide

Näyttö »« syttyy

Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta



- Avaa vesihana.
- 1. Irrota vesiliitäntä.
2. Puhdista tuloveden suodatin.
3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimääriä on pienempi, vaihda vesihana.
- Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
- Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.

Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla

Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan

Poistovesipumppu jumittunut

- Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).

Näyttö »« vilkuu

Koneessa on tekninen vika

- Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).
- Irrota kone sähköverkosta.

Koneessa on vielä vettä

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

- Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).

Ruosteläikkiä ruokailuvälineissä

- Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenvestäviä
Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin
Astioista lähtee ruostetta
- Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.
 - Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Häiriö

Mahdollinen syy

Toimenpide

Astiat eivät ole puhtaita



Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin

Astioihin jää ruoantähitteitä

- Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

- Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- Valitse tehokkaampi ohjelma.

- Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).

- Puhdista siivilät (katso aiempana).

- Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

Pisarajälkiä tai juovia

Huuhtelukirkasteen annostusmäärää liian suuri/liian vähäinen

- Juovat: pienennä annostusmäärää.

- Pisarajälkiä tai kalkkitahraat: suurenna annostusmäärää.

Astiat eivät ole kuivia

Huuhtelukirkaste

- Lisää annostelumäärää. Vaihda tuote.

Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)

Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono

- Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).

Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)

Laiteasetus

- Säädä edenpehmentimen teho säädetty väärin.

Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)

Erikoissuola puuttuu

- Lisää erikoissuolaa.

Muoviosissa/astioissa on värjätyimiä

Lasit eivät sovellu konepesuun

- Pese vain konepesun kestäviä laseja.

Liian vähän pesuainetta

Värjätyimiä elintarvikkevirän johdosta (tomaattikastike)

- Käytä lasipesuun soveltuva pesuainetta.

Värjätyimiä elintarvikkevirän johdosta (tomaattikastike)

Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- Värjätyimiä ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...

Paina pesuohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset), kunnes kaikki osoittimet sammuvat.



Ohjelma päätyy noin minuutin kuluttua ja kone alkaa poistaa jäljellä olevaa vettä.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäämiä; poista suurimmat ruoantähitteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.