

SOINTU Yläkantoisen liukuoven hidastimen asennusohje.


LISÄVARUSTE
(hidastin)

Kierrä lukitusruuvit hidastitappiin.
Katso ettei ruuvi tule yhtään läpi toiselta puolelta.

LISÄVARUSTE
(hidastin)

Pujota tappi profiilin
sisään n. 30cm
päähän kiskon
päästä.

LISÄVARUSTE (hidastin)

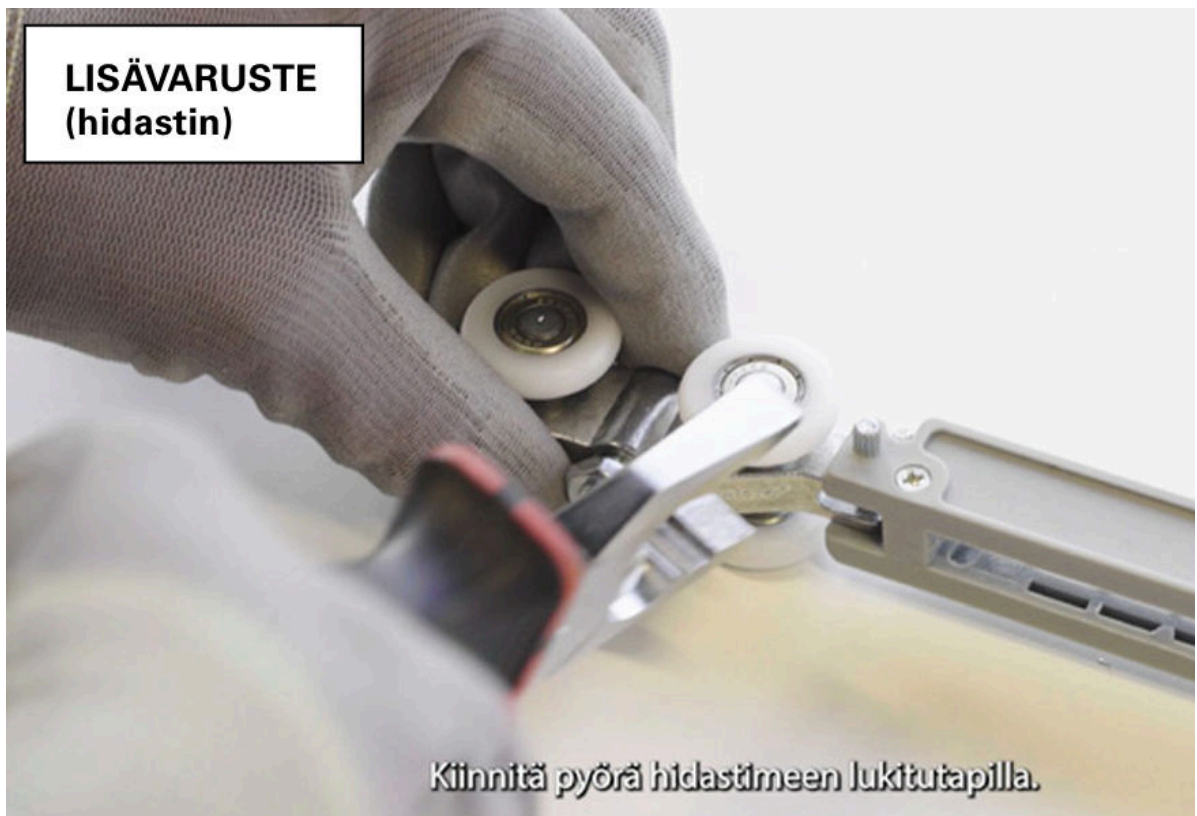

LISÄVARUSTE (hidastin)

265 mm



reikä




Hidastus vasemmalle.
Pyörässä oleva reikä tulee oven keskiosaa kohti.

LISÄVARUSTE (hidastin)



LISÄVARUSTE (hidastin)



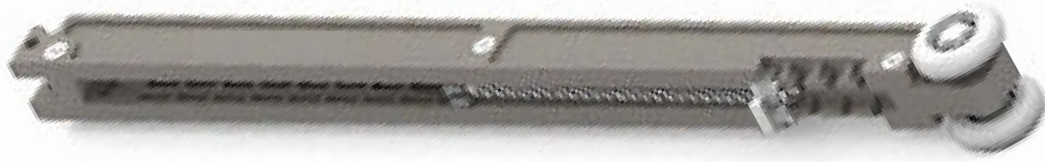

**LISÄVARUSTE
(hidastin)**

Hidastimen voimakkuuden säätö.