

---

FL62-230V

Langaton impulssirele

---

FL62NP-230V

Langaton impulssirele

---




**TÄRKEÄÄ! KYTKE SÄHKÖT VAIN YHTEEN RELEVASTAANOTTIMEEN KERRALLAAN!**  
**Koska langaton painike muodostaa relevastaanottimen kanssa aina yksilöllisen parin, on tärkeää varmistaa että vain yksi vastaanotin kerrallaan on opetustilassa painiketta paritettaessa.**

## Langattoman painikkeen opettaminen

**1** Kytke vastaanottimeen sähköt, opetustila menee automaattisesti päälle kahdeksi (2) minuutiksi. Relevastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että opetustila on mennyt päälle.

**2** Naputa langattomalla painikkeella halutun painiketypin mukainen koodi parittaaksesi painikkeen relevastaanottimeen, vaihtoehdot alla (yleispainike ja suuntapainike). Toista tämän jälkeen tarvittaessa toisilla painikkeilla yksi kerrallaan (maks. 32 painiketta).


### Paina lyhyesti 3 kertaa

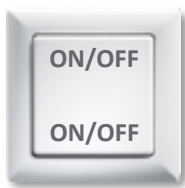

#### Yleispainike

Päälle ja pois, painikkeen samalta puolelta

### Paina lyhyesti 4 kertaa

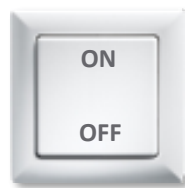

#### Suuntapainike

Päälle ja pois, painikkeen vastakkaisilta puolilta

**3** Kahden (2) minuutin kuluttua, relevastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että opetustila on mennyt pois päältä.

## Vastaanottimen muistin tyhjentäminen

**1** Kytke käyttöjännite pois päältä ja takaisin päälle.

**2** Paina tasaisella rytmillä peräkkäin 8 kertaa lyhyesti ja 1 kerran pitkään jo opetettua langatonta painiketta, tai johdolliseen painiketuloon ( ) kytkettyä johdotettua painiketta.

**3** Relevastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että muisti on tyhjentynyt.