




## Langattoman painikkeen opettaminen


- 1 Voit opettaa painikkeen joko suuntapainikkeeksi tai yleispainikkeeksi. Käännä ensin alempi kiertokytkin haluamasi painiketypin mukaiseen asentoon ja opeta painike kummallekin koskettimelle erikseen. Vaihtoehdot alla.

### Suuntapainike

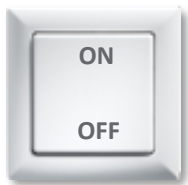


Päälle ja pois, painikkeen vastakkaisilta puolilta

### RT1, kosketin 1

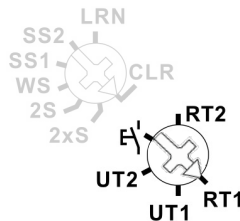

### RT2, kosketin 2

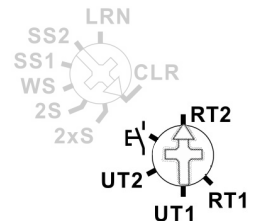


### Yleispainike




Päälle ja pois, painikkeen samalta puolelta


### UT1, kosketin 1

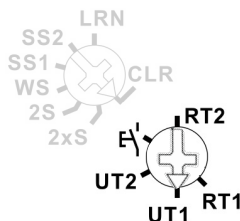

### UT2, kosketin 2

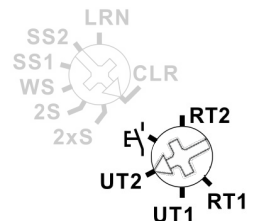

- 2 Käännä ylempi kiertokytkin asentoon **LRN**, laitteen LED-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.

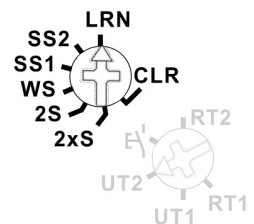

- 3 Paina kerran yhdistettävää painiketta. LED-merkkivalo sammuu sen merkiksi, että parittaminen on onnistunut. Yhdistääksesi painikkeita toiselle koskettimelle toista uudelleen kohdasta 1.
- Jos haluat yhdistää useampia painikkeita samalle koskettimelle (Yhteensä maks. 35 painiketta per rele), käännä ylempi kiertokytkin hetkeksi pois asennosta **LRN** ja takaisin, toista sen jälkeen kohta 3.


FMS61NP-230V

Langaton monitoimi impulssisirele



## Langattoman painikkeen opettaminen

- 4 Käännä lopuksi ylempi kiertokytkin asentoon **2xS**.

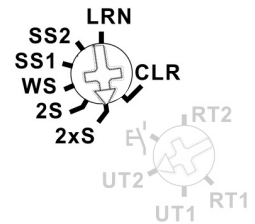


**Releen LED-merkkivalo välähtää aina kun kiertokytkintä käännetään asetusalueesta toiseen, tämän avulla on helppo asettaa kiertokytkin haluttuun asentoon.**


## MUISTIN TYHJENTÄMINEN

### Muistin tyhjentäminen ja palauttaminen tehdasasetuksiin

- 1 Käännä ylempi kiertokytkin asentoon **CLR**, releen LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

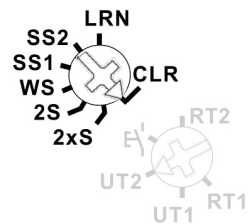

- 2 Käännä sitten alemmaa kiertokytkintä 10 sekunnin sisällä kolme kertaa (myötäpäivään) oikeaan reunaan asentoon **RT2** ja pois reunasta. LED-merkkivalo sammuu noin 2 sekunnin kuluttua sen merkiksi, että muisti on tyhjentynyt.

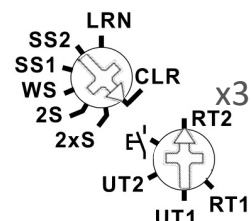

TUOTEKONSULTOINTI JA TEKNINEN TUKE:

☎ 045 7870 6795

✉ [tuki@eltako.com](mailto:tuki@eltako.com)