

|           |             |                |    |
|-----------|-------------|----------------|----|
| <b>FI</b> | Pesukone    | Käyttöohje     | 2  |
| <b>SV</b> | Tvättmaskin | Bruksanvisning | 35 |



# SISÄLTÖ

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. TURVALLISUUSTIEDOT.....     | 3  |
| 2. TURVALLISUUSOHJEET.....     | 4  |
| 3. TUOTEKUVAUS.....            | 6  |
| 4. TEKNISET TIEDOT.....        | 8  |
| 5. ASENNUS.....                | 8  |
| 6. KÄYTTÖPANEELI.....          | 11 |
| 7. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET..... | 12 |
| 8. OHJELMAT.....               | 13 |
| 9. ASETUKSET.....              | 19 |
| 10. KÄYTTÖÖNOTTO.....          | 19 |
| 11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....   | 20 |
| 12. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....   | 23 |
| 13. HOITO JA PUHDISTUS.....    | 25 |
| 14. VIANMÄÄRITYS.....          | 28 |
| 15. KULUTUSARVOT.....          | 30 |
| 16. PIKAOPAS.....              | 33 |

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitos, kun valitsit Electrolux-laitteen. Olet valinnut tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana hankittuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu sinua varten. Laitetta käyttäessäsi voit olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

**Vieraile verkkosivullamme:**



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Rekisteröi tuotteesi saadaksesi parempaa huoltoa:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Osta laitteeseesi lisävarusteita, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASIAKASPALVELU

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme: Malli, PNC-tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

 Varoitus / Varotoimi- ja turvallisuustietoja

 Yleistietoa ja vinkkejä

 Ympäristönsuojelutietoja

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## 1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

### 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

### 1.2 Yleinen turvallisuus

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi normaalissa yksityisessä kotitaloudessa ja vastaavissa käyttötilanteissa, joita ovat:
  - henkilöstön keittiötilat kaupoissa, toimistoissa ja muilla työpaikoilla;
  - hotelleissa, motelleissa, ja muissa majoitustiloissa.
  - kerrostalojen tai pikapesuloiden yleiset tilat.
- Laitteen enimmäispyykkikuorma on 6 kg. Ohjelmien enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmataulukko").
- Tuloveden vedenpaineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
- Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus



Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit, mukaan lukien kumiholkki väliylevyllä.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.

- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai sääolosuhteille.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan lattiaviemärin päälle.
- Laite tulee suojata vesiroiskeilta ja liialliselta kosteudelta.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen kantta ei voida avata kokonaan.
- Älä aseta suljettua astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.

## 2.2 Sähköliitäntä



### **VAROITUS!**

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

## 2.3 Vesiliitäntä

- Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.
- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.
- Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.
- Laitteen pakkauksesta ottamisen yhteydessä tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.
- Voit pidentää tyhjennysletkua siten, että letkun pituus on enintään 400 cm. Ole yhteydessä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen suhteen.
- Varmista, että vesihana on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

## 2.4 Käyttö



### **VAROITUS!**

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Noudata pesuaineen pakkauksen turvallisuusohjeita.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä pese tekstiilejä, joissa on runsaasti öljyä, rasvaa tai muita rasvaisia aineita. Muutoin pesukoneen kumiosat voivat vaurioitua. Esipese kyseiset tekstiilit käsin ennen niiden pesemistä koneessa.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.

## 2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomaa, että itse suoritettut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori ja moottorin harjat, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, pumpput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja vastaavat kuulalaakerit, lämmittimet ja lämpövastukset, mukaan lukien lämpöpumpput, putket ja vastaavat laitteistot, kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät, piirilevyt, elektroniset näytöt, painekeytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot, nollausohjelmisto mukaan lukien, luukku, luukun saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukitus, muoviset lisäosat (esim. pesuainelokerot). Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla

ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.

- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lamputa sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

## 2.6 Hävittäminen



### VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

# 3. TUOTEKUVAUS


## 3.1 Erikoistoiminnot

Uusi pesukoneesi täyttää kaikki nykyajan vaatimukset ja pesee pyykit hellävaraisesti säästäten vettä, energiaa ja pesuainetta.

- **SensiCare System** säättää ohjelman keston automaattisesti koneessa

olevan pyykkimäärän mukaan täydellisten pesutuloksien saavuttamiseksi mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tutustu kappaleeseen "SensiCare System täyttömääräntunnistus" saadaksesi lisätietoja.

### 3.2 Laitteen kuvaus

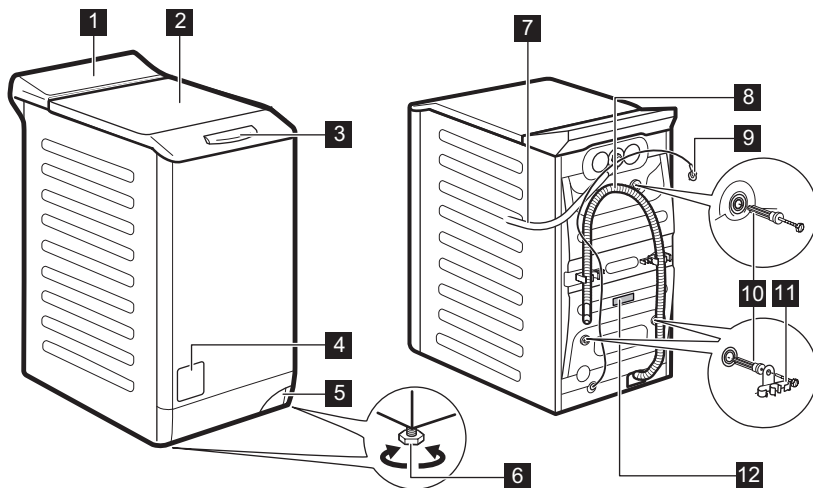


- 1** Käyttöpaneeli
- 2** Kansi
- 3** Kannen kahva
- 4** Tyhjennyspumun sihti
- 5** Vipu laitteen siirtämistä varten
- 6** Säästöjalat laitteen tasapainotukseen
- 7** Vedenottoletku


- 8** Tyhjennysletku
- 9** Virtajohto
- 10** Kuljetuspultit
- 11** Letkutuki
- 12** Arvokilpi

Tietoa tuotteen rekisteröimiseen.

**Arvokilpi** sisältää mallin nimen (**A**), tuotenumeron (**B**), sähköarvot (**C**) sekä sarjanumeron (**D**).

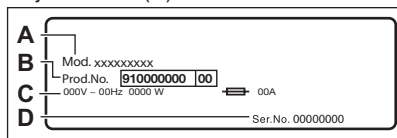

**merkki** sisältää mallin nimen (**A**), tuotenumeron (**B**) ja sarjanumeron (**C**).

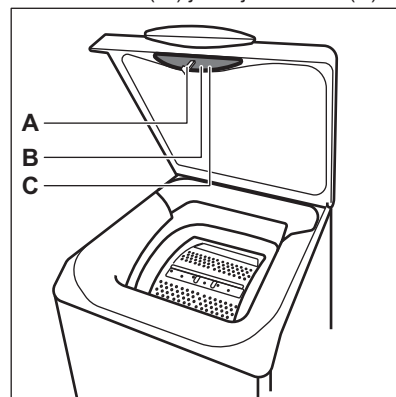

## 4. TEKNISET TIEDOT

|                                                                                                                                                                 |                                              |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Mitat                                                                                                                                                           | Leveys/korkeus/kokonais-<br>syvyys           | 39,7 cm /90,8 cm /59,9 cm             |
| Sähköliitäntä                                                                                                                                                   | Jännite<br>Kokonaisteho<br>Sulake<br>Taajuus | 230 V<br>2200 W<br>10 A<br>50 Hz      |
| Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden<br>suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajän-<br>nitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa |                                              | IPX4                                  |
| Vedenpaine                                                                                                                                                      | Minimi<br>Maksimi                            | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>8 bar (0,8 MPa) |
| Vesiliitäntä <sup>1)</sup>                                                                                                                                      |                                              | Kylmä vesi                            |
| Maksimitäyttömäärä                                                                                                                                              | Puuvilla                                     | 6 kg                                  |
| Linkousnopeus                                                                                                                                                   | Suurin linkousnopeus                         | 1151 kierrosta minuutissa             |

1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4" kierteitys.

## 5. ASENNUS




### **VAROITUS!**


Lue turvallisuutta koskevat  
luvut.

### 5.1 Pakkauksesta poistaminen ja sijoitus


1.

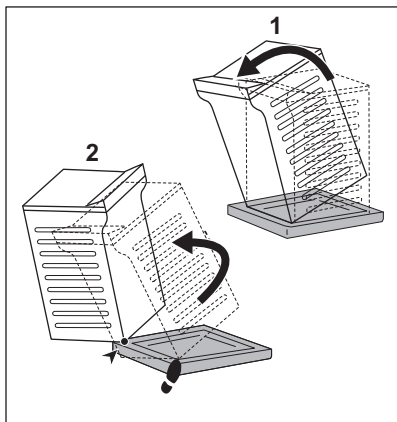

2.

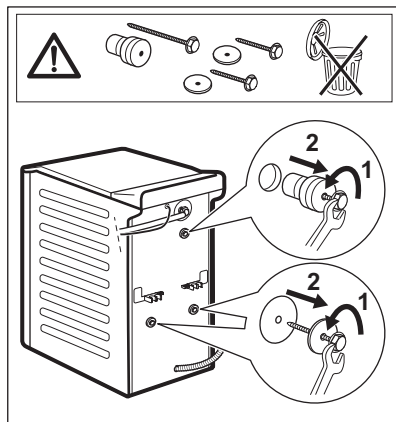

3.

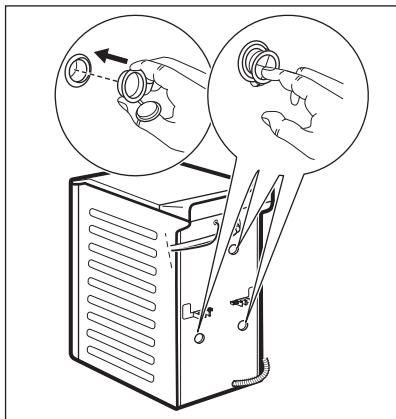

4.



**Pakkausmateriaalit ja kuljetustuet kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen kuljetuksia varten.**


Säädä laite oikeaoppisesti estääksesi laitteen tärinän, äänet ja liikkeet sen käytön aikana.



#### **VAROITUS!**

Älä aseta pahvi- tai puukappaleita tai vastaavia materiaaleja laitteen jalkojen alapuolelle sen tasapainottamiseksi.

## 5.2 Vedenottoletku

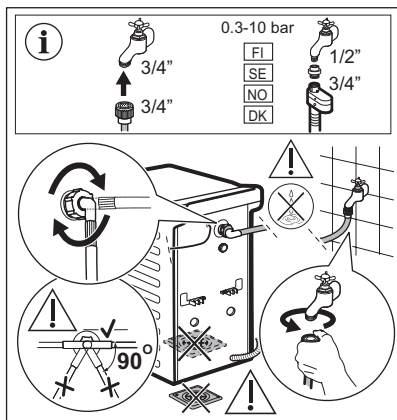


Laitteen mukana toimitetut lisävarusteet vaihtelevat mallikohtaisesti.



Varmista, ettei letkuissa ole vaurioita ja etteivät liitännät vuoda. Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.

## 5.3 Veden tyhjentäminen

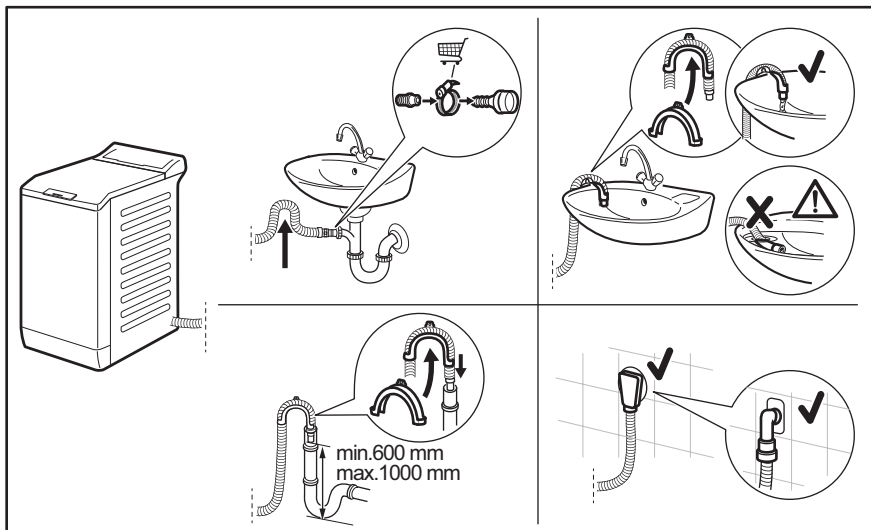

Tyhjennysletkun tulee olla vähintään 600 mm:n ja korkeintaan 1000 mm:n korkeudella. Voit pidentää tyhjennysletkua enintään 4000 mm. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun tyhjennysletkun vaihtamiseksi ja jatkeen saamiseksi.


## 5.4 Sähköliitäntä

Pistoke voidaan liittää pistorasiaan asennuksen jälkeen.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä "Tekniset tiedot" -lukuun. Varmista, että ne soveltuvat käytettyyn verkkovirtalähteeseen.

Tarkista, että kodin sähköjärjestelmä kestää vaaditun maksimikuorman huomioiden myös muut käytössä olevat sähkölaitteet.

**Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.**

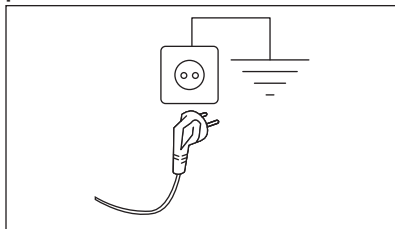


Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vaurioista tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet edellä esitettyjen turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä.

## 6. KÄYTTÖPANEELI

### 6.1 Käyttöpaneelin kuvaus

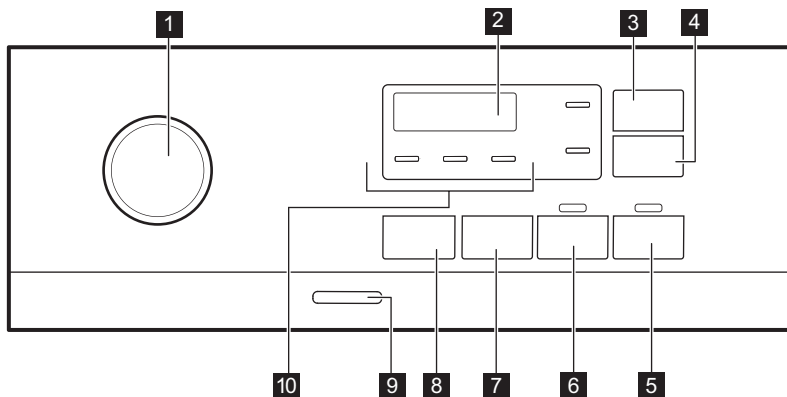

- |                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b> Ohjelmanvalitsin                  | <b>8</b> Lämpötila -kosketuspainike |
| <b>2</b> Näyttö                            | <b>9</b> Päällä/Pois -painike       |
| <b>3</b> Ajansäästö -kosketuspainike       | <b>10</b> Merkkivalot:              |
| <b>4</b> Ajastin -kosketuspainike          | • Lisähuuhtelu                      |
| <b>5</b> Aloita/Keskeytä  -kosketuspainike | • Yöohjelma                         |
| <b>6</b> Esipesu -kosketuspainike          | • Rypistymisen esto                 |
| <b>7</b> Linkous alennus -kosketuspainike  |                                     |

### 6.2 Näyttö

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>A</b> Kansi lukitty -merkkivalo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>B</b> Lapsilukon merkkivalo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>C</b> 18:00° Digitaalinen merkkivalo voi näyttää seuraavat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohjelman kesto (esim. 2:40).</li> <li>• Viiveaika (esim. 2h).</li> <li>• Ohjelman loppu (0:00).</li> <li>• Varoituskoodi (esim. E20).</li> <li>• Lämpötila (00°).</li> <li>• Linkousnopeus (1888, Ei linkousta -merkkivalo - - -).</li> </ul> |

## 7. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET

### 7.1 Johdanto



Lisätoimintoja/toimintoja ei ole saatavilla kaikissa pesuohjelmissa. Tarkista lisätoimintojen/toimintojen ja pesuohjelmien yhteensopivuus kappaleesta "Ohjelmataulukko".  
Lisätoiminto/toiminto voi poissulkea toisen toiminnon, laite ei tällöin mahdollista yhteensopimattomien lisätoimintojen/toimintojen asettamista.

### 7.2 Ajansäästö

Tätä lisätoimintoa suositellaan pesuohjelman lyhentämiseksi.

Aseta tämä lisätoiminto normaali- tai vähän likaiselle tai raikastettavalle pyykille.

Kosketa tätä painiketta **kerran** keston lyhentämiseksi.

Jos pyykkiä on vähemmän, kosketa tätä painiketta **kaksi kertaa** pikaohjelman asettamiseksi.

Uusi ohjelman kesto näkyy näytössä kunkin kosketuksen jälkeen. Vastaava merkkivalo syttyy. Tämä lisätoiminto ei ole saatavilla kaikkiin ohjelmiin. Katso lisätietoa ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuudesta "Ohjelmat"-luvusta.

### 7.3 Ajastin

Tämän lisätoiminnon avulla voit ohjelmoida ohjelman käynnistymään parempana ajankohtana.

Aseta vaadittu viive koskettamalla painiketta toistuvasti. Aikaa kasvaa yhden tunnin astein 20 tuntiin saakka.

Kun olet koskettanut Aloita/Keskeytä -painiketta, vastaava merkkivalo ja valittu viiveaika sytyvät näyttöön ja laite käynnistää ajanlaskennan. Kansi on lukittu.

### 7.4 Aloita/Keskeytä

Käynnistä, keskeytä laite tai käynnissä oleva ohjelma koskettamalla Aloita/Keskeytä -painiketta.

### 7.5 Esipesu

Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä esipesuvaiheen pesuohjelmaan.

Vastaava merkkivalo syttyy.

- Lisää tämän lisätoiminnon avulla ohjelmaan esipesuvaihe 30 °C ennen pesuvaihetta.  
Tämän lisätoiminnon käyttöä suositellaan, kun pyykki ovat erittäin likaisia (erityisesti jos niissä on hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita kiinteitä hiukkasia).



Lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

### 7.6 Linkous

Kun ohjelma asetetaan, laite asettaa automaattisesti ohjelman maksimilinkousnopeuden. Ei koske ohjelmaa Denim.

**Aseta linkouksen lisätoiminnot tätä painiketta painamalla:**

- **Laske linkousnopeutta.** Näytössä näkyy vain asetetun ohjelman tarjoamat linkousnopeudet.
- **Ei linkousta** — — — syttyy näyttöön. Aseta tämä lisätoiminto kaikkien linkousvaiheiden poistamiseksi. Laite suorittaa ainoastaan valitun pesuohjelman tyhjennysvaiheen. Aseta tämä lisätoiminto erittäin arkalaatuisia tekstiilejä varten. Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa
- **Rypistymisenesto** . Vastaava merkkivalo syttyy. Viimeistä linkousta ei suoriteta. Viimeistä huuhteluvettä ei tyhjennetä koneesta pyykin rypistymisen estämiseksi. Pesuohjelma päättyy ja vesi jää rumpuun. Kansi on lukittuna ja rumpu pyörii säännöllisesti rypistymisen

estämiseksi. Kannen lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjenetty.

Jos Aloita/Keskeytä -painiketta kosketetaan, laite suorittaa linkousvaiheen ja tyhjentää koneesta veden.

- **Yöohjelma**  . Vastaava merkkivalo syttyy.

Ohjelman väli- ja loppulinkousvaiheet ohitetaan ja ohjelma päättyy jättäen veden koneeseen. Tämä auttaa vähentämään ryppyjä. Kansi on edelleen lukittu. Rumpu pyöri säännöllisesti rypytien vähentämiseksi. Kannen lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjenetty.

Koska ohjelman äänitaso on erittäin alhainen, sitä voidaan käyttää öisin hyödyntäen edullisempaa yösähköä. Joissakin ohjelmissa huuhteluissa käytetään enemmän vettä.

Jos kosketat Aloita/Keskeytä -painiketta, laite suorittaa vain tyhjennysvaiheen.



Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

## 7.7 Lämpötila

Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti oletuslämpötilaa.

Kosketa tätä painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi lämpötila tulee näkyviin näyttöön.

Kun näytössä näkyy merkkivalo , laite ei lämmitä vettä.

## 7.8 Päällä/Pois

Laite voidaan kytkeä toimintaan tai pois toiminnasta painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Kaksi erilaista äänimerkkiä kuuluu, kun laite kytketään toimintaan tai pois toiminnasta.

Koska Valmiustila-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta joidenkin minuuttien kuluttua energiankulutuksen vähentämiseksi, laitteen kytkeminen uudelleen toimintaan voi olla tarpeen.

Katso lisätietoa kohdasta "Valmiustila" luvusta "Päivittäinen käyttö".

# 8. OHJELMAT

## 8.1 Ohjelmataulukko

| Ohjelma<br>Oletuslämpö-<br>tila<br>Lämpötila-<br>alue | Viitteelli-<br>nen lin-<br>kousno-<br>peus<br>Linkous-<br>nopeuden<br>asteikko<br>[kierrosta<br>minuutis-<br>sa] | Enim-<br>mäis-<br>kuor-<br>ma | Ohjelman kuvaus<br>(Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco 40-60<br>40 °C <sup>1)</sup>                      | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 –<br>400)                                                           | 6 kg                          | <b>Valkoinen ja värinpitävä puuvilla.</b> Normaa-<br>listi likainen pyykki. Energiankulutus laskee ja<br>pesuohjelman pituus kasvaa, ja näin hyvä pe-<br>sutulos on taattu. |

| Ohjelma<br>Oletuslämpö-<br>tila<br>Lämpötila-<br>alue | Viitteelli-<br>nen lin-<br>kousno-<br>peus<br>Linkous-<br>nopeuden<br>asteikko<br>[kierrosta<br>minuutis-<br>sa] | Enim-<br>mäis-<br>kuor-<br>ma | Ohjelman kuvaus<br>(Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puuvilla<br>40 °C<br>90 °C – Kylmä                    | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 –<br>400)                                                           | 6 kg                          | <b>Valkoinen ja värillinen puuvilla.</b> Normaali-<br>kainen ja erittäin likainen pyykki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Synteettiset<br>40 °C<br>60 °C – Kylmä                | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 –<br>400)                                                           | 3 kg.                         | <b>Siliävät tai sekapyykki.</b> Normaalisti likainen<br>pyykki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hellävarainen<br>30 °C<br>40 °C – Kylmä               | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 –<br>400)                                                           | 2 kg.                         | <b>Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, vis-<br/>koosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät hel-<br/>lävaraisempaa pesua.</b> Normaali- ja vähän li-<br>kainen pyykki.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pika 14min<br>30 °C                                   | 800 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(800 – 400)                                                                | 1,5 kg.                       | <b>Siliävät ja sekapyykki.</b> Vähän likainen ja rai-<br>kastettava pyykki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Huuhtelu                                              | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 –<br>400)                                                           | 6 kg.                         | <b>Kaikki tekstiilit villaa ja erittäin arkalaatui-<br/>sia tekstiilejä lukuun ottamatta.</b> Pyykkien<br>huuhtelu- ja linkousohjelma. Oletuslinkousno-<br>peus vastaa puuvillaohjelmien linkousnopeut-<br>ta. Laske linkousnopeutta pyykin laadun mu-<br>kaan. Aseta tarvittaessa Lisähuuhtelu-lisätoi-<br>minto huuhteluiden lisäämiseksi. Kun linkous-<br>nopeus on alhainen, laite suorittaa kevyitä<br>huuhteluita ja lyhyen linkouksen. |
| Linkous/<br>Tyhjennys 2)                              | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 –<br>400)                                                           | 6 kg.                         | <b>Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja arkalaa-<br/>tuiset tekstiilit.</b> Pyykin lintoaminen ja veden<br>tyhjentäminen rummusta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ohjelma<br>Oletuslämpö-<br>tila<br>Lämpötila-<br>alue                                                                | Viitteelli-<br>nen lin-<br>kousno-<br>peus<br>Linkous-<br>nopeuden<br>asteikko<br>[kierrosta<br>minuutis-<br>sa] | Enim-<br>mäis-<br>kuor-<br>ma | Ohjelman kuvaus<br>(Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anti-Allergy<br>60 °C                                                                                                | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 –<br>400)                                                           | 6 kg                          | <b>Valkoinen puuvilla.</b> Tämä ohjelma poistaa mikro-organismit, sillä ohjelman pesuvaiheen aikana lämpötila on jonkin aikaa yli 60 °C. Näin voidaan tehokkaammin poistaa mikrobit, bakteerit, mikro-organismit ja hiukkaset. Lisähuuhteluvaihe varmistaa, että pesuainejäämät ja siitepölyt/allergeenit poistuvat tehokkaasti. Näin pesu tapahtuu tehokkaammin. |
| Untuvatakki<br>40 °C<br>60 °C – Kylmä                                                                                | 800 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(800 – 400)                                                                | 2 kg.                         | Erikoisohjelma yhdelle <b>untuvatakille, syn-<br/>teettiselle huovalle, untuvapeitolle, sänky-<br/>peitolle</b> ja niin edelleen.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Silkki <br>30 °C                    | 800 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(800 – 400)                                                                | 0,5 kg                        | Erikoisohjelma <b>silkille ja sekasynteettiselle<br/>pyykille.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Villa<br><br>40 °C<br>40 °C – Kylmä | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 –<br>400)                                                           | 1 kg.                         | <b>Konepestävä villa, käsin pestävä villa ja<br/>muut tekstiilit,</b> joissa on merkintä "Käsinpe-<br>su" <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Urheiluvaat-<br>teet<br>30 °C<br>40 °C – Kylmä                                                                       | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 –<br>400)                                                           | 3 kg.                         | <b>Sekapyykki, urheiluvaatteet.</b> Lievästi likaantuneet tai raikastettavat vaatteet.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Ohjelma<br>Oletuslämpö-<br>tila<br>Lämpötila-<br>alue                                                               | Viitteelli-<br>nen lin-<br>kousno-<br>peus<br>Linkous-<br>nopeuden<br>asteikko<br>[kierrosta<br>minuutis-<br>sa] | Enim-<br>mäis-<br>kuor-<br>ma            | Ohjelman kuvaus<br>(Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outdoor <br>30 °C<br>40 °C – Kylmä | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 –<br>400)                                                           | 2 kg <sup>4)</sup><br>1 kg <sup>5)</sup> | <div data-bbox="566 400 611 448"></div> <p>Älä käytä huuhteluainetta ja var-<br/>mistia, ettei pesuainelokerossa ole<br/>huuhteluainejäämiä.</p> <p><b>Siliävät ja urheiluvaatteet.</b> Tämä ohjelma on<br/>suunniteltu nykyaikaisten ulkovaatteiden hellä-<br/>varaiseen pesuun, se sopii myös kuntosali-<br/>pyöräily- tai lenkkeilyvaatteiden jne. pesuun.<br/>Suositeltu täyttömäärä on 2 kg.</p> <p><b>Vettä hylkivät, vettä hylkivät ja hengittävät<br/>tekstiilit.</b> Tätä ohjelmaa voidaan käyttää<br/>myös vettä hylkivän pinnan käsittelyohjelma-<br/>na, suunniteltu erityisesti hydrofobisen pinnoit-<br/>teen omaavien tekstiilien käsittelyyn. Suorita<br/>vettä hylkivän pinnan käsittely seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisää pesuaine lokeroon .</li> <li>• Lisää erityistä vettä hylkivän tekstiilin pinta-<br/>käsittelyainetta huuhteluainelokeroon .</li> <li>• Vähennä pyykinä niin, että täyttömäärä on<br/>1 kg.</li> </ul> <div data-bbox="566 938 611 986"></div> <p>Voit parantaa vettä hylkivän pin-<br/>nan käsittelyä edelleen kuivaa-<br/>malla pyykit kuivausrummussa<br/>ohjelmalla Outdoor (jos käytettä-<br/>vissä ja jos vaateen hoito-ohje-<br/>merkintä sallii rumpukuivauksen).</p> |

| Ohjelma<br>Oletuslämpö-<br>tila<br>Lämpötila-<br>alue | Viitteelli-<br>nen lin-<br>kousno-<br>peus<br>Linkous-<br>nopeuden<br>asteikko<br>[kierrosta<br>minuutis-<br>sa] | Enim-<br>mäis-<br>kuor-<br>ma | Ohjelman kuvaus<br>(Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denim<br>30 °C<br>40 °C – Kylmä                       | 800 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 –<br>400)                                                            | 2 kg.                         | <b>Denim-kankaiden erikoisohjelma helläva-<br/>raisella pesuvaiheella värien haalistumisen<br/>ja tahrojen minimoimiseksi.</b> Pienempää<br>täyttömäärää suositellaan hellävaraisempaa<br>hoitoa varten. |

1) Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan tämä ohjelma pystyy pese-  
mään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaalikokoisesta puuvillapyykin samanaikai-  
sesti yhdellä ohjelmalla 40 °C lämpötilassa.



Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta ”Kulutusar-  
vot”.  
Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisem-  
man lämpötilan ja pitemmän keston omaavat ohjelmat.

- 2) Aseta linkousnopeus. Varmista, että se sopii pestävälle tekstiilityypille. Jos asetat Ei lin-  
kousta -lisätoiminnon, vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.
- 3) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa  
siltä, että rumpu ei pyöri tai se ei pyöri kunnolla, mutta tämä on kuitenkin normaalia tälle oh-  
jelmalle.
- 4) Pesuohjelma.
- 5) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.

Ohjelmien lisätoimintojen yhteensopivuus

| Ohjelma       | LISÄTOIMINNOT |       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |         |            |
|---------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|
|               | Linkous       | - - - |  |  |  | Esipesu | Ajastin | Ajansäästö |
| Eco 40-60     | ■             | ■     | ■                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   | ■       | ■       | ■          |
| Puuvilla      | ■             | ■     | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■       | ■       | ■          |
| Synteettiset  | ■             | ■     | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■       | ■       | ■          |
| Hellävarainen | ■             | ■     | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   |         | ■       |            |
| Pika 14min    | ■             | ■     | ■                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |         | ■       |            |
| Huuhtelu      | ■             | ■     | ■                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   |         | ■       |            |

| Ohjelma                                                                                                                                                                   | LISÄTOIMINNOT | Linkous |  |  |  |  | Esipesu | Ajastin | Ajansäästö |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|
|                                                                                                                                                                           |               |         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         |         |            |
| Linkous/Tyhjennys                                                                                                                                                         |               | ■       | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         |         | ■          |
| Anti-Allergy                                                                                                                                                              |               | ■       | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 | ■       | ■       |            |
| Untuvatakki                                                                                                                                                               |               | ■       | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         |         | ■          |
| Silkki                                                                                   |               | ■       | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         |         | ■          |
| Villa   |               | ■       | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |         |         | ■          |
| Urheiluvaatteet                                                                                                                                                           |               | ■       | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 | ■       | ■       |            |
| Outdoor                                                                                  |               | ■       | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 |         |         | ■          |
| Denim                                                                                                                                                                     |               | ■       | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |         |         | ■          |

Pesuojelmiin sopivat pesuaineet

| Ohjelma                                                                                                                                                                       | Yleiskäyttöi-<br>nen pesujau-<br>he <sup>1)</sup> | Yleinen<br>nestepe-<br>suaine | Värillisen<br>pyykin<br>nestepe-<br>suaine | Hieno-<br>pyykki,<br>villavaat-<br>teet | Erikoisoh-<br>jelma |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Eco 40-60                                                                                                                                                                     | ▲                                                 | ▲                             | ▲                                          | --                                      | --                  |
| Puuvilla                                                                                                                                                                      | ▲                                                 | ▲                             | ▲                                          | --                                      | --                  |
| Synteettiset                                                                                                                                                                  | ▲                                                 | ▲                             | ▲                                          | --                                      | --                  |
| Hellävarainen                                                                                                                                                                 | --                                                | --                            | --                                         | ▲                                       | ▲                   |
| Pika 14min                                                                                                                                                                    | --                                                | ▲                             | ▲                                          | --                                      | --                  |
| Anti-Allergy                                                                                                                                                                  | ▲                                                 | ▲                             | --                                         | --                                      | ▲                   |
| Untuvatakki                                                                                                                                                                   | --                                                | --                            | --                                         | ▲                                       | ▲                   |
| Silkki                                                                                     | --                                                | --                            | --                                         | ▲                                       | ▲                   |
| Villa   | --                                                | --                            | --                                         | ▲                                       | ▲                   |
| Urheiluvaatteet                                                                                                                                                               | --                                                | ▲                             | ▲                                          | --                                      | ▲                   |
| Outdoor                                                                                    | --                                                | --                            | --                                         | ▲                                       | ▲                   |
| Denim                                                                                                                                                                         | --                                                | --                            | ▲                                          | ▲                                       | ▲                   |

<sup>1)</sup> Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

▲ = suositeltu

-- = Ei suositeltu

## 8.2 Woolmark Apparel Care - Sininen



Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön hyväksymä merkillä «käsinpesu» varustettujen villatekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Noudata tekstiilin kuivamisen hoito-ohjemarkintöjä sekä muita pyykinpesuohjeita. M1145  
Woolmark-symboli on lukuisten eri maiden sertifiointimerkki.

## 9. ASETUKSET

### 9.1 Äänimerkit

Laitteessa on erilaisia äänimerkkejä, jotka aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen kytkeminen toimintaan (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Laitteen kytkeminen pois toiminnasta (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Painikkeiden painaminen (napsahdusääni).
- Virheellinen valinta (kolme lyhyttä äänimerkkiä).
- Ohjelma on päättynyt (äänimerkkisarjat noin kahden minuutin ajan).
- Laitteen toimintahäiriö (äänimerkkisarjat noin viiden minuutin ajan).

Voit kytkeä äänimerkit **pois käytöstä / käyttöön** koskettamalla painiketta Ajansäästö ja Ajastin samanaikaisesti noin kaksi sekunnin ajan, kun ohjelma on päättynyt. Näytössä näkyy On/Off



Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat laitteen toimintahäiriön yhteydessä.

### 9.2 TOIMINTOLUKITUS

Tämän lisätoiminnon avulla voit estää lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.

- Kytke tämä lisätoiminto **päälle / pois päältä** pitämällä alhaalla painiketta

Linkous, kunnes  -merkkivalo **sytytty/sammuu** näyttöön.

Laite käyttää tätä lisätoimintoa oletuksena, kunnes kytket sen pois toiminnasta.

Lapsilukko-toiminto ei ole käytettävissä muutamaa sekuntiin laitteen päälle kytkemisen jälkeen.

### 9.3 Pysyvä Lisähuuhtelu

Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan.

- Kytke tämä lisätoiminto **päälle / pois päältä** pitämällä alhaalla Esipesu-painiketta, kunnes vastaava  -merkkivalo **sytytty/sammuu**.

## 10. KÄYTTÖÖNOTTO

1. Varmista, että verkkovirtalähde on käytettävissä ja vesihana on auki.
2. Lisää merkillä  merkittyyn pesuainelokeroon kaksi litraa vettä. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.

3. Lisää pieni määrä pesuainetta merkillä  merkittyyn pesuainelokeroon.
4. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein

lämpötila, älä kuitenkaan lisää pyykkiä koneeseen.

Tällöin poistetaan mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.

## 11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



### VAROITUS!


Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 11.1 Laitteen kytkeminen toimintaan

1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
  2. Avaa vesihana.
  3. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta Päällä/Pois.
- Lyhyt äänimerkki kuuluu.

### 11.2 Koneen täyttö

1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina painiketta **A**.

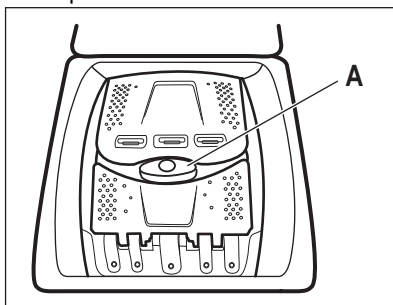

Rumpu avautuu automaattisesti.

3. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan.
4. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen.

Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä.

5. Sulje rumpu ja kansi.



### HUOMIO!

Ennen laitteen kannen sulkemista tulee varmistaa, että rumpu on suljettu oikein.

### 11.3 Pesuainelokerot.

### Pesuaineen ja lisäaineiden käyttö

1. Mittaa määritetty pesuaineet ja huuhteluaine.


2. Lisää pesuaine ja huuhteluaine vastaaviin lokeroihin.



Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Merkittyä enimmäistasoa ei kuitenkaan ole suositeltavaa ylittää. Kyseinen määrä takaa kuitenkin parhaat pesutulokset.



Kun käytät nestemäisiä pesuaineita, lisää ne pesupalloon (pesuaineen valmistajan toimittama). Aseta pesupallo pesukoneen rumpuun pyykkien päälle.

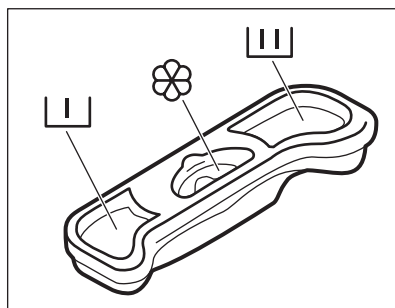

Pesuainelokero esipesuvaiheelle.



Pesuvaiheen pesuainelokero.



Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).

Merkki  osoittaa enimmäismäärää nestemäisten lisäaineiden määrälle.

## 11.4 Ohjelman asettaminen

1. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.

Painikkeen Aloita/Keskeytä  merkkivalo vilkkuu.

Viitteellinen ohjelman kesto näkyy näytössä.

2. Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta koskettamalla vastaavia painikkeita.
3. Voit halutessasi asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon koskettamalla vastaavia painikkeita.



Jos valinta **ei ole mahdollinen**, laitteesta kuuluu äänimerkki.

## 11.5 Ohjelman käynnistys

Käynnistä ohjelma koskettamalla Aloita/Keskeytä -painiketta. Ohjelmaa ei voida käynnistää painikkeen merkkivalon ollessa sammunut tai kun se ei vilku (esim. ohjelmanvalitsin väärässä asennossa).

Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

Ohjelma käynnistyy, kansi on lukittu.

Näytössä näkyy merkkivalo .



Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa hieman ennen laitteen vedentäyttöä.

## 11.6 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella

1. Kosketa Ajastin-painiketta, kunnes näytössä näkyy haluamasi ajastusaika. Vastaava merkkivalo syttyy.
2. Kosketa painiketta Aloita/Keskeytä . Laitteen kansi lukittuu ja ajastimen ajanlaskenta käynnistyy. Näytössä näkyy merkkivalo .

Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti.

## Ajastimen peruuttaminen ajanlaskennan käynnistymisen jälkeen

Ajastuksen peruuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla painiketta Aloita/Keskeytä . Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa painiketta Ajastin toistuvasti, kunnes näytössä näkyy .
3. Käynnistä ohjelma välittömästi koskettamalla painiketta Aloita/Keskeytä  uudelleen.

## Ajastimen muuttaminen ajanlaskennan käynnistymisen jälkeen

Ajastuksen muuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla painiketta Aloita/Keskeytä . Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa Ajastin-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi ajastusaika.
3. Käynnistä uusi ajanlaskenta koskettamalla painiketta Aloita/Keskeytä  uudelleen.

## 11.7 SensiCare System - täyttömäärän tunnistus

Kun olet koskettanut Aloita/Keskeytä -painiketta:

1. SensiCare System käynnistää täyttömäärän painon arvioinnin laskeakseen ohjelman todellisen keston. Tämän vaiheen aikana vilkkuvat ne kaksi pistettä, jotka erottavat tunnit minuuteista.
2. Uusi ohjelman kesto tulee näkyviin noin 15–20 minuutin kuluttua. Laite säätää ohjelman keston automaattisesti koneessa olevan pyykkimäärän mukaan, jotta

saavutettaisiin täydellinen pesutulos mahdollisimman lyhyessä ajassa.



SensiCare System ei ole käytettävissä kaikkien ohjelmien kanssa. Esimerkkeinä näistä ovat seuraavat: Villa, Pika 14min ja lyhytkestoiset ohjelmat.

## 11.8 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen

Voit muuttaa **vain joitakin** lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä:

1. Kosketa painiketta Aloita/Keskeytä

Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.

2. Muuta lisätoimintoja. Näytössä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaisesti.
3. Kosketa painiketta Aloita/Keskeytä

Pesuohjelma jatkuu.

## 11.9 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päällä/Pois.
2. Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta Päällä/Pois uudelleen.



Jos SensiCare System on päättynyt ja vedensyöttö on jo käynnistynyt, uusi ohjelma käynnistyy **toistamatta SensiCare System-**toimintoa. Vettä ja pesuainetta ei tyhjennetä hukkien välttämiseksi.

Vaihtoehtoinen peruutustapa:

1. Kierrä valitsin "Nollaa"-asentoon
2. Odota yhden sekunnin ajan. Näytössä

näky

Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman.

## 11.10 Ohjelman päättymisen

Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkit kuuluvat (jos ne ovat toiminnassa). Näytössä näkyy

Aloita/Keskeytä

Kannen lukitus avautuu ja merkkivalo

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päällä/Pois. Kun ohjelman päättymisestä on kulunut viisi minuuttia, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.



Kun kytket laitteen uudelleen toimintaan, näytössä näkyy edellisen ohjelman päättymisen. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

2. Poista pyykki laitteesta.
3. Varmista, että rumpu on tyhjä.
4. Pidä kansi ja pesuainelokero hieman raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.
5. Sulje vesihana.

## 11.11 Veden tyhjentäminen ohjelman loputtua

Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä loppuhuhtelun vettä koneesta, ohjelma päättyy, mutta:

- Aika-alueella näkyy
- Rumpu pyörii edelleen säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
- Kansi pysyy lukittuna.
- Sinun on tyhjettävä vesi voidaksesi avata kannen:

1. Kokseta tarvittaessa Linkous -painiketta pienentääksesi laitteen ehdottamaa linkousnopeutta.
2. Paina Aloita/Keskeytä

- Jos olet asettanut Rypistymisen esto , laite tyhjentää veden ja suorittaa linkoamisen.
  - Jos olet asettanut Hiljainen , laite pelkää tyhjentää veden.
- Lisätoiminnon merkkivalo Rypistymisen esto  ja Hiljainen  häviää näytöltä.
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja lukitun kannen merkkivalo  sammuu, voit avata kannen.
  4. Paina Päällä/Pois -painiketta muutaman sekunnin ajan kytkeäksesi laitteen pois päältä.

## 11.12 Valmiustila-lisätoiminto

Valmiustila-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:

- Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin eikä mikään ohjelma ole käynnissä.

## 12. VIHJEITÄ JA NEUVOJA



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 12.1 Pyykit

- Lajittele valkopyykit, värillinen pyykit, tekokuidut, arkalaatuinen pyykit ja villapyykit.
- Noudata tekstiilien hoito-ohjelmekintöjen ohjeita.
- Älä pese valkopyykit ja värillistä pyykit yhtä aikaa.
- Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla.
- Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin.
- Esikäsittely vaikeat tahrat.
- Pese vaikeat tahrat erikoispesuaineella.
- Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tynnyliinaan.
- Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa epätasapainon

Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta Päällä/Pois.

- 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä.

Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta Päällä/Pois. Näytössä näkyy viimeisen ohjelman päättymisen.

Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

Jos säädin on käännetty "Nollaa"-


asentoon •, laite sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.




Jos asetat ohjelman tai lisätoiminnon, jonka päätyttyä vesi jää rumpuun, Valmiustila-toiminto **ei kytke** laitetta toimintaan veden tyhjentämisen muistuttamiseksi.

linkousvaiheessa, mikä johtaa liian suureen tärinään. Jos näin käy:

- a. keskeytä ohjelma ja avaa luukku (ks. luku "Päivittäinen käyttö")
  - b. levitä pyykit käsin niin, että ne ovat jakautuneet tasaisesti rumpuun
  - c. paina Aloita/Keskeytä-painiketta. Linkousvaihe jatkuu.
- Sulje tynnyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt, nauhat, kengännauhat, hihnat ja muut irtotavara kappaleet.
  - Älä pese saumaamattomia tai leikattuja pyykinpeittejä. Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykit pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, kengännauhat, hihnat, jne.).

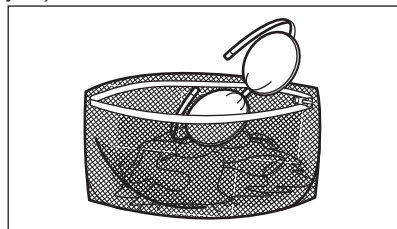

- Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.

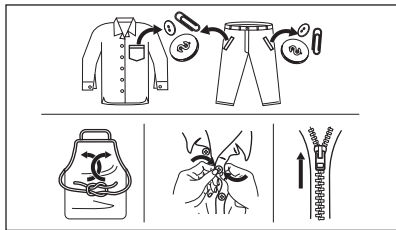

## 12.2 Vaikeat tahrat

Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.

Suosittelemme, että vaikeat tahrat esikäsitellään ennen tekstiilien asettamista laitteeseen.

Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahrannoistoaaineita. Käytä tahranoistoa ja tekstiiliin laatuun sopivaa tahrannoistoaainetta.

## 12.3 Pesuaineen tyyppi ja määrä

Pesuaineen tyyppi ja oikea määrä vaikuttavat pesutehoon ja auttavat välttämään hukkia sekä suojelemaan ympäristöä:

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohteja:
  - Käytä jauhemaisia pesuaineita kaikille kuitutyypeille arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta. Käytä valkopyykin pesuun ja pyykin sterilisointiin mieluiten valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita.
  - Käytä nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai villavaatteiden erikoispesuaineita.
- Käytettävä pesuaineen tyyppi ja määrä määräytyvät seuraavien mukaan: tekstiilityyppi (hellävarainen, villavaatteet, puuvilla, jne.), pyykkien väri, täyttömäärä, likaisuustaso, pesulämpötila sekä vedenkovuus.
- Noudata pesu- ja muiden käsittelyaineiden tuotepakkauksien

ohjeita ylittämättä ilmoitettua

maksimitasoa (**MAX**).

- Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos
  - peset pienen määrän pyykkiä
  - pyykki on vain vähän likaista
  - pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan.

### Riittämättömän pesuaineen mahdollisia seurauksia:

- heikko pesutulos
- harmaat pyykki
- rasvaiset pyykki
- homeen muodostuminen laitteeseen.

### Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:

- vaahdon muodostuminen
- huonompi pesutulos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

## 12.4 Ympäristönsuojeluohjeita

Noudata seuraavia ohjeita säästääksesi vettä, energiaa ja luontoa.

- **Normaalilikaisen pyykinpesussa ei tarvita esipesua**, jolloin voidaan säästää pesuainetta, vettä ja aikaa ja suojella samalla myös ympäristöä.
- Kun laite täytetään kunkin ohjelman **maksimitäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä**.
- Tahrat ja rajoittunut lika voidaan poistaa asianmukaisella esikäsitteilyllä. Pyykit voidaan tämän jälkeen pestä alhaisemmassa lämpötilassa.
- Katso oikea pesuainemäärä pesuaineen valmistajan antamista ohjeista ja tarkista kotisi vedenkovuus. Katso kohta "Vedenkovuus".
- Aseta valitun pesuohjelman **suurin sallittu linkousnopeus** ennen pyykkien kuivaamista **kuivausrummussa**. Tämä säästää energiaa kuivauksen aikana!

## 12.5 Vedenkovuus

Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä. Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen.

Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.

Käytä oikeaa määrää vedenpehmentintä. Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

## 13. HOITO JA PUHDISTUS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.



Lue ohjeet huolellisesti parhaan ylläpidon ja hoidon varmistamiseksi.

### 13.1 Säännöllinen puhdistus

#### Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Pidä luukkuja ja pesuainelokeroa kunkin ohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä, jotta homeen ja hajujen muodostuminen vältettäisiin.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

#### Viitteellinen säännöllinen puhdistus:

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Kalkinpoisto                               | Kahdesti vuodessa       |
| Huoltopesu                                 | Kerran kuukaudessa      |
| Kannen tiivisteiden puhdistaminen          | Kahden kuukauden välein |
| Rummun puhdistaminen                       | Kahden kuukauden välein |
| Pesuainelokeron puhdistaminen              | Kahden kuukauden välein |
| Tyhjennyspumppun suodattimen puhdistaminen | Kahdesti vuodessa       |

Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.

### 13.2 Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtonaiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista. Katso "Neuvoja ja vinkkejä" -luvun kohta "Pyykkimäärä".

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) sihdeistä ja rummusta. Lue lisäohjeita luvuista "Rummun puhdistaminen", "Tyhjennyspumppun puhdistaminen" ja "Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen". Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

### 13.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan. Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.



### HUOMIO!

Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita.

**HUOMIO!**

Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

**13.4 Kalkinpoisto**

Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskiuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitetun kalkinpoistotuotteen käyttämistä.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta.

Tavalliset pesuaineet sisältävät jo valmiiksi vedenpehennysaineita, suosittelemme kuitenkin aika ajoin suorittamaan ohjelman tyhjällä rummulla ja käyttämään kalkinpoistoainetta.




Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

**13.5 Huoltopesu**


Jos alhaisen lämpötilan ohjelmia käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun ja pesusäiliöön voi kertyä pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua bakteerikantoja. Tämä voi muodostaa epämiellyttäviä hajuja ja hometta. Voit poistaa kyseiset jäämät ja puhdistaa laitteen sisäosan suorittamalla säännöllisesti huoltopesun (vähintään kerran kuukaudessa).

**13.8 Pesuainelokeron puhdistaminen**


1

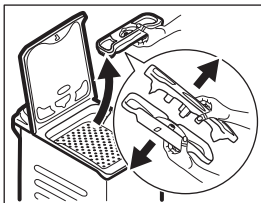

2

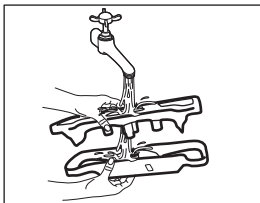

3

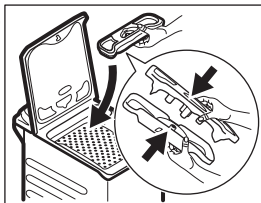

Katso kohta "Rummun puhdistaminen".

**13.6 Rummun puhdistaminen**

Tarkista rumpu säännöllisesti ruosteen muodostumisen estämiseksi.

Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomaan teräkseen sopivilla tuotteilla.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

Suorita perusteellinen puhdistus seuraavasti:

- Poista kaikki pyykit koneesta.
- Suorita korkeimman lämpötilan Puuvilla -ohjelma. Lisää hiukan pesujauhetta tyhjän rumpuun mahdollisten jäämien huuhtelemiseksi pois.

**13.7 Kannen tiiviste**

Tarkista tiiviste säännöllisesti ja poista kaikki esineet sisätilasta. Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella. Varo naarmuttamasta tiivisteiden pintaa.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

### 13.9 Vedenpoiston sihdin puhdistaminen

Tarkista tyhjennyspumppun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.

Puhdista tyhjennyspumppu, jos:

- Koneeseen jää vettä.
- Rumpu ei pyöri.
- Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä tyhjennyspumppun tukkiutumisen vuoksi.
- Näytössä näkyy viesti E20




#### VAROITUS!


- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä poista suodatinta laitteen ollessa toiminnassa.
- Älä puhdista pumppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy.

Pidä aina lattiapyyhe lähettyvillä mahdollisen veden kuivaamiseksi suodattimen poistamisen aikana.

**Puhdista pumppu seuraavasti:**

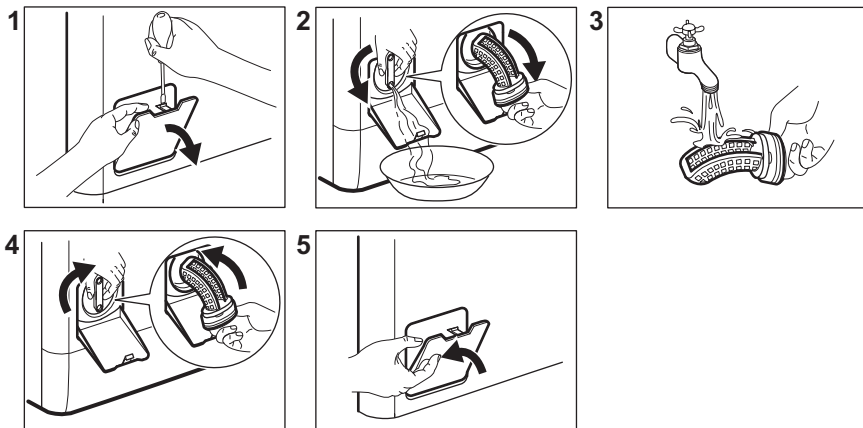

### 13.10 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen

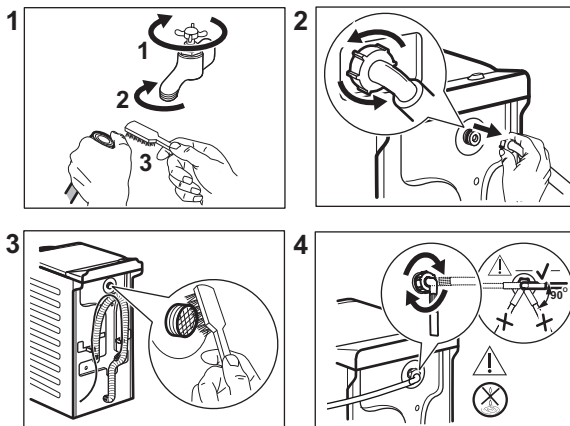

### 13.11 Hätättyhjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Tyhjennyspumppun puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjennät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokeron päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Aloita veden tyhjennys käynnistämällä ohjelma.

### 13.12 Varotoimet jäätymisen estämiseksi

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai

sitä alhaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumppusta.

1. irrota pistoke pistorasiasta
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.



#### **VAROITUS!**

Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

## 14. VIANMÄÄRITYS



#### **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 14.1 Hälytyskoodit ja mahdolliset häiriöt

Laitte ei käynnisty tai se pysähtyy kesken pesuohjelman. Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukot).



#### **VAROITUS!**

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

#### **Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä näkyy hälytyskoodi**

ja Aloita/Keskeytä ► -painike voi vilkkua jatkuvasti:

| Ongelma                                   | Mahdollinen ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E ID</b><br>Laitteeseen ei tule vettä. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista, että vesihana on auki.</li> <li>• Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.</li> <li>• Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.</li> <li>• Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä, vaurioita tai taittumuksia.</li> <li>• Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.</li> <li>• Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihteissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".</li> </ul> |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E20</b><br>Koneeseen jää vettä.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.</li> <li>• Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumuksia.</li> <li>• Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".</li> <li>• Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.</li> <li>• Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta.</li> <li>• Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää koneeseen.</li> </ul> |
| <b>E91</b><br>Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi liian aikaisin. Kytke virta pois ja takaisin päälle.</li> <li>• Jos hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>EKO</b><br>Virransyöttö on epävakaa.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odota kunnes virransyöttö on vakaa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos pesukoneessa ilmenee jokin toinen ongelma, katso mahdolliset ratkaisut alla olevasta taulukosta.

| Ongelma                                                           | Mahdollinen ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pesuohjelma ei käynnistynyt.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.</li> <li>• Varmista, että laitteen kansi ja rummun luukku on suljettu.</li> <li>• Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.</li> <li>• Varmista, että painiketta Aloita/Keskeytä  on kosketettu.</li> <li>• Jos ajastin on asetettu, peruuta asetetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.</li> <li>• Poista lapsilukko käytöstä, jos se on päällä.</li> <li>• Tarkista, että säädin on valitun ohjelman kohdalla.</li> </ul> |
| Laite täyttyy vedellä ja tyhjenee välittömästi.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku voi olla liian matalalla. Lue osio "Asennusohjeet".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pitempään. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aseta linkousohjelma.</li> <li>• Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".</li> <li>• Levitä pyykkiä käsin rummussa ja käynnistä linkous uudelleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ongelma                                                        | Mahdollinen ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lattialla on vettä.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesi-vuotoja ole.</li> <li>Varmista, ettei vedenotto- ja tyhjennysletkussa ole vaurioita.</li> <li>Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.</li> </ul>                                                                                                                        |
| Laitteen kansi ei avaudu.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, ettet ole valinnut pesuohjelmaa, joka jättää veden koneeseen.</li> <li>Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.</li> <li>Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä.</li> <li>Tarkista, että laitteeseen tulee virtaa.</li> <li>Tämä ongelma voi johtua laitteen viasta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</li> </ul> |
| Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä ja se tärisee.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue osio "Asennusohjeet".</li> <li>Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit on poistettu. Lue osio "Asennusohjeet".</li> <li>Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.</li> </ul>                                                                                                |
| Ohjelman kesto pite-nee tai lyhenee ohjelman toiminnan aikana. | <ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare System säätää ohjelman kestoa pyykkien tyy-<br/>pin ja määrän mukaan. Katso kohta "SensiCare System-<br/>täyttömääräntunnistus" luvusta "Päivittäinen käyttö".</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| Pesutulos ei ole tyydyttävä.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.</li> <li>Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.</li> <li>Varmista, että asetat oikean lämpötilan.</li> <li>Vähennä pyykkiä.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| Liikaa vaahtoa rum-<br>mussa pesuohjelman<br>aikana.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vähennä pesuaineen määrää.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytykskohdasta.

Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huoltoliikkeen vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen.

## 15. KULUTUSARVOT

### 15.1 Johdanto



Lisätietoa energialuokkamerkinnästä on saatavilla osoitteesta [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).



Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energialuokkamerkintää yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa. Katso arvokilven sijainti kohdasta "Laitteen kuvaus".

## 15.2 Symbolien selitys

|               |                                                                                                                                                  |                                                   |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>kg</b>     | Pyykkimäärä                                                                                                                                      | <b>h:mm</b>                                       | Ohjelman kesto.   |
| <b>kWh</b>    | Energiankulutus.                                                                                                                                 | <b>°C</b>                                         | Pyykin lämpötila. |
| <b>Litraa</b> | Vedenkulutus.                                                                                                                                    | <b>kier-<br/>rosta<br/>mi-<br/>nuu-<br/>tissa</b> | Linkousnopeus.    |
| <b>%</b>      | Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä matalampi jäljelle jäävä kosteus. |                                                   |                   |



Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella erilaisten olosuhteiden mukaan (esim. huoneen lämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin laatu, syöttöjännite) sekä muuttaessa ohjelman oletusasetuksia.

## 15.3 Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaisesti

| <b>Eco 40-60 -ohjelma</b> | <b>kg</b> | <b>kWh</b> | <b>Litraa</b> | <b>h:mm</b> | <b>%</b> | <b>°C</b> | <b>kier-<br/>rosta<br/>minuu-<br/>tissa<sup>1)</sup></b> |
|---------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|
| Täysi koneellinen         | 6         | 0.940      | 47            | 3:17        | 53       | 47        | 1151                                                     |
| Puolitäyttö               | 3         | 0.518      | 37            | 2:35        | 53       | 39        | 1151                                                     |
| Neljännesosaa koneesta    | 1,5       | 0.260      | 29            | 2:35        | 55       | 25        | 1151                                                     |

<sup>1)</sup> Suurin linkousnopeus.

**Virrankulutus eri tiloissa**

| Pois päältä (W)                                          | Valmiustila (W) | Ajastin (W) |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 0.48                                                     | 0.48            | 4.00        |
| Aika sammumiseen/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia. |                 |             |

**15.4 Yleiset ohjelmat**

Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

| Ohjelma                              | kg | kWh  | Litraa | h:mm | %  | °C | kier-<br>rosta<br>minuu-<br>tissa <sup>1)</sup> |
|--------------------------------------|----|------|--------|------|----|----|-------------------------------------------------|
| Puuvilla <sup>2)</sup><br>90 °C      | 6  | 2.60 | 85     | 3:25 | 53 | 85 | 1200                                            |
| Puuvilla<br>60 °C                    | 6  | 1.85 | 85     | 3:25 | 53 | 55 | 1200                                            |
| Puuvilla 20° <sup>3)</sup><br>20 °C  | 6  | 0.40 | 85     | 2:45 | 53 | 20 | 1200                                            |
| Synteettiset<br>40 °C                | 3  | 0.65 | 55     | 2:10 | 35 | 40 | 1200                                            |
| Hellävarainen <sup>4)</sup><br>30 °C | 2  | 0.35 | 50     | 1:00 | 35 | 30 | 1200                                            |
| Villa<br>30 °C                       | 1  | 0.20 | 35     | 1:10 | 30 | 30 | 1200                                            |

1) Linkousnopeuden viiteilmaisoin.


2) Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.

3) Sopii vähän likaisten puuvillapyykkien pesemiseen.

4) Suorittaa lisäksi vähän likaisen pyykin pikapesun.

## 16. PIKAOPAS

### 16.1 Päivittäinen käyttö

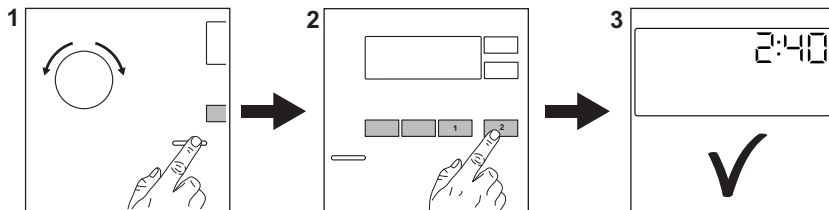

Kiinnitä pistoke pistorasiaan.

Avaa vesihana.

Lisää pyykki koneeseen.

Lisää pesuaine ja muut lisäaineet pesuainelokeron oikeisiin lokeroihin.

1. Kytke laite toimintaan painamalla **Päällä/Pois** -painiketta. Käännä ohjelmanvalitsinta haluamasi ohjelman asettamiseksi.


2. Aseta haluamasi lisätoiminnot (1) painamalla vastaavia kosketuspainikkeitä. Käynnistä ohjelma koskettamalla painiketta

**Aloita/Keskeytä** (2) -painiketta.

3. Laite käynnistyy.  
Poista pyykki ohjelman päätyttyä.

Kytke laite pois toiminnasta painamalla **Päällä/Pois** -painiketta.

### 16.2 Tyhjennuspumpun suodattimen puhdistaminen

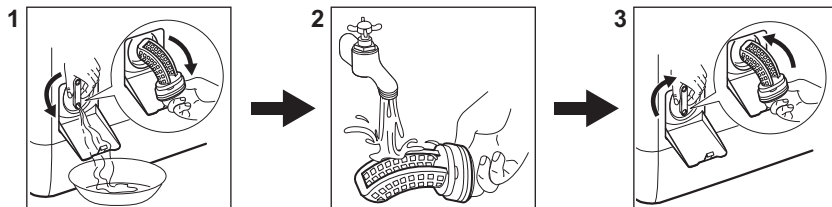

Puhdista suodatin säännöllisesti ja erityisesti silloin, kun näytössä näkyy hälytyskoodi **E20**.

### 16.3 Ohjelmat

| Ohjelmat            | Täyttömäärä | Laitteen kuvaus                                           |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Eco 40-60</b>    | 6 kg        | Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaali-kainen pyykki. |
| <b>Puuvilla</b>     | 6 kg        | Valkoinen ja värillinen puuvilla.                         |
| <b>Synteettiset</b> | 3 kg        | Siliävät tai sekapyykki.                                  |

| Ohjelmat                                                                                         | Täyttömäärä                              | Laitteen kuvaus                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hellävarainen</b>                                                                             | 2 kg                                     | Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoo-si, polyesteri.                                                            |
| <b>Pika 14min</b>                                                                                | 1,5 kg                                   | Tekokuidut tai sekapyykki. Vähän likainen ja raikastettava pyykki.                                                         |
| <b>Huuhtelu</b>                                                                                  | 6 kg                                     | Kaikki tekstiilit villaa ja erittäin arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta. Huuhtelu- ja linkousohjelma.              |
| <b>Linkous/Tyhjennys</b>                                                                         | 6 kg                                     | Kaikki tekstiilit villaa ja erittäin arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta. Linkousohjelma ja veden tyhjennysohjelma. |
| <b>Anti-Allergy</b>                                                                              | 6 kg                                     | Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma auttaa poistamaan mikrobit ja bakteerit.                                                  |
| <b>Untuvatakki</b>                                                                               | 2 kg                                     | Yksittäinen tekokuitupeitto, topatut vaatteet, peitot, untuvatakit.                                                        |
|  <b>Silkki</b>  | 0,5 kg                                   | Erikoisohjelma silkille ja sekoitekuiduille.                                                                               |
|  <b>Villa</b>   | 1 kg                                     | Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arkalaatuinen pyykki.                                                             |
| <b>Urheiluvaatteet</b>                                                                           | 3 kg                                     | Urheiluvaatteet.                                                                                                           |
|  <b>Outdoor</b> | 2 kg <sup>1)</sup><br>1 kg <sup>2)</sup> | Nykyaikaiset ulkoiluvaatteet.                                                                                              |
| <b>Denim</b>                                                                                     | 2 kg                                     | Farkkukankaat.                                                                                                             |

1) Pesuohjelma.

2) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.

## 17. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä .

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

# INNEHÅLL

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION.....    | 36 |
| 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....  | 38 |
| 3. PRODUKTBESKRIVNING.....      | 39 |
| 4. TEKNISKA DATA.....           | 41 |
| 5. INSTALLATION.....            | 41 |
| 6. KONTROLLPANELEN.....         | 44 |
| 7. VRED OCH KNAPPAR.....        | 45 |
| 8. PROGRAM.....                 | 47 |
| 9. INSTÄLLNINGAR.....           | 52 |
| 10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..... | 52 |
| 11. DAGLIG ANVÄNDNING.....      | 53 |
| 12. RÅD OCH TIPS.....           | 56 |
| 13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....  | 58 |
| 14. FELSÖKNING.....             | 61 |
| 15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....     | 63 |
| 16. SNABBGUIDE.....             | 65 |

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du har köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som kommer med årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Den är genialisk och elegant, och den har den utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



registrera din produkt för bättre service:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

 **Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation**

 **Allmän information och tips**

 **Miljöinformation**

Med reservation för ändringar.

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara tvättmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

### 1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, till exempel:
  - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
  - av gäster på hotell, motell, B&B och andra typer av boenden;
  - gemensamma utrymmen i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Maskinens maximala tvättmängd är 6 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive progeam (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningar, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där locket inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

### 2.2 Elektrisk anslutning



#### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

### 2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.

- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

## 2.4 Användning



### **WARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelpaket.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

## 2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive

värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, perifera tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 2.6 Avfallshantering



### **WARNING!**

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

# 3. PRODUKTBESKRIVNING

## 3.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla dagens krav på effektiv tvättning med låg förbrukning av vatten, energi och


tvättmedel och varsam hantering av din tvätt.

- **SensiCare System** justerar automatiskt programtiden efter tvättmängden i trumman för ett perfekt

tvättresultat på kortast möjliga tid. Läs avsnittet "SensiCare System"

avkänning av tvättmängd" för mer information.

## 3.2 Produktöversikt

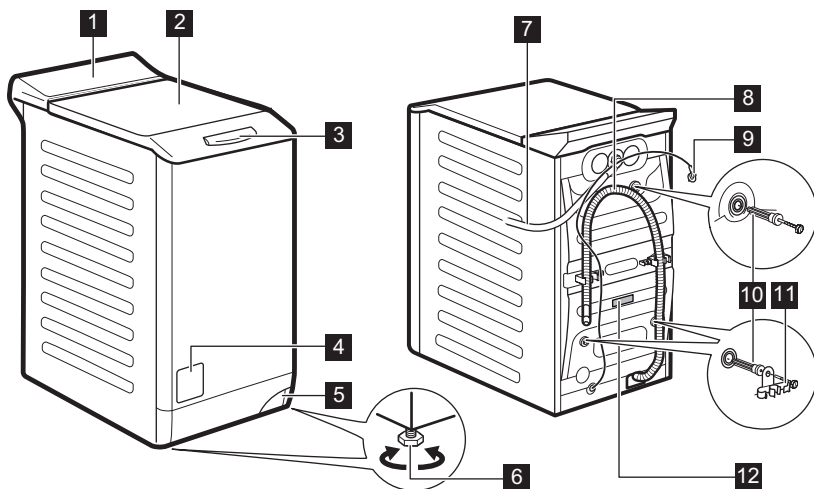

**1** Kontrollpanel

**2** Lucka

**3** Luckhandtag

**4** Filter till tömningspump

**5** Spak för att flytta produkten

**6** Fötter för att få maskinen i nivå

**7** Tillloppsslang

**8** Tömningsslang

**9** Nätkabel


**10** Transportbultar

**11** Slangstöd


**12** Typskylt

## Information för att registrera en produkt.

På **typskylten** står modellnamn (A), produktnummer (B), spänning (C) och serienummer (D).

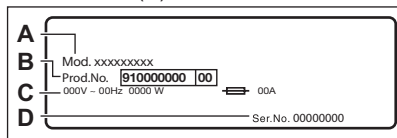

På **informationsetiketten** står modellnamn (A), produktnummer (B) och serienummer (C).

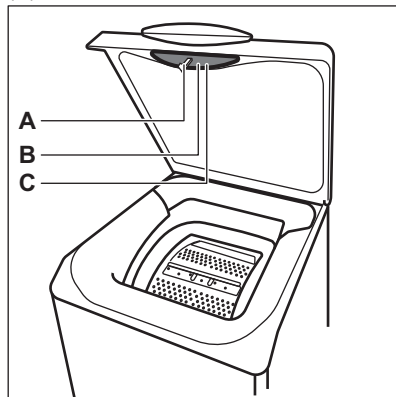

## 4. TEKNISKA DATA

|                                                                                                                                                     |                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Dimension                                                                                                                                           | Bredd/Höjd/Totalt djup | 39,7 cm /90,8 cm /59,9 cm |
| Elektrisk anslutning                                                                                                                                | Nätspänning            | 230 V                     |
|                                                                                                                                                     | Total effekt           | 2200 W                    |
|                                                                                                                                                     | Säkring                | 10 A                      |
|                                                                                                                                                     | Frekvens               | 50 Hz                     |
| Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt |                        | IPX4                      |
| Vattentryck                                                                                                                                         | Min                    | 0,5 bar (0,05 MPa)        |
|                                                                                                                                                     | Max                    | 8 bar (0,8 MPa)           |
| Vattentillförsel <sup>1)</sup>                                                                                                                      |                        | Kallt vatten              |
| Max. tvättmängd                                                                                                                                     | Bomull                 | 6 kg                      |
| Centrifugeringshast.                                                                                                                                | Max centrifughastighet | 1151 rpm                  |

<sup>1)</sup> Anslut tilloppslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

## 5. INSTALLATION




### **VARNING!**


Se säkerhetsavsnitten.

## 5.1 Uppackning och placering


1.

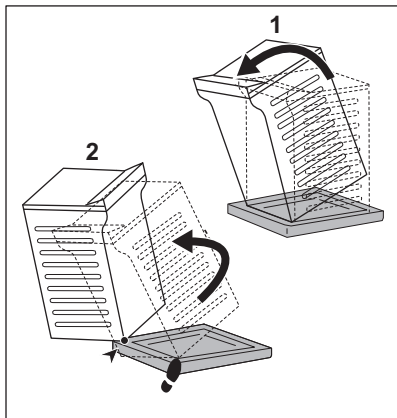


2.

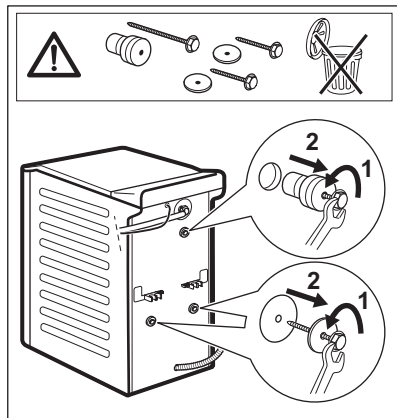

3.

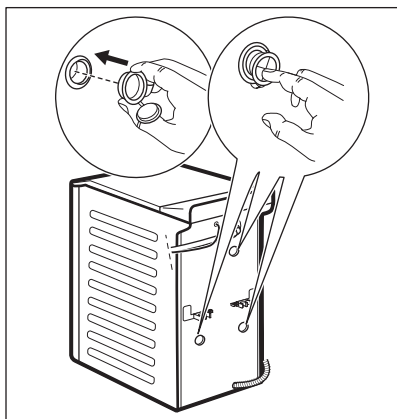

4.

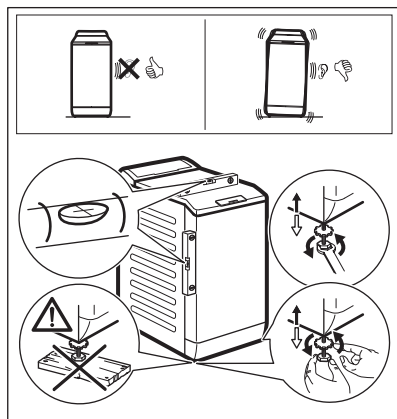

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.


Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibrationer, ljud och rörelse när den är igång.



### **WARNING!**

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

## 5.2 Tilloppsslang

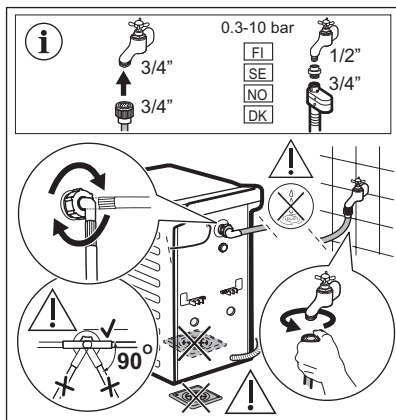


Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.



Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor från kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

## 5.3 Tömning av vattnet

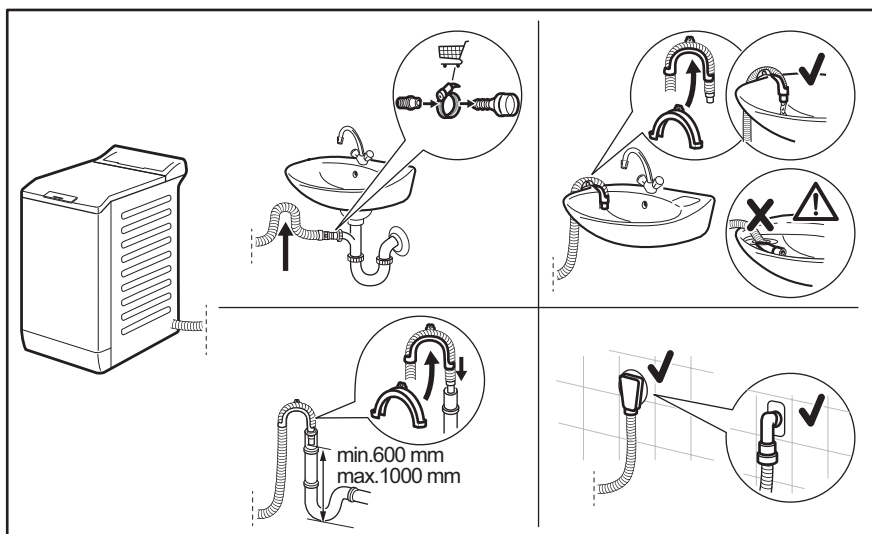

Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 600 mm och inte högre än 1 000 mm.

Du kan förlänga tömningsslangen till högst 4 000 mm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

## 5.4 Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.


Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska

klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter

som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

#### Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

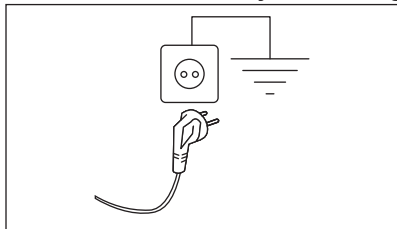


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

## 6. KONTROLLPANELEN

### 6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

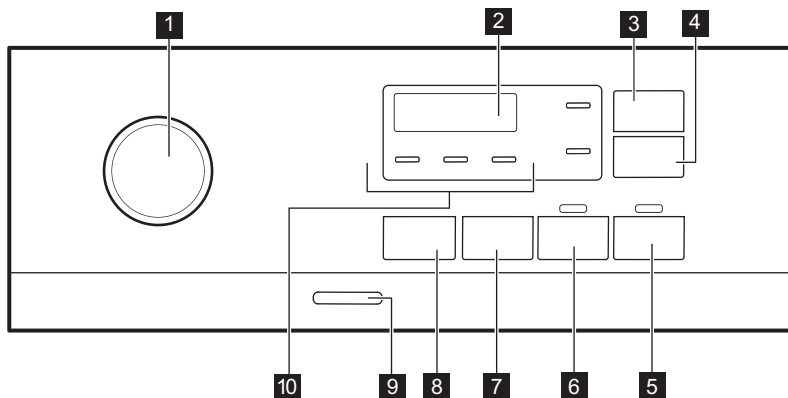


- 1** Programväljare
- 2** Display
- 3** Ajansäästö touch-knapp
- 4** Ajastin touch-knapp
- 5** Aloita/Keskeytä ►|| touch-knapp
- 6** Esipesu touch-knapp
- 7** Linkous-minskning touch-knapp

- 8** Lämpötila touch-knapp
- 9** Päällä/Pois tryckknapp
- 10** Indikatorlampor:

- Lisähuuhtelu
- Nattprogram
- Sköljstopp

## 6.2 Display
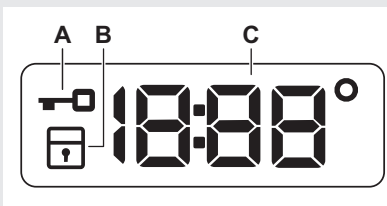
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>A</b>  Indikatorlampa för låst lock.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | <b>B</b>  Indikatorlampa för barnlås.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | <b>C</b> 18:00° Den digitala indikatorn kan visa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programlängd (t.ex. 2:40).</li> <li>• Fördröjd tid (t.ex. 2h).</li> <li>• Programslut (0:00).</li> <li>• Varningskod (t.ex. E20).</li> <li>• Temperatur (18°).</li> <li>• Centrifugeringshastighet (1888, ingen indikatorlampa för centrifugering ---).</li> </ul> |

## 7. VRED OCH KNAPPAR

### 7.1 Inledning

- i** Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

### 7.2 Ajansäästö

Detta alternativ kan rekommenderas för att förkorta tvättprogrammet.

Ställ in den här funktionen för normalt till lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.

Tryck på den här knappen **en gång** för att minska tvättiden.

Vid mindre tvättmängder trycker du på den här knappen **två gånger** för att ställa in ett extra kort program.

Efter varje tryckning visas den nya programtiden på displayen. Motsvarande indikator tänds. Den här funktionen finns

inte för alla program. För mer information, se Programfunktioner kompatibilitet i kapitlet "Program".

### 7.3 Ajastin

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

När du har tryckt på Aloita/Keskeytä -knappen visar displayen kontrollampen och vald fördröjningstid samtidigt som produkten börjar nedräkningen. Locket är stängt.

### 7.4 Aloita/Keskeytä

Tryck på Aloita/Keskeytä -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

### 7.5 Esipesu

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättstfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikator tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen.  
Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

## 7.6 Linkous

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet, förutom för programmet Denim.

**Tryck på den här knappen för att ställa in ytterligare centrifugeringsalternativ:**

- **Minska centrifugeringshastigheten.** Display en visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.
- **Ingen centrifugering** – – – visas på displayen.  
Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram
- **Sköljstopp** . Indikatorn tänds. Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman. Locket är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp locket.  
Om du trycker på Aloita/Keskeytä  knappen utförs endast tömningsfasen och tömmer ut vattnet.

- **Nattprogram** . Motsvarande indikator tänds.  
De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig. Locket förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp locket.  
Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Om du trycker på Aloita/Keskeytä  knappen utförs endast tömningsfasen.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

## 7.7 Lämpötila

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar -indikatorerna, värmer inte produkten upp vattnet.

## 7.8 Päällä/Pois

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

## 8. PROGRAM

### 8.1 Programöversikt

| Program<br>Standardtemperatur<br>Temperatur-<br>område | Referen-<br>shastighet<br>för centri-<br>fug<br>Centrifu-<br>gering-<br>shastig-<br>hetsinter-<br>vall<br>[varv/min] | Max<br>tvätt-<br>mängd | Beskrivning av program<br>(Typ av tvätt och smutsgrad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco 40-60<br>40 °C <sup>1)</sup>                       | 1200<br>varv/min<br>(1200 -<br>400)                                                                                  | 6 kg                   | <b>Vit och färgäkta bomull.</b> Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puuvilla<br>40 °C<br>90 °C – kall                      | 1200<br>varv/min<br>(1200 -<br>400)                                                                                  | 6 kg                   | <b>Vit och färgad bomull.</b> Normalt och mycket smutsad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Synteettiset<br>40 °C<br>60 °C – kall                  | 1200<br>varv/min<br>(1200 -<br>400)                                                                                  | 3 kg                   | <b>Syntetplagg eller blandade material.</b> Normalt smutsad tvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hellävarainen<br>30 °C<br>40 °C – kall                 | 1200<br>varv/min<br>(1200 -<br>400)                                                                                  | 2 kg                   | <b>Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas.</b> För normalt och lätt smutsad tvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pika 14min<br>30 °C                                    | 800<br>varv/min<br>(800 - 400)                                                                                       | 1,5 kg                 | Plagg av <b>syntetiska och blandade material.</b> Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Huuhtelu                                               | 1200<br>varv/min<br>(1200 -<br>400)                                                                                  | 6 kg                   | <b>Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material.</b> Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för vit-/kulörtvättprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in alternativet Lisähuuhtelu för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund. |
| Linkous/<br>Tyhjennys <sup>2)</sup>                    | 1200<br>varv/min<br>(1200 -<br>400)                                                                                  | 6 kg                   | <b>Alla material utom ylle och ömtåliga material.</b> Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Program<br>Standardtemperatur<br>Temperatur-<br>område                                                              | Referen-<br>shastighet<br>för centri-<br>fug<br>Centrifu-<br>gering-<br>shastig-<br>hetsinter-<br>vall<br>[varv/min] | Max<br>tvätt-<br>mängd | Beskrivning av program<br>(Typ av tvätt och smutsgrad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anti-Allergy<br>60 °C                                                                                               | 1200<br>varv/min<br>(1200 -<br>400)                                                                                  | 6 kg                   | <b>Vita bomullsplagg.</b> Detta program tar bort mikroorganismer tack vare en tvättfas med en temperatur på över 60 °C under några minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. Genom en ytterligare sköljningsfas avlägsnas alla tvättmedelsrester, pollen och allergiframkallande ämnen. På så sätt blir tvättningen mer effektiv. |
| Untuvatakki<br>40 °C<br>60 °C – kall                                                                                | 800<br>varv/min<br>(800 - 400)                                                                                       | 2 kg                   | Specialprogram för separat tvätt av <b>dunjackor, syntetfilter, sängöverkast</b> och så vidare.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Silkki <br>30 °C                   | 800<br>varv/min<br>(800 - 400)                                                                                       | 0,5 kg                 | Specialprogram för <b>siden och blandade syntetmaterial</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Villa<br><br>40 °C<br>40 °C – kall | 1200<br>varv/min<br>(1200 -<br>400)                                                                                  | 1 kg                   | <b>Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material</b> märkta med "Handtvätt"-symbol <sup>3)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Urheiluvateet<br>30 °C<br>40 °C – kall                                                                              | 1200<br>varv/min<br>(1200 -<br>400)                                                                                  | 3 kg                   | <b>Blandade sportkläder.</b> Lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Program<br>Standardtemperatur<br>Temperatur-<br>område                                                             | Referen-<br>shastighet<br>för centri-<br>fug<br>Centrifugering-<br>shastig-<br>hetsinter-<br>vall<br>[varv/min] | Max<br>tvätt-<br>mängd                   | Beskrivning av program<br>(Typ av tvätt och smutsgrad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outdoor <br>30 °C<br>40 °C – kall | 1200<br>varv/min<br>(1200 -<br>400)                                                                             | 2 kg <sup>4)</sup><br>1 kg <sup>5)</sup> | <div data-bbox="574 400 620 448"></div> <p data-bbox="647 400 986 472">Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket.</p> <p data-bbox="568 496 1037 647"><b>Sportplagg i syntetmaterial.</b> Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cyklings- eller joggingkläder och liknande plagg. Den rekommenderade tvättmängden är 2 kg.</p> <p data-bbox="568 651 1037 850"><b>Vattentäta tyger, vattentäta tyger som andas och tyger med vattenavvisande effekt.</b> Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassad för behandling av kläder med en hydrofob beläggning. För detta återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, gör enligt följande:</p> <ul data-bbox="568 853 1037 999" style="list-style-type: none"> <li>• Häll tvättmedel i facket .</li> <li>• Häll i ett speciellt medel som återställer tygets vattenavvisande förmåga i sköljmedelsfacket .</li> <li>• Minska tvättmängden till 1 kg.</li> </ul> <div data-bbox="574 1015 620 1062"></div> <p data-bbox="647 1015 978 1139">För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktummlaren med torkprogram Outdoor (om det finns tillgängligt och om plagget får torktumlas).</p> |

| Program<br>Standardtemperatur<br>Temperatur-<br>område | Referen-<br>shastighet<br>för centri-<br>fug<br>Centrifugering-<br>shastig-<br>hetsinter-<br>vall<br>[varv/min] | Max<br>tvätt-<br>mängd | Beskrivning av program<br>(Typ av tvätt och smutsgrad)                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denim<br>30 °C<br>40 °C – kall                         | 800<br>varv/min<br>(1200 -<br>400)                                                                              | 2 kg                   | <b>Specialprogram för denimplagg med fint-<br/>vättfas för minimal blekning av färger och<br/>märken.</b> För bättre resultat rekommenderar vi<br>att man minskar tvättmängden. |

1) I enlighet med kommissionens förordning EU 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsigt bomullstvätt, som går att tvätta vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma program.



För mer information om den uppnådda temperaturen i tvätten, programmets varaktighet och annan information, se kapitlet "Förbrukningsvärden".  
De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och har längre varaktighet.

- 2) Välj centrifugvarvtal. Se till att det är anpassat för den typ av kläder som tvättas. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering kommer vattnet endast att pumpas ut.
- 3) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.
- 4) Programöversikt.
- 5) Tvättprogram och program för vattentäta material.

Programfunktioner, kompatibilitet

| Program           | FUNKTIONER |       |   |   |   |         |         |            |
|-------------------|------------|-------|---|---|---|---------|---------|------------|
|                   | Linkous    | - - - |   |   |   | Esipesu | Ajastin | Ajansäästö |
| Eco 40-60         | ■          | ■     | ■ |   | ■ | ■       | ■       | ■          |
| Puuvilla          | ■          | ■     | ■ | ■ | ■ | ■       | ■       | ■          |
| Synteettiset      | ■          | ■     | ■ | ■ | ■ | ■       | ■       | ■          |
| Hellävarainen     | ■          | ■     | ■ | ■ | ■ |         | ■       |            |
| Pika 14min        | ■          | ■     | ■ |   |   |         | ■       |            |
| Huuhdeltu         | ■          | ■     | ■ |   | ■ |         | ■       |            |
| Linkous/Tyhjennys | ■          | ■     |   |   |   |         | ■       |            |
| Anti-Allergy      | ■          | ■     | ■ |   | ■ | ■       | ■       |            |

| Program                                                                                                                                                                   | FUNKTIONER | Linkous | - - - |  |  |  | Esipesu | Ajastin | Ajansäästö |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|
| Untuvatakki                                                                                                                                                               |            | ■       | ■     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         | ■       |            |
| Silkki                                                                                   |            | ■       | ■     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         | ■       |            |
| Villa   |            | ■       | ■     | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |         | ■       |            |
| Urheiluvaatteet                                                                                                                                                           |            | ■       | ■     | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 | ■       | ■       |            |
| Outdoor                                                                                  |            | ■       | ■     | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 |         | ■       |            |
| Denim                                                                                                                                                                     |            | ■       | ■     | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |         | ■       |            |

### Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

| Program                                                                                                                                                                       | Pulvertvättmedel <sup>1)</sup> | Flytande tvättmedel | Flytande tvättmedel för färgad tvätt | Ömtåliga ylleplagg | Special |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|
| Eco 40-60                                                                                                                                                                     | ▲                              | ▲                   | ▲                                    | --                 | --      |
| Puuvilla                                                                                                                                                                      | ▲                              | ▲                   | ▲                                    | --                 | --      |
| Synteettiset                                                                                                                                                                  | ▲                              | ▲                   | ▲                                    | --                 | --      |
| Hellävarainen                                                                                                                                                                 | --                             | --                  | --                                   | ▲                  | ▲       |
| Pika 14min                                                                                                                                                                    | --                             | ▲                   | ▲                                    | --                 | --      |
| Anti-Allergy                                                                                                                                                                  | ▲                              | ▲                   | --                                   | --                 | ▲       |
| Untuvatakki                                                                                                                                                                   | --                             | --                  | --                                   | ▲                  | ▲       |
| Silkki                                                                                     | --                             | --                  | --                                   | ▲                  | ▲       |
| Villa   | --                             | --                  | --                                   | ▲                  | ▲       |
| Urheiluvaatteet                                                                                                                                                               | --                             | ▲                   | ▲                                    | --                 | ▲       |
| Outdoor                                                                                    | --                             | --                  | --                                   | ▲                  | ▲       |
| Denim                                                                                                                                                                         | --                             | --                  | ▲                                    | ▲                  | ▲       |

<sup>1)</sup> Vid temperaturer högre än 60 °C rekommenderas användning av pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

## 8.2 Woolmark Apparel Care - Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1145

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

## 9. INSTÄLLNINGAR

### 9.1 Ljdsignaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötar i cirka 5 minuter).

**Inaktivera/aktivera** ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Ajansäästö- och Ajastin-knapparna samtidigt i 2 sekunder. På displayen visas On/Off



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

### 9.2 Knapplås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Linkous-knappen nedtryckt tills **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

Knapplåsfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

### 9.3 Permanent Lisähuuhtelu

Med det här alternativet kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Esipesu-knappen nedtryckt tills relevant **tänds/släcks**.

## 10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med .

Då aktiveras tömningssystemet.

3. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .
4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

## 11. DAGLIG ANVÄNDNING



### VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.


### 11.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på knappen Påällä/Pois för att sätta på produkten.

En kort signal hörs.

### 11.2 Lägga i tvätt

1. Öppna produktens lock.
2. Tryck på knappen **A**.

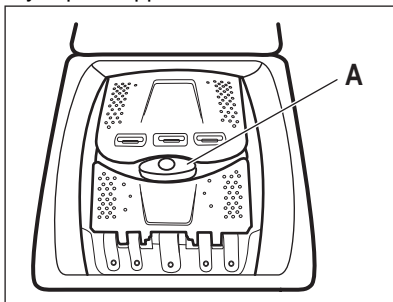

Trumman öppnas automatiskt.

3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
4. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

5. Stäng trumman och luckan.



### FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att du stängt trumman rätt innan du stänger luckan till produkten.

### 11.3 Tvättmedelsfack.

Användning av tvättmedel och tillsatser


1. Mät upp det specificerade tvätt- och sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i rätt respektive fack.



Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån. Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.



Dosering av flytande tvättmedel ska göras med en doseringsboll (levereras av tvättmedelstillverkare). Lägg doseringsbollen ovanpå tvätten i maskinens trumma.

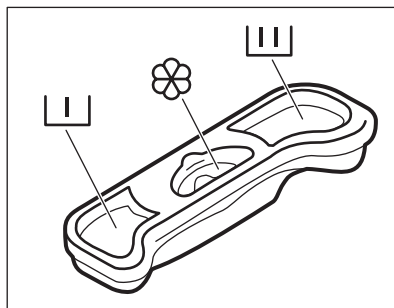

Tvättmedelsfack för förtvätt.



Tvättmedelsfack för huvudtvätt.



Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).

Mängden flytande tillsatser får inte nå över **M**-markeringen.

## 11.4 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorlampan för Aloita/Keskeytä -knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar.

 Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal.

## 11.5 Starta ett program

Tryck på Aloita/Keskeytä -knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (programvredet kan vara på fel position till exempel).

Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .

 Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

## 11.6 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Ajastin-knappen tills displayen visar önskad fördröjningstid. Indikatorn tänds.

2. Tryck på Aloita/Keskeytä -knappen. Locket låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas indikatorn .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

## Annulera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Aloita/Keskeytä -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Ajastin-knappen tills displayen visar .
3. Tryck på Aloita/Keskeytä -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

## Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Aloita/Keskeytä -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Ajastin-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Aloita/Keskeytä -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

## 11.7 SensiCare System-detektion av tvättmängd

När du har tryckt på Aloita/Keskeytä -knappen:

1. SensiCare System börjar med att bestämma tvättens vikt och beräknar sedan den verkliga programtiden. Under den här fasen blinkar de två punkterna som separerar timmar från minuter.
2. Efter ca 15–20 minuter visas den nya programtiden. Maskinen justerar automatiskt programtiden efter tvättmängden i trumman för perfekt tvättresultat på kortast möjliga tid.

 Funktionen SensiCare System kan inte väljas med alla program som: Villa, Pika 14min och program med korta program.

## 11.8 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Aloita/Keskeytä -knappen.  
Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Aloita/Keskeytä -knappen igen.  
Tvättprogrammet fortsätter.

## 11.9 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på Päällä/Pois-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på Päällä/Pois-knappen igen för att slå på produkten.



Om SensiCare System har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda SensiCare System**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar ---

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

## 11.10 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas .

Kontrolllampan för Aloita/Keskeytä -knappen släcks.

Locket låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på knappen Päällä/Pois för att stänga av produkten.  
Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt locket och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

## 11.11 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tidsindikeringen visar  och displayen visar att locket är låst .
- Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att undvika att tvätten skrynklas.
- Locket förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket:

1. Vid behov, tryck på Linkous - knappen för att minska centrifugeringshastigheten som maskinen föreslår.

2. Tryck på Aloita/Keskeytä -knappen:

- Om du har ställt in Sköljstopp  tömmer maskinen ut vattnet och centrifugerar.
- Om du har ställt in Hiljainen  tömmer maskinen bara ut vattnet

Funktionsindikatorn Sköljstopp  och Hiljainen  släcks.

3. När programmet är klart och kontrolllampan för lucklåset  släcks kan du öppna locket.
4. Tryck på Päällä/Pois -knappen i några sekunder för att aktivera produkten.

## 11.12 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du använder inte produkten i 5 minuter utan att något program körs. Tryck på knappen Påållä/Pois för att slå på produkten igen.
- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut. Tryck på knappen Påållä/Pois för att slå på produkten igen. Displayen visar slutet för det senaste programmet.

Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till

"Återställnings-" ("Reset-") position • , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

## 12. RÅD OCH TIPS




### WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.


### 12.1 Stoppa i tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
  - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
  - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
  - c. tryck på Aloita/Keskeytä-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.

- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

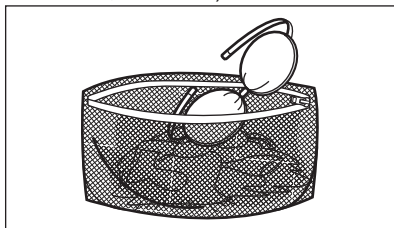

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

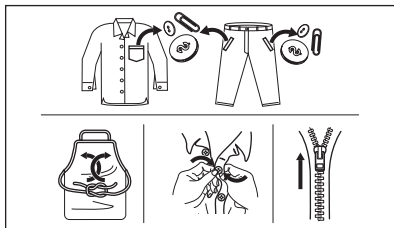

### 12.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

## 12.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
  - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
  - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvätttemperaturen och vattenhårddheten i din kommun.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad maxnivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:
  - du tvättar en mindre mängd,
  - tvätten är lätt smutsad,
  - det bildas mycket skum under tvättningen.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

### Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,

- det bildas mögel inuti maskinen.

### För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

## 12.4 Miljötips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips

- **Normalt smutsad tvättkan tvättas utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen**.
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas och tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårddheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårddhet".
- Ställ in **maximal möjlig centrifugeringshastighet** för valt tvättprogram **innan du torkar din tvätt i en torktumlare**. Detta kommer att spara energi under torkningen!

## 12.5 Vattenhårddhet

Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårddheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårddheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



### **VARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.



Läs avsnittet nogga för bästa underhåll och skötsel.

### 13.1 Periodiskt rengöringsschema

**Tack vare periodisk rengöring kommer din produkt att hålla längre.**

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten: detta förhindrar mögel och lukt.

Om maskinen inte används under en längre period: sStäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

#### **Preliminärt regelbundet rengöringsschema:**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Avkalkning                                 | Två gånger per år |
| Underhållstvätt                            | En gång i månaden |
| Rengöra lucktätningen                      | Varannan månad    |
| Rengöra trumman                            | Varannan månad    |
| Rengöra tvättmedelsfacket                  | Varannan månad    |
| Rengöra tömningspumpens filter             | Två gånger per år |
| Rengöra tillloppsslangen och ventilfiltret | Två gånger per år |

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

### 13.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i filtren och trumman. Se avsnitten "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

### 13.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor nogga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



#### **FÖRSIKTIGHET!**

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



#### **FÖRSIKTIGHET!**

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

### 13.4 Avkalkning



Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.

**i** Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

**i** Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

### 13.5 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).

**i** Se avsnittet "Rengöring av trumman".

### 13.6 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra rost.

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.

För en grundlig rengöring:


- Ta ut tvätten ur trumman.
- Kör ett Puuvilla -program som har högst temperatur. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.

### 13.7 Lockets tätning

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen. Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.

**i** Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

### 13.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

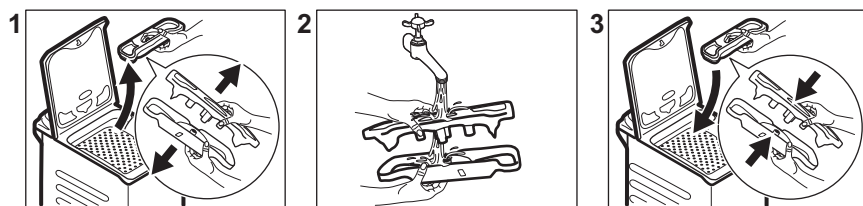

### 13.9 Rengöring av tömningsfiltret

Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.

- Displayen visar larmkoden **E20**




#### **WARNING!**


- Koppla bort produkten från eluttaget.
- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat.

Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:

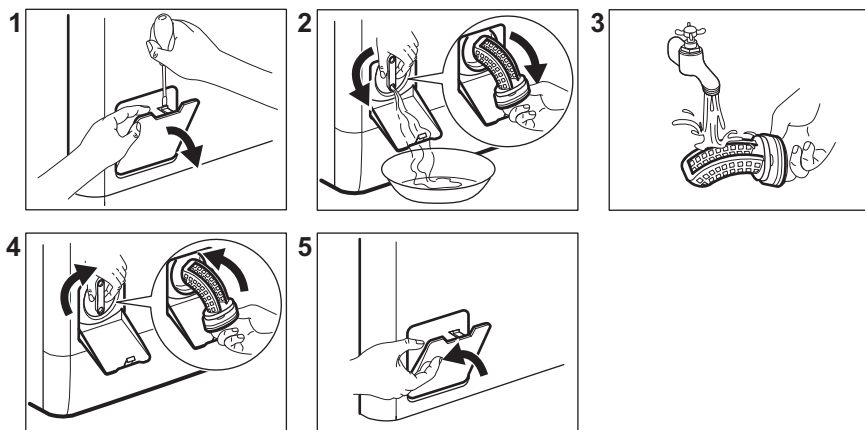

### 13.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

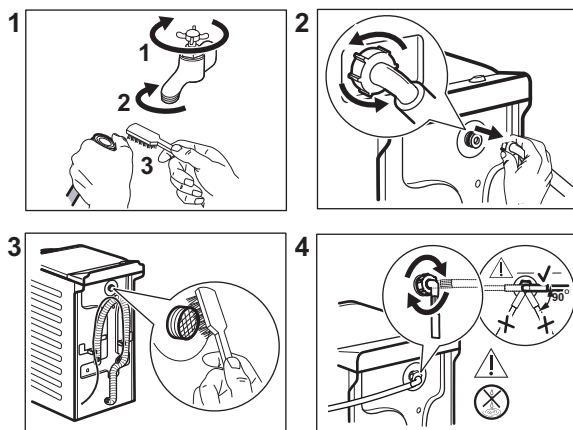

### 13.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

### 13.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

**WARNING!**

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

## 14. FELSÖKNING

**WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

### 14.1 Larmkoder och möjliga fel

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

**WARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

**Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Aloita/**

**Keskeytä ►||-knappen kan blinka oavbrutet:**

| Problem                                                                   | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E 10</b><br>Produkten fylls inte med vatten.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li> <li>• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.</li> <li>• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.</li> <li>• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".</li> </ul> |
| <b>E 20</b><br>Maskinen tömmer inte ut vattnet.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.</li> <li>• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>• Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.</li> <li>• Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning.</li> <li>• Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.</li> </ul>   |
| <b>E 9 1</b><br>Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen.</li> <li>• Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**EKO**

Strömförsörjningen  
är instabil.

- Vänta tills nätspänningen är stabil.

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

| Problem                                                                           | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet startar inte.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li> <li>• Kontrollera att locket och trumluckorna är stängda.</li> <li>• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.</li> <li>• Säkerställ att Aloita/Keskeytä ►   inte har vidrörts.</li> <li>• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>• Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.</li> <li>• Kontrollera vredets läge på det valda programmet.</li> </ul> |
| Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningar".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in centrifugeringsprogrammet.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>• Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| Det är vatten på golvet.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade.</li> <li>• Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Du kan inte öppna produktens lucka.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman.</li> <li>• Kontrollera att tvättprogrammet är klart.</li> <li>• Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.</li> <li>• Se till att produkten får elektrisk ström.</li> <li>• Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.</li> </ul>                                                                                                         |
| Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att produkten står i väg. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>• Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>• Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Problem                                                        | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SensiCare System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".</li> </ul>                                                                               |
| Tvättresultaten är inte tillfredsställande.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.</li> <li>• Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.</li> <li>• Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.</li> <li>• Minska tvättmängden.</li> </ul> |
| För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minska mängden tvättmedel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Information som kundtjänst behöver finns på typskylten.

## 15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

### 15.1 Inledning



Se webblänken [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) för mer information om energimärkning.



QR-koden på energimärkningsetiketten som levereras med produkten ger en webblänk till informationen om denna produkt i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt. Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" för typskyltens placering.

### 15.2 Teckenförklaring

|              |                    |             |                           |
|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| <b>kg</b>    | Lägg i tvätten.    | <b>h:mm</b> | Programtid.               |
| <b>kWh</b>   | Energiförbrukning. | <b>°C</b>   | Tvättens temperatur.      |
| <b>Liter</b> | Vattenförbrukning. | <b>rpm</b>  | Centrifugeringshastighet. |

|   |                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % | Återstående fukt när centrifugeringen är klar. Ju högre centrifugeringshastighet desto högre ljudnivå och lägre återstående fukt. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Värden och programmets varaktighet kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om du ändrar ett programs standardinställning.

15.3 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

| Eco 40-60 program | kg  | kWh   | Liter | h:mm | %  | °C | rpm <sup>1)</sup> |
|-------------------|-----|-------|-------|------|----|----|-------------------|
| Full maskin       | 6   | 0.940 | 47    | 3:17 | 53 | 47 | 1151              |
| Halvfull maskin   | 3   | 0.518 | 37    | 2:35 | 53 | 39 | 1151              |
| Kvartsfull maskin | 1,5 | 0.260 | 29    | 2:35 | 55 | 25 | 1151              |

1) Max centrifugeringshastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

| Av (W)                                       | Stand-by (W) | Fördröj start (W) |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 0.48                                         | 0.48         | 4.00              |
| Tid till Off/Standby-läge är max 15 minuter. |              |                   |

15.4 Vanliga program



Dessa värden är ungefärliga.

| Program                             | kg | kWh  | Liter | h:mm | %  | °C | rpm <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|----|------|-------|------|----|----|-------------------|
| Puuvilla <sup>2)</sup><br>90 °C     | 6  | 2.60 | 85    | 3:25 | 53 | 85 | 1200              |
| Puuvilla<br>60 °C                   | 6  | 1.85 | 85    | 3:25 | 53 | 55 | 1200              |
| Puuvilla 20° <sup>3)</sup><br>20 °C | 6  | 0.40 | 85    | 2:45 | 53 | 20 | 1200              |
| Synteettiset<br>40 °C               | 3  | 0.65 | 55    | 2:10 | 35 | 40 | 1200              |

| Program                              | kg | kWh  | Liter | h:mm | %  | °C | rpm <sup>1)</sup> |
|--------------------------------------|----|------|-------|------|----|----|-------------------|
| Hellävarainen <sup>4)</sup><br>30 °C | 2  | 0.35 | 50    | 1:00 | 35 | 30 | 1200              |
| Villa<br>30 °C                       | 1  | 0.20 | 35    | 1:10 | 30 | 30 | 1200              |

1) Referensindikator på centrifugeringshastighet.


2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämpligt för lätt smutsad bomull.

4) Det fungerar också som en snabb tvättcykel för lätt smutsad tvätt.

## 16. SNABBGUIDE

### 16.1 Daglig användning

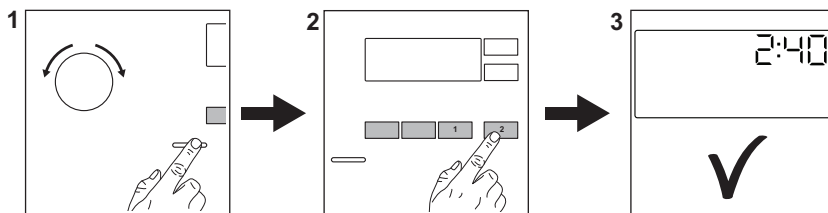

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.

1. Tryck på **Päällä/Pois** -knappen för att slå på produkten. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.


2. Ställ in önskade funktioner (1) med respektive touch-knappar. För att starta programmet, tryck på **Aloita/Keskeytä** (2)-knappen.

3. Produkten startar.

När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på **Päällä/Pois** -knappen för att stänga av produkten.

### 16.2 Rengöra tömningspumpens filter

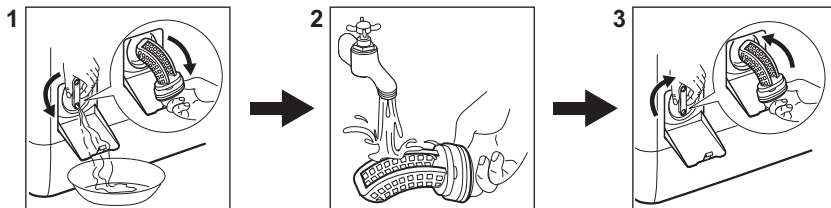

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkod **E20** visas på displayen.

## 16.3 Program

| Program                                                                                            | Mängd tvätt                              | Produktbeskrivning                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eco 40-60</b>                                                                                   | 6 kg                                     | Vit och färgad bomull. Normalt smutsade plagg.                                                               |
| <b>Puuvilla</b>                                                                                    | 6 kg                                     | Vit och färgad bomull.                                                                                       |
| <b>Synteettiset</b>                                                                                | 3 kg                                     | Syntetplagg eller blandade material.                                                                         |
| <b>Hellävarainen</b>                                                                               | 2 kg                                     | Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.                                                              |
| <b>Pika 14min</b>                                                                                  | 1,5 kg                                   | Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.                             |
| <b>Huuhtelu</b>                                                                                    | 6 kg                                     | Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.          |
| <b>Linkous/Tyhjennys</b>                                                                           | 6 kg                                     | Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet. |
| <b>Anti-Allergy</b>                                                                                | 6 kg                                     | Vita bomullsplagg. Detta program hjälper till att ta bort bakterier.                                         |
| <b>Untuvatakki</b>                                                                                 | 2 kg                                     | Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dunjackor.                                                             |
|  <b>Silkki</b>    | 0,5 kg                                   | Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.                                                        |
|  <b>Villa</b>     | 1 kg                                     | Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.                                                         |
| <b>Urheiluvaatteet</b>                                                                             | 3 kg                                     | Sportkläder.                                                                                                 |
|  <b>Outdoor</b> | 2 kg <sup>1)</sup><br>1 kg <sup>2)</sup> | Moderna sportplagg för utomhusbruk.                                                                          |
| <b>Denim</b>                                                                                       | 2 kg                                     | Denim-plagg.                                                                                                 |

1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och program för vattentäta material.

## 17. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .  
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och

elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



135999870-A-102021

