


► BFB5000WM
BHB5000WM
KME525800M
KMK525800M

FI **Käyttöohje**
Mikroaalttoyhdistelmäuuni

USER MANUAL

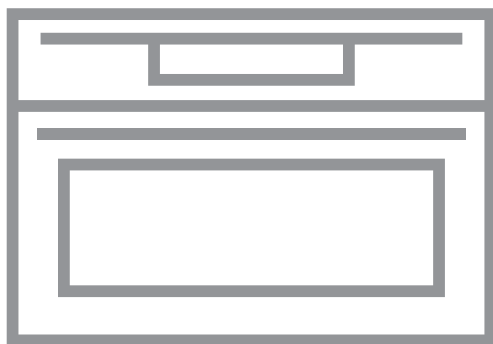

AEG

TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI

Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmäärittäsohjeita ja korjausohjeita:

www.aeg.com/support



Rekisteröi tuote paremman palvelun saamiseksi:

www.registeraeg.com



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

www.aeg.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme.

Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.



Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet



Yleisohjeet ja vinkit



Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT	5
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus	5
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet	5
2. TURVALLISUUSOHJEET	8
2.1 Asennus	8
2.2 Sähköliitäntä	8
2.3 Valitse	9
2.4 Hoito ja puhdistus	10
2.5 Sisävalo	10
2.6 Huoltopalvelu	10
2.7 Hävittäminen	10
3. TUOTEKUVAUS	12
3.1 Laitteen osat	12
4. KÄYTTÖPANEELI	13
4.1 Sisäänpainettava vääntimet	13
4.2 Kosketuspainikkeet/painikkeet	13
4.3 Näyttö	13
5. KÄYTTÖÖNOTTO	14
5.1 Uuden laitteen puhdistaminen	14
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ	15
6.1 Toiminnon asettaminen: Mikroaalto	15
6.2 Asettaminen: Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminnot	16
6.3 Uunitoiminnot	16
7. KELLOTOIMINNOT	18
7.1 Kellotoimintojen taulukko	18
7.2 Asettaminen: Kellonaika	18
7.3 Toiminnon asettaminen: Kesto aika	18
7.4 Toiminnon asettaminen: Lopetus	19
7.5 Toiminnon asettaminen: Ajastin	19
7.6 Toiminnon asettaminen: Hälytinajastin	20
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN	21
8.1 Lisävarusteiden asennus	21
9. LISÄTOIMINNOT	22
9.1 Käyttöohjeet: Lapsilukko	22
9.2 Käyttöohjeet: painikelukitus	22
9.3 Jäähdytyspuhallin	22
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA	23
10.1 Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia	23
10.2 Mikroaaltouunin suositukset	23
10.3 Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit	24
10.4 Grilli	25
10.5 Mikroaaltokypsennys	26
10.6 Tehoasetuksien suositukset erilaisiin ruokiin	30
10.7 Tietoja testilaitokselle	31

- 11. HOITO JA PUHDISTUS..... 33
 - 11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia..... 33
- 12. VIANMÄÄRITYS.....34
 - 12.1 Käyttöhäiriöt.....34
 - 12.2 Huoltotiedot.....34
- 13. ENERGIA TEHOKKUUS.....36
 - 13.1 Energiansäästö.....36
- 14. HELPPOA!..... 37

1. ⚠️ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- VAROITUS: Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön aikana.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
- VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
- Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
- VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
- Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
- Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.

- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Tyhjää laitetta ei saa kytkeä toimintaan. Uunin sisällä olevat metalliosat voivat aiheuttaa kipinöintiä.
- Mikroaaltotoiminnon aikana ei saa käyttää metallisia elintarvike- ja juoma-astioita. Tämä vaatimus ei koske niitä metalliastioita, joiden valmistaja on ilmoittanut niiden koon ja muodon sopivan mikroaaltouuniin.
- Virrankatkaisulaite tulee integroida pysyvään johdotukseen johdotussäättöjen mukaisesti.
- Käytä ainoastaan tähän laitteeseen tarkoitettua lasialustaa ja lasialustan pyöritintä.
- VAROITUS: Mikäli luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, laitetta ei saa käyttää ennen kuin ammattitaitoinen henkilö on korjannut sen.
- VAROITUS: Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteet, joissa mikroaaltoenergialta suojaava suojakansi on poistettava.
- VAROITUS: Älä lämmitä nesteitä ja muita elintarvikkeita tiivistetyissä astioissa. Ne voivat räjähtää.
- Käytä ainoastaan välineitä, jotka sopivat mikroaaltouunissa käytettäviksi.
- Syttymisvaaran vuoksi laitetta on valvottava, jos ruokaa lämmitetään muovi- tai paperiastioissa.
- Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien lämmittämiseen. Henkilö-, syttymis- tai tulipalovaara on olemassa, jos laitteella kuivataan elintarvikkeita tai vaatteita tai lämmitetään lämmitysalustoja, tossuja, sieniä, kosteita liinoja tms.
- Jos laitteesta pääsee savua, kytke laite pois toiminnasta tai irrota pistoke pistorasiasta. Pidä luukku kiinni, jotta liekit tukahtuvat.
- Juomien kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla voi aiheuttaa viivästyneen kiehumisen. Käsittele astiaa varovasti.

- Ravistele tuttipullojuomaa ja sekoita vauvanruokatölkin sisältö ja tarkista lämpötila ennen kuin annat ruoan lapselle palovammojen välttämiseksi.
- Laitteella ei saa lämmittää kananmunia kuorineen ja keitetyjä kananmunia, sillä ne voivat räjähtää jopa mikroaaltolämmityksen päätyttyä.
- Laite tulee puhdistaa säännöllisesti ja kaikki ruokajäämät tulee poistaa.
- Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinnan kunto voi heikentyä, jolloin laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja mahdollisia vaaratilanteita esiintyä.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

**VAROITUS!**
Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
- Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.
- Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
- Tarkista ennen laitteen asentamista, että uuninluukku avautuu esteettä.
- Laitteessa on sähkötoiminen jäähdytysjärjestelmä. Sitä on käytettävä verkkovirralla.

Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla olevan kaapin vähimmäiskorkeus)	444 (460) mm
Kaapin leveys	560 mm
Kaapin syvyys	550 (550) mm
Laitteen etuosan korkeus	455 mm
Laitteen takaosan korkeus	440 mm
Laitteen etuosan leveys	595 mm
Laitteen takaosan leveys	559 mm
Laitteen syvyys	567 mm
Laitteen asennussyvyys	546 mm
Leveys luukun ollessa auki	882 mm
Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko alaosassa takana	560x20 mm
Kiinnitysruuvit	3.5x25 mm

2.2 Sähköliitäntä

**VAROITUS!**
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkua tai päästä niitä luukun tai laitteen alapuolella olevan asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa toiminnassa tai luukun ollessa kuuma.
- Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien suojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
- Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.
- Laitteen mukana ei toimiteta pistoketta eikä virtajohtoa.

2.3 Valitse



VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdysvaara.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
- Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa.
- Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen.
- Älä paina avointa uunin luukkua.
- Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
- Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
- Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
- Mikroaaltotoimintoa ei saa käyttää uunin esilämmittämiseen.



VAROITUS!

Laite voi muutoin vaurioitua.

- Estä emalipinnan vaurioituminen tai haalistuminen:
 - Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen pohjalle.
 - Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
 - Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa sen käytön jälkeen.

- Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität lisävarusteita.
- Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen lämmittämiseen.
- Pidä uunin luukku aina kiinni ruoanvalmistuksen aikana.
- Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea laitteen ollessa toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun kalusteen paneelin taakse ja laite, kalusteet tai lattia voivat sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia ennen kuin laite on täysin jäähtynyt käytön jälkeen.

2.4 Hoito ja puhdistus



VAROITUS!

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen rikkoutuminen.
- Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Varmista, että uunin sisäosa , pyörivä alusta ja luukku pyyhitään kuiviksi jokaisen käyttökerran jälkeen. Laitteen aikana muodostunut höyry tiivistyy uunin sisäseiniin ja se voi aiheuttaa korroosiota.
- Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
- Laitteessa olevat rasva- ja ruokajäämät voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskuja mikroaaltotoiminnon ollessa toiminnassa.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
- Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

2.5 Sisävalo



VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestäämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.
- Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lamppeja.

2.6 Huoltopalvelu

- Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

2.7 Hävittäminen




VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

3. TUOTEKUVAUS

3.1 Laitteen osat

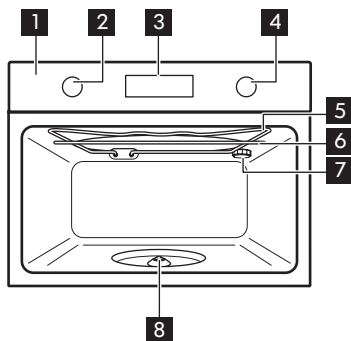

- 1** Käyttöpaneeli
- 2** Uunin toimintojen väännin
- 3** Näyttö
- 4** Säädin
- 5** Lämpövastus
- 6** Mikroaaltogeneraattori
- 7** Lamppu
- 8** Pyörivän alustan akseli

4. KÄYTTÖPANEELI


4.1 Sisäänpainettava vääntimet

Paina väännintä käyttääksesi laitetta. Väännin tulee ulos.

4.2 Kosketuspainikkeet/painikkeet

	Kellotoimintojen, mikroaaltotehon asettaminen. Käytä ainoastaan kuumennustoiminnon ollessa toiminnassa.
START	Kuumennustoiminnon käynnistäminen. Paina pidentääksesi mikroaaltotoiminnon kesto 30 sekunnilla.
OK	Valinnan vahvistamiseksi.

4.3 Näyttö

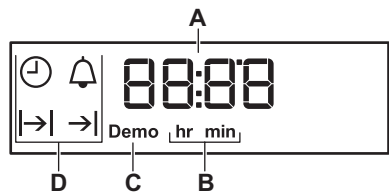

- A. Ajastin / Mikroaaltouunin teho
- B. Tunnit / minuutit
- C. Esittelytila
- D. Kellotoiminnot

5. KÄYTTÖÖNOTTO

**VAROITUS!**
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Aseta aika ennen uunin käyttämistä.

5.1 Uuden laitteen puhdistaminen

		
1. vaihe	2. vaihe	3. vaihe
Poista kaikki varusteet uunin sisältä.	Puhdista uuni ja lisävarusteet lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.	Aseta lisävarusteet uuniin.

6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

**VAROITUS!**
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

6.1 Toiminnon asettaminen: Mikroaalto

Ruoanlaiton aloittaminen oletusasetuksilla:	
1. vaihe	Käännä uunitoiminnon valitsinta. Näytössä näkyy ensin mikroaaltotehon oletusasetus ja sen jälkeen seuraava oletusasetus: Kesto aika.
2. vaihe	Aloita oletusasetuksilla painamalla painiketta: START . Äänimerkki kuuluu ja uuni sammuu kypsennysajan päättyessä.
3. vaihe	Käännä uunin toimintojen väännin Off-asentoon.

Asetusten muuttaminen:	
1. vaihe	Käännä uunitoiminnon valitsinta. Näytössä näkyy ensin mikroaaltotehon oletusasetus ja sen jälkeen seuraava oletusasetus: Kesto aika.
2. vaihe	Muuta mikroaaltotehoa kääntämällä väännintä. Tehoasetus muuttuu 100 W:n portain.
3. vaihe	≡ - paina ja muuta asetusta säädintä kääntämällä: Kesto aika. ≡ - paina toistuvasti vaihdellaksesi seuraavien asetusten välillä: Kesto aika, mikroaaltoteho. Aseta arvo kääntämällä väännintä. Vahvasta painamalla: OK.
4. vaihe	Paina: START . Äänimerkki kuuluu ja uuni sammuu kypsennysajan päättyessä.
5. vaihe	Käännä uunin toimintojen väännin Off-asentoon.

Kun avaat uuninluukun, uuni sammuu. Voit käynnistää sen uudelleen sulkemalla luukun ja painamalla painiketta: START .

Mikroaaltotoimintojen enimmäisaika riippuu asetetusta mikroaaltotehosta:	
MIKROAALTOTEHO	ENIMMÄISAICA
100 - 600 W	90 minuuttia
Yli 600 W	7 minuuttia

6.2 Asettaminen: Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminnot

Uunista voi kuulua ääniä käyttäessä toimintoa: Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminnot. Se on normaalia tämän toiminnon aikana.

1. vaihe	Asenna alempi grillausritilä.	
2. vaihe	Käännä uunin toimintojen väännintä toiminnon valitsemiseksi:  . Näytössä näkyy mikroaaltotehon oletusasetus.	
3. vaihe	Muuta mikroaaltotehoa kääntämällä väännintä. Paina:  . Näytössä näkyy: Lo.	
4. vaihe	Valitse grillin tehotaso kääntämällä väännintä.	
Toiminto		Grillin tehotaso
Lo		Matala
Hi		Korkea
5. vaihe	Paina: START .	
6. vaihe	Käännä uunin toimintojen väännin Off-asentoon.	

Mikroaaltoteho on enintään 500 W käyttäessä toimintoa: Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminnot.

6.3 Uunitoiminnot

Uunitoiminto	Käyttötarkoitus
 Pois toiminnasta	Uuni on kytketty pois toiminnasta.
 Univalo	Lampun sytyttäminen:
 Mikroaalto	Ruoan lämmitys ja kypsennys. Mikroaaltotehon säätöväli on 100 - 1000 W.

Uunitoiminto	Käyttötarkoitus
 Grilli + mikroaalto	Ruokien kypsennys lyhyessä ajassa ja sen ruskistaminen. Valittavissa on kaksi grillin tehotasoa: matala ja korkea.
 Grilli	Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.
 Nesteet	Juomien ja keittojen lämmitys. Tehon säätöväli on 800 - 1000 W.
 Uudelleen lämmitys	Esivalmistettujen ja arkalaatuisten ruokien lämmitys. Tehon säätöväli on 300 - 700 W.
 Sulatus	Lihan, kalan, hedelmien, kakkujen, leivän ja voin sulattaminen. Tehon säätöväli on 100 - 200 W.
 Sulatus	Suklaan ja voin sulattaminen. Tehon säätöväli on 100 - 400 W.
 Popcorn	Popcornin valmistaminen. Tehon säätöväli on 700 - 1000 W.

7. KELLOTOIMINNOT

7.1 Kellotoimintojen taulukko

Kellotoiminto	Käyttötarkoitus
 Kellonaika	Kellonajan näyttö tai muuttaminen. Kellonajan muuttaminen edellyttää, että uuni on kytketty pois toiminnasta.
 Kesto aika	Kypsennysajan asettaminen. Käytä vain, kun uunin toiminto on asetettu.
 Lopetus	Uunin sammumisajan asettaminen. Käytä vain, kun uunin toiminto on asetettu.
 Ajastin	Toimintojen yhdistelmä: Kesto aika, Lopetus.
 Hälytin ajastin	Hälytin ajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla uunin toimintaan. Hälytin ajastin - voidaan asettaa milloin tahansa, myös uunin ollessa pois päältä.

7.2 Asettaminen: Kellonaika

Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran sähköverkkoon, odota, kunnes näytössä näkyy: **hr, 12:00. 12** - vilkkuu.

1. vaihe	Käännä väännintä asettaaksesi tunnit.
2. vaihe	 - vahvista painamalla. Näytössä näkyvät asetetut tunnit ja: min. 00 - vilkkuu.
3. vaihe	Käännä väännintä asettaaksesi minuutit.
4. vaihe	OK - vahvista painamalla. Asetettu aika näkyy näytössä.
 - paina toistuvasti kellonajan muuttamiseksi.  - vilkkuu näytössä.	

7.3 Toiminnon asettaminen: Kesto aika

1. vaihe	Aseta kuumennustoiminto. Paina: START .
----------	--

2. vaihe	 – paina toistuvasti.  – alkaa vilkkua.
3. vaihe	Käännä säädintä asettaaksesi minuutit.  – paina vahvistaaksesi.
4. vaihe	Käännä väännintä asettaaksesi tunnit. Paina: OK. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan. Asetettu aika vilkkuu näytössä. Uuni kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
5. vaihe	Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.
6. vaihe	Käännä säätimet Off-asentoon.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä mikroaaltouunitoimintojen yhteydessä.	

7.4 Toiminnon asettaminen: Lopetus

1. vaihe	Aseta uunitoiminto.
2. vaihe	 – paina toistuvasti.  – alkaa vilkkua.
3. vaihe	Käännä väännintä asettaaksesi tunnit.  – vahvista painamalla.
4. vaihe	Käännä väännintä asettaaksesi minuutit. START – vahvista painamalla. Kun Lopetus-toiminnon aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan. Aika-asetus vilkkuu näytössä. Uuni kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
5. vaihe	Voit sammuttaa merkkiäänen painamalla mitä tahansa painiketta.
6. vaihe	Käännä säätimet Off-asentoon.
Tämä toiminto on käytettävissä vain seuraavissa: Grilli	

7.5 Toiminnon asettaminen: Ajastin

1. vaihe	Aseta kuumennustoiminto. Paina: START .
2. vaihe	 – paina toistuvasti.  – alkaa vilkkua.
3. vaihe	Käännä säädintä asettaaksesi toiminnon minuutit: Kesto aika. Paina:  .

4. vaihe	Käännä säädintä asettaaksesi toiminnolle tunnin: Kesto aika. Paina:  Näytössä näkyy:  .
5. vaihe	Käännä säädintä asettaaksesi toiminnolle tunnin: Lopetus. Paina:  .
6. vaihe	Käännä säädintä asettaaksesi toiminnon minuutit: Lopetus. Paina: START .
Näytöllä näkyy:  . Uuni käynnistyy automaattisesti myöhemmin, se toimii asetetun Kesto aika-toiminnon ajan ja sammuttaa, kun Lopetus-toiminnon aika saavutetaan. Kun Lopetus-toiminnon aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan. Aika-asetus vilkkuu näytössä. Uuni kytkeytyy pois päältä.	
7. vaihe	Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.
8. vaihe	Käännä säätimet Off-asentoon.
Kuumennustoimintoa voit muuttaa asetettuasi toiminnon: Ajastin.Käännä säätimet Off-asentoon pysäyttääksesi toiminnon: Ajastin. Tämä toiminto on käytettävissä vain seuraavassa yhteydessä: Grilli	

7.6 Toiminnon asettaminen: Hälytinajastin

Hälytinajastin voidaan asettaa uunin ollessa toiminnassa ja pois toiminnasta.

1. vaihe	 - paina toistuvasti.  00 - vilkkuu.
2. vaihe	Käännä väännintä asettaaksesi sekunnit ja sen jälkeen minuutit.
3. vaihe	 - vahvasta painamalla. Hälytinajastin - käynnistyy automaattisesti 5 sekunnin kuluttua. Kun asetusajasta on kulunut 90 %, laitteesta kuuluu äänimerkki.
4. vaihe	Kun asetettu aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan 00:00,  - vilkkuu. Voit sammuttaa merkkiäänen painamalla mitä tahansa painiketta.

8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

8.1 Lisävarusteiden asennus


Käytä ainoastaan sopivia keittoastioita ja materiaaleja. Katso luku "Neuvoja ja vinkkejä", Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit.

Pyörivä alustakokoonpano:

Kypsennä ruokaa aina pyörivällä alustakokoonpanolla.


Aseta rullaohjain pyörivän alustan akselin ympärille. Aseta pyörivä lasialusta rullaohjaimeen.

Käytä ainoastaan uunin mukana toimitettua pyörivää alustakokoonpanoa.

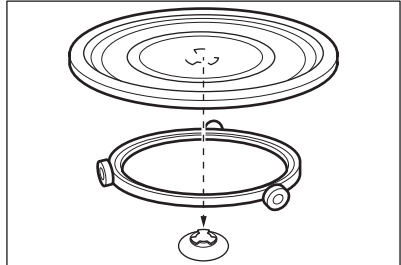

Grillausritilä:

Aseta grillausritilä pyörivälle alustakokoonpanolle silikonitulpat alaspäin.

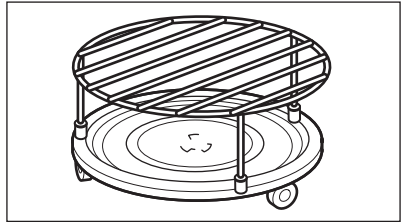

9. LISÄTOIMINNOT

9.1 Käyttöohjeet: Lapsilukko

Kun toiminto on toiminnassa, uunia ei voi kytkeä toimintaan vahingossa.

1. vaihe	Varmista, että uunin toimintojen valitsin on Off-asennossa.
2. vaihe	START , OK - paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois toiminnasta toistamalla vaihe 2.	

9.2 Käyttöohjeet: painikelukitus

Toiminto voidaan kytkeä päälle ainoastaan silloin, kun uuni on kytketty toimintaan. Kun toiminto on päällä, lämpötila- ja aika-asetuksia ei voida muuttaa vahingossa.

1. vaihe	Valitse haluamasi uunitoiminto.
2. vaihe	START , OK - paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti 2 sekunnin ajan. Laitteesta kuuluu äänimerkki. Loc tulee näkyviin 5 sekunnin ajaksi.
Painikelukitus voidaan kytkeä pois toiminnasta toistamalla vaihe 2.	

Loc tulee näkyviin näyttöön, kun väännintä käännetään tai painiketta painetaan painikelukituksen ollessa päällä. Kun uunin toimintojen väännintä käännetään, uuni kytkeytyy pois toiminnasta. Kun uuni kytketään pois toiminnasta painikelukituksen ollessa päällä, painikelukituksen tilalle aktivoituu automaattisesti lapsilukko. Katso luku "Lisätoiminnot" ja kohta "Lapsilukon käyttäminen".

9.3 Jäähdytyspuhallin

Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy automaattisesti toimintaan uunin pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes uuni on jäähtynyt.

10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA



Lue turvallisuutta koskevat luvut.

10.1 Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia



Taulukoissa mainitut lämpötilat ja paistoajat ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Lämpötila ja paistoaika riippuvat reseptistä sekä käytettyjen aineiden laadusta ja määrästä. Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät suositellut uunitoiminnot ja kypsennysajan asetukset eri ruokalajeihin. Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia asetuksia, voit soveltaa jonkin samantyyppisen paistoksen asetuksia.

10.2 Mikroaaltouunin suositukset



Aloitetaan!

Älä aseta ruokaa suoraan lasialustalle. Käytä aina mikroaaltouuniin soveltuvia keittoastioita. Aseta keittoastia lasialustan keskelle. Varmista, että lasialustalle asetettu ruoka ja keittoastia ovat huoneenlämpöisiä. Lasialusta voi rikkoutua, jos siihen asetetaan liian kuumia tai kylmiä astioita. Käännä ruoka tai hämmennä sitä sulatus- ja keittoajan puolivälissä. Hämmennä nestemäisiä ruokia aika ajoin. Hämmennä ruokaa ennen tarjoilua. Peitä ruoka kypsennystä ja uudelleen lämmitystä varten. Aseta juomia lämmittäessä pulloon tai lasiin lusikka tasaisempaa lämmön jakautumista varten. Aseta ruoka uuniin ilman pakkauksia. Pakatut valmisruoat voidaan asettaa uuniin vain silloin, kun pakkaus kestää mikroaaltouunin (tarkista pakkauksen merkinnät).

 Mikroaaltokypsennys	 Sulattaminen mikroaaltouunissa
Peitä kypsennettävä ruoka kannella. Jos haluat säilyttää rapean pinnan, kypsennä ruoka ilman kantta. Älä ylikypsennä ruokia valitsemalla liian suuren tehon tai pitkän aika-asetuksen. Ruoka voi kuivua, palaa tai syttyä. Älä käytä uunia kananmunien tai etanoiden kypsentämiseen kuorineen, sillä ne voivat räjähtää. Lävistä munakkaan keltuainen ennen sen uudelleen lämmittämistä. Lävistä kuorelliset ruoat tai pistä niihin useita reikiä ennen niiden kypsentämistä. Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi. Kun uuni on kytketty pois päältä, ota ruoka pois uunista ja anna sen olla joidenkin minuuttien ajan.	Aseta pakasteruoka ilman pakkausta pienelle ylösalaisin käännetylle lautaselle astiaan tai sulatustelineelle tai muovisiivilään, jotta sulanut neste valuu astiaan. Poista sulaneet osat sen jälkeen. Hedelmät ja vihannekset voidaan kypsentää jäisinä käyttämällä suurempaa mikroaaltouunin tehoa.

10.3 Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit

Käytä mikroaaltouunissa ainoastaan siihen soveltuvia keittoastioita ja materiaaleja. Käytä alla olevaa taulukkoa viitteenä.

Tarkista keittoastian / materiaalin määritykset ennen käyttöä.

Keittoastia / materiaali				
Uunin kestävä lasi ja posliini, ei metalliosia, esim. kuumuutta kestävä lasi	✓	✓	✓	✓
Uuniin sopimaton lasi ja posliini ilman hopeisia, kultaista, platina- tai muita metallikoristeita	✓	x	x	x
Lasi ja lasikeraaminen uunin/sulatuksen kestävä materiaali	✓	✓	✓	✓
Keraamiset ja saviastiat ilman kvartsi- tai metalliosia tai metallia sisältäviä lasitteita	✓	✓	x	x

Keittoastia / materiaali				
Keraamiset, posliini- ja sa- viastiat, joissa on lasittama- ton pohja tai pieniä reikiä (esim. kahvoissa)	X	X	X	X
Kuumuuden kestävyys jopa 200 °C	✓	✓	X	X
Pahvi, paperi	✓	X	X	X
Talouskelmu	✓	X	X	X
Paistopussi mikroaaltouunin kestävällä sulkijalla	✓	✓	X	X
Metalliset paistoalustat (esim. emali, valurauta)	X	X	✓	X
Uunivuoat, musta lakka tai si- likonipäällysteiset	X	X	✓	X
Mikroaaltouuniin tarkoitettut keittoastiat, esim. ruskistus- pannu	X	✓	X	X
Grillausritilä	X	X	✓	✓

10.4 Grilli

Grillaa vain ohuita liha- tai kalapaloja.
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien asettamista uuniin.
Aseta ruoka ylemmälle grillausritilälle.
Valitse toiminto: Grilli.

 GRILLI	 (min)	 (min)
	1. puoli	2. puoli
Kokonainen kala, 0,4 - 0,45 kg	10 - 20	10 - 20
Kalaleike	10 - 20	5 - 10
Täytetyt paahtoleivät, 4 kappaletta	10 - 20	-
Uunijuusto	5 - 15	5 - 15
Kalapuikot, kylmä	10 - 20	5 - 15
Kanan rintafilee	10 - 20	10 - 20
Lohifileet, 0,15 kg	10 - 20	5 - 10
Paahtoleipä	5 - 10	-

10.5 Mikroaaltokypsennys

Mikroaaltoa koskevia vinkkejä		
Kypsennys-/sulatustulokset	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Ruoka on liian kuivaa.	Liian suuri tehoasetus. Liian pitkä aika-asetus.	Aseta pienempi teho ja/tai lyhyempi aika-asetus.
Ruoka ei ole sulanut, se on kylmää tai raakaa kypsennysajan päättymisen jälkeen.	Liian lyhyt aika-asetus.	Aseta pitempi aika-asetus. Älä lisää mikroaaltotehoa.
Ruoka on ylikuumentunut reunoilta, mutta raakaa keskeltä.	Liian suuri mikroaaltoteho.	Aseta pienempi teho ja pitempi aika-asetus.

SULATUS

Aseta ruoka-astia uunin pohjalle.

 LIHA/KALA Aseta teho arvoon 100 W ellei muuta mainita.	 (kg)	 (min)	 Seisonta-aika (min)
Pihvit	0,2	6 - 8	5 - 10
Jauheliha, aseta 200 W	0,5	5 - 8	5 - 10
Kana	1	20 - 25	20 - 30
Kanan rintafilee	0,15	5 - 7	10 - 15
Kanan koivet	0,25	6 - 8	5 - 10
Kanan siipipalat	0,2	3 - 4	5 - 10
Kokonainen kala	0,5	10 - 15	10 - 15
Kalafilee	0,5	8 - 12	5 - 10

 MAITOTUOTTEET Aseta teho arvoon 100 W.	 (kg)	 (min)	 Seisonta-aika (min)
Voi	0,25	3 - 4	5 - 10
Juustoraaste	0,2	1 - 2	10 - 15

 KAKUT JA LEIPÄ Aseta teho arvoon 200 W ellei muuta mainita.	 	 (min)	 Seisonta-aika (min)
Hiivataikinapohjainen kakku, aseta 100 W	1 kappale	2 - 3	5 - 15
Juustokakku, aseta 100 W	1 kappale	3 - 5	15 - 20
Kuiva kakku, aseta 100 W	1 kappale	1 - 2	-
Leipä	1 kg	8 - 10	10 - 15

VIHJEITÄ JA NEUVOJA

 KAKUT JA LEIPÄ Aseta teho arvoon 200 W ellei muuta mainita.		 (min)	 Seisonta-aika (min)
Leipäviipaleet	0,2 kg	1 - 2	5 - 10
Sämpylät	4 kappaletta	1 - 2	5 - 10

 HEDELMÄT	 (kg)	 POWER (W)	 (min)	 Seisonta-aika (min)
Hedelmät	0,3	100	5 - 10	5 - 10

 UUELLEEN LÄMMITYS		 POWER (W)	 (min)	 Seisonta-aika (min)
Kastike	200 ml	700	2 - 3	-
Keitto	300 ml	700	4 - 5	-
Pakastetut valmisateriat	0,4 kg	600	10 - 15	2 - 5
Puolivalmisteet	0,4 kg	600	6 - 9	2 - 5

 SULATUS	 (kg)	 POWER (W)	 (min)	 Seisonta-aika (min)
Suklaa / Suklaakuorrute	0,1	300	2 - 3	1 - 2
Voi	0,1	300	1 - 2	-

 NESTEET	 (ml)	POWER (W)	 (min)
Maito	200	1000	1 - 1:30
Vesi	200	1000	1:30 - 2

Aseta popcornussi pyörivälle alustakokoonpanolle. Valmista yksi pussi kerrallaan. Kun poksahdellusten väli hidastuu (1 - 2 s), pysäytä uuni manuaalisesti.

 POPCORN	 (kg)	POWER (W)	 (min)
Popcorn	0,9 - 0,10	1000	1:30 - 2:30

MIKROAALTO

		POWER (W)	 (min)	 Seisonta-ai- ka (min)
Kokonainen kala	0,5 kg	500	5 - 7	2 - 5
Kalafile	0,5 kg	400	3 - 4	2 - 5
Tuoreet vihannekset	0,5 kg + 50 ml vettä	600	6 - 10	-
Vihannekset, pakastetut	0,5 kg + 50 ml vettä	600	10 - 15	-
Uuniperunat	0,5 kg	600	7 - 10	-
Riisi	0,2 kg + 400 ml vettä	600	12 - 16	-
Vauvanruokapurkit	0,2 kg	200	1 - 2	-

 MIKROAALTO				
		 POWER (W)	 (min)	 Seisonta-ai- ka (min)
Vauvan maito, aseta pulloon lusikka	180 ml	600	0:20 - 0:40	-

Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminto

Aseta toiminto: Grilli + mikroaalto.
Aseta ruoka alemmalle grillausritilälle.
Käännä ruoka keittoajan puolivälissä.
Seisonta-aika on 2 - 5 min.

		 POWER (W)	 Grillin te- hotaso	 (min)
Puolikas kana	2 x 0,6 kg	400	suuri	30 - 35
Kana	1,1 kg	300	suuri	30 - 35
Perunapaistos	1,1 kg	300	pieni	30 - 35
Lasagne	-	400	pieni	25 - 35

10.6 Tehoasetuksien suositukset erilaisiin ruokiin

Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

800 - 1000 W	
 Paistaminen kypsennyksen alussa	 Nesteiden lämmitys

500 - 700 W					
					
Vihannesten keittäminen	Munaruokien valmistaminen	Pataruokien haudutus	Riisin haudutus	Yhden ruokalajin aterioiden lämmitys	Pakasteruokien sulatus ja lämmitys

300 - 400 W		
		
Juuston, suklaan tai voin sulatus	Arkalaatuisten ruokien kypsennys/lämmitys	Ruoanlaiton jatkaminen

100 - 200 W				
				
Lastenruokien lämmitys	Leivän sulatus	Hedelmien ja kakkujen sulatus	Juuston, kerman ja voin sulatus	Lihan ja kalan sulatus

10.7 Tietoja testilaitokselle

Standardin IEC 60705 mukaiset testit.

MIKROAALTO-TOIMINTO	 POWER (W)	 (kg)		 (min)	
Sokerikakku	600	0.475	Pyörivä alustakoonpano	5 - 7	-
Lihamureke	500	0.9	Pyörivä alustakoonpano	18 - 20	-
Uunimunakas	500	1	Pyörivä alustakoonpano	15 - 17	-

VIHJEITÄ JA NEUVOJA

MIKROAALTO-TOIMINTO	 POWER (W)	 (kg)		 (min)	
Lihan sulatus	200	0.5	Pyörivä alustakoonpano	8 - 9	-

Valitse toiminto: Grilli + mikroaalto Käytä alempaa grillausritilää.					
MIKROAALTOUUNIN YHDISTELMÄTOIMINTO	 POWER (W)	 Grillin tehotaaso	 (min)		
Perunapaistos, 1,1 kg	300	pieni	30 - 35	-	
Kana, 1,1 kg	300	suuri	30 - 35	Aseta liha pyöreyään lasiastiaan.	

11. HOITO JA PUHDISTUS

11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia

 Puhdistusai- neet	Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
	Käytä puhdistusainetta metallipintojen puhdistamiseen.
	Poista tahrat miedolla pesuaineella.
 Jokapäiväi- nen käyttö	Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden roiskeiden kertyminen voi johtaa tulipalloon. Puhdista jäämät ja rasva uunin sisätilan katosta varoen.
	Älä jätä ruokia uuniin 20 minuuttia pitemmäksi ajaksi. Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
 Lisävarusteet	Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Odota ennen puhdistusta, että pyörivä alusta on jäähtynyt. Vaarana on pyörivän alustan rikkoutuminen. Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja mietoa puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa pestä astianpesukoneessa.
	Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa hankaavilla puhdistusaineilla tai teräväreunaisilla esineillä.

12. VIANMÄÄRITYS

12.1 Käyttöhäiriöt

Mikäli laitteessa ilmenevää ongelmaa ei ole kuvattu tässä taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 Uuni ei käynnisty eikä kuumene	
Ongelma	Tarkista, että
Uuni ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida käyttää.	Uuni on kytketty oikein sähköverkkoon.
Uuni ei kuumene.	Automaattinen virrankatkaisu on pois toiminnasta.
Uuni ei kuumene.	Sulake on palanut.
Uuni ei kuumene.	Lapsilukko on kytketty pois toiminnasta.

 Osat	
Ongelma	Tarkista, että
Valo ei syty.	Lamppu on palanut. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Pyörivästä alustakokoonpanosta kuuluu ääntä.	Pyörivän alustakokoonpanon alla on ruokajäämiä.

 Virhekoodit	
Näytössä näkyy	Tarkista, että
12.00	On tapahtunut sähkökatkos. Aseta kellonaika.
Jos näytössä näkyy jokin muu kuin tässä taulukossa kuvattu virhekoodi, kytke asuinrakennuksen sulake pois päältä ja uudelleen päälle ja käynnistä uuni uudelleen. Jos virhekoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.	

12.2 Huoltotiedot

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään taivaltuutettuun huoltopalveluun.

Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin sisäosan etukehyksessä. Älä poista arvokilpeä uunista.

Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:	
Malli (MOD.)	
Tuotenumero (PNC)	
Sarjanumero (S.N.)	

13. ENERGIATEHOKKUUS

13.1 Energiansäästö



Uunissa on toimintoja, joiden avulla voit säästää energiaa.

Varmista, että uunin luukku on suljettu uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa uunin luukkua liian usein kypsennyksen aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan.

Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen ruokien asettamista uuniin.

Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia.

14. HELPPOA!


Tutustu käyttöpaneelin kuvakkeisiin		Tutustu pikaoppaan symboleihin	
	Kellotoimintojen, mikroaaltotehon asettaminen.	 Uunin toimintojen väännin	 Säädin
START	Käynnistä uunitoiminto pidentämälä mikroaaltotoiminnon kesto 30 sekunnilla.		
OK	Vahvistuspainike.		

			
lämmitys / kypsennys 100 - 1000 W	kypsennys / ruskistus teho: alhainen / korkea	kypsennys / ruskistus	nesteiden lämmitys 800 - 1000 W
			
uudelleen lämmitys 300 - 700 W	pakasteiden sulatus 100 - 200 W	sulatus 100 - 400 W	popcornin valmistaminen 700 - 1000 W

Mikroaaltotoiminnon asetukset		Mikroaaltotoiminnon käyttöä koskevat vinkit
Mikroaaltoteho:	Enimmäisaika:	Peitä ruoka kypsennystä ja uudelleen lämmitystä varten. Käännä ruoka tai hämmennä sitä sulatus- ja keittoajan puolivälissä. Aseta astiaan lusikka nesteitä lämmittäessä. Aseta ruoka uuniin ilman pakkauksia (vain mikroaallon kestävät).
100 - 600 W	90 min	
> 600 W	7 min	
Nupin jokainen asetus = 100 W		

Uunitoiminnon asettaminen		
		START

Toiminnon asettaminen: Mikroaalto			
			START

Toiminnon asettaminen: Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminnot				
				START

🕒 Kellonajan asettaminen ja muuttaminen			
 hr min		 hr min	

⏮️ ➡️ Kesto aika-toiminnon asettaminen			
Paina toistuvasti: ⏮️ ➡️ - alkaa vilkkumaan näytössä.			
 ⏮️ ➡️ hr min		 ⏮️ ➡️ hr min	

🔔 Hälytinajastimen asettaminen:			
Paina toistuvasti: ⏮️ ➡️ 🔔 - alkaa vilkkumaan näytössä.			

 Hälytinajastimen asettaminen:			
	 88:88 hr min		OK

15. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä  merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

www.aeg.com/shop



867361951-A-312020