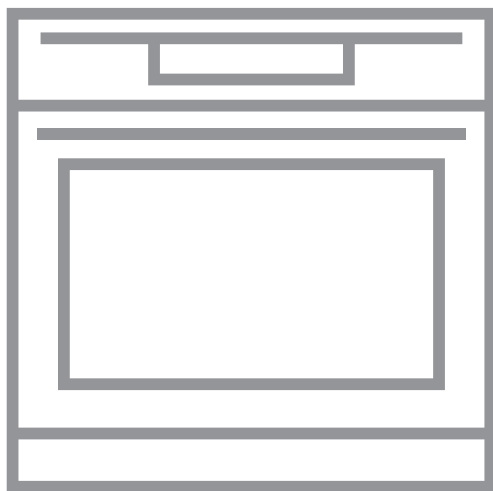


► BBP8000B
BBP8002B
BFP8000M
BHP8000M

FI Käyttöohje
Uuni

USER MANUAL



AEG

TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI

Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja korjausohjeita:

www.aeg.com/support



Rekisteröi tuote paremman palvelun saamiseksi:

www.registeraeg.com



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

www.aeg.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme.

Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.



Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet



Yleisohjeet ja vinkit



Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	5
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus.....	5
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet.....	5
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	7
2.1 Asennus.....	7
2.2 Sähköliitäntä.....	8
2.3 Käyttö.....	8
2.4 Hoito ja puhdistus.....	9
2.5 Pyrolyysipuhdistus.....	9
2.6 Sisävalo.....	10
2.7 Huoltopalvelu.....	10
2.8 Hävittäminen.....	10
3. TUOTEKUVAUS.....	11
3.1 Yleiskatsaus.....	11
3.2 Lisävarusteet.....	11
4. UUNIN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ.....	12
4.1 Käyttöpaneeli.....	12
4.2 Näyttö.....	12
5. KÄYTTÖÖNOTTO.....	15
5.1 Uuden laitteen puhdistaminen	15
5.2 Ensimmäinen kytkentä.....	15
5.3 Langaton yhteys.....	15
5.4 Alustava esikuumennus.....	16
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	17
6.1 Asettaminen: Uunitoiminnot.....	17
6.2 Asettaminen: Avustava kypsennys.....	17
6.3 Uunitoiminnot.....	18
6.4 Huomautus: Kosteä kiertoilma.....	20
7. KELLOTOIMINNOT.....	21
7.1 Kellotoimintojen kuvaus.....	21
7.2 Asettaminen: Kellotoiminnot.....	21
8. KÄYTTÖOHJEET: LISÄVARUSTEET.....	24
8.1 Lisävarusteiden asennus.....	24
8.2 Paistolämpömittari.....	24
9. LISÄTOIMINNOT.....	27
9.1 Tallentaminen: Suosikit.....	27
9.2 Toimintolukitus.....	27
9.3 Automaattinen virrankatkaisu.....	27
9.4 Jäähdytyspuhallin.....	28
9.5 Luukun mekaaninen lukko.....	28
9.6 Käyttöohje: Mekaanin luukun lukko.....	28
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	30
10.1 Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia.....	30
10.2 Kosteä kiertoilma.....	30

10.3 Kosteä kiertoilma - suositellut varusteet.....	31
10.4 Testilaitosten ruoanvalmistustaulukot.....	31
11. HOITO JA PUHDISTUS.....	34
11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia.....	34
11.2 Irrottaminen: Kannattimet	34
11.3 Käyttöohjeet: Pyrolyysipuhdistus.....	35
11.4 Puhdistusmuistutus.....	36
11.5 Irrottaminen ja asentaminen: Luukku.....	36
11.6 Vaihtaminen: Lamppu.....	37
12. VIANMÄÄRITYS.....	39
12.1 Käyttöhäiriöt.....	39
12.2 Hallitseminen: Virhekoodit.....	40
12.3 Huoltotiedot.....	41
13. ENERGIA TEHOKKUUS.....	42
13.1 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*.....	42
13.2 Energiansäästö.....	43
14. VALIKKORAKENNE.....	44
14.1 Valikko.....	44
14.2 Alavalikko toiminnoille: Puhdistus.....	44
14.3 Alavalikko toiminnoille: Lisätoiminnot.....	44
14.4 Alavalikko toiminnoille: Yhteysasetukset.....	45
14.5 Alavalikko toiminnoille: Käyttöönottoasetukset.....	45
14.6 Alavalikko toiminnoille: Huolto.....	46
15. SE ON HELPPOA!.....	47
16. KÄYTÄ PIKAVALINTAA!.....	49

1. ⚠️ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Laite on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella ja mobiililaitteilla, joissa on My AEG Kitchen.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- VAROITUS: Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön aikana.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
- VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.

- Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
- VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
- Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
- Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
- Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
- Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua paistolämpömittaria.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

**VAROITUS!**
Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
- Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.
- Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
- Tarkista ennen laitteen asentamista, että uuninluukku avautuu esteettä.
- Laitteessa on sähkötoiminen jäähdytysjärjestelmä. Sitä on käytettävä verkkovirralla.
- Asennuskaapin tukevuuden tulee vastata standardin DIN 68930 vaatimuksia.

Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla olevan kaapin vähimmäiskorkeus)	578 (600) mm
Kaapin leveys	560 mm
Kaapin syvyys	550 (550) mm
Laitteen etuosan korkeus	594 mm
Laitteen takaosan korkeus	576 mm
Laitteen etuosan leveys	595 mm
Laitteen takaosan leveys	559 mm
Laitteen syvyys	567 mm
Laitteen asennussyvyys	546 mm
Leveys luukun ollessa auki	1027 mm
Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko alaosassa takana	560 x 20 mm
Virtajohdon pituus. Johto sijaitsee oikeassa kulmassa takana	1500 mm
Kiinnitysruuvit	4 x 25 mm

2.2 Sähköliitäntä



VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkua tai päästä niitä luukun tai laitteen alapuolella olevan asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa toiminnassa tai luukun ollessa kuuma.
- Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien suojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
- Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.
- Sulje laitteen luukku kokonaan ennen pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
- Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto.

2.3 Käyttö



VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdysvaara.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
- Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa.
- Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen.
- Älä paina avointa uunin luukkua.
- Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
- Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
- Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
- Älä jaa Wi-Fi-salasanaasi muille.

VAROITUS!

Laite voi muutoin vaurioitua.

- Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien estäminen:
 - Älä aseta uunivuokkia tai muita esineitä suoraan laitteen pohjalle.
 - Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen pohjalle.
 - Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
 - Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa sen käytön jälkeen.
 - Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität lisävarusteita.
- Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.
- Käytä korkeareunaista uunivuokkaa kosteiden leivonnaisten paistamisessa. Hedelmä- ja marjahemut voivat jättää pysyviä jälkiä.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen lämmittämiseen.
- Pidä uunin luukku aina kiinni ruoanvalmistuksen aikana.
- Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea laitteen ollessa toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun kalusteen paneelin taakse ja laite, kotelointi tai lattia voi sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.

2.4 Hoito ja puhdistus

VAROITUS!

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen rikkoutuminen.
- Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Ole varovainen irrottaessasi luukkuja. Luukku on painava!
- Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
- Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

2.5 Pyrolyysipuhdistus

VAROITUS!

Henkilövahinkojen / tulipalon / kemiallisten päästöjen (höyryt) vaara pyrolyysitoiminnossa.

- Ennen pyrolyysi- tai käyttöönotto toiminnon käyttöä on uunista poistettava:
 - ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai rasvariskeet/-jäämät
 - irrotettavat varusteet (mukaan lukien tuotteen mukana toimitetut ritilät, kannattimet jne.), erityisesti tarttumattomat kattilat, pannut, pellit, välineet jne.
- Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen ohjeet huolellisesti.
- Pidä lapset poissa laitteen luota silloin, kun pyrolyysipuhdistus on käynnissä. Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja kuumaa ilmaa pääsee etuosan jäähdytysaukoista.

- Pyrolyysipuhdistus on korkealla lämpötilalla toimiva toiminto, jonka aikana ruokajäämistä ja valmistusmateriaaleista voi syntyä höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on erittäin suositeltavaa:
 - varmistaa hyvä tuuletus pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen jälkeen
 - varmistaa hyvä tuuletus ensimmäisen maksimilämpötilan käyttökerran aikana ja sen jälkeen.
- Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja matelijat voivat olla erittäin herkkiä pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana mahdollisesti muodostuville höyryille.
 - Varmista, ettei laitteen lähetyvillä ole eläimiä (varsinkaan lintuja) pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen jälkeen ja käytä ensin maksimilämpötilaa hyvin tuuletetussa tilassa.
- Myös pienet kotieläimet voivat olla erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
- Keittoastioiden, pannujen, tarjottimien, ruoanlaittovälineiden jne. tarttumattomat pinnat voivat vaurioitua pyrolyysiuunien pyrolyysipuhdistuksen korkean lämpötilan seurauksena ja niistä voi päästä myös pienessä määrin haitallista höyryä.
- Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/ruokajäämistä muodostuvat höyryt eivät ole haitallisia ihmisille, tämä koskee myös lapsia ja heikkokuntoisia henkilöitä.

2.6 Sisävalo



VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestäämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.
- Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lampuja.

2.7 Huoltopalvelu

- Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

2.8 Hävittäminen



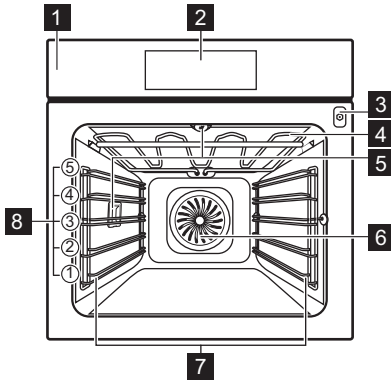
VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

3. TUOTEKUVAUS

3.1 Yleiskatsaus

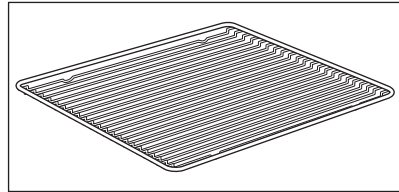


- 1 Käyttöpaneeli
- 2 Näyttö
- 3 Paistolämpömittarin pistorasia
- 4 Lämpövastus
- 5 Lamppu
- 6 Puhallin
- 7 Hyllykannatin, irrotettava
- 8 Hyllytasot

3.2 Lisävarusteet

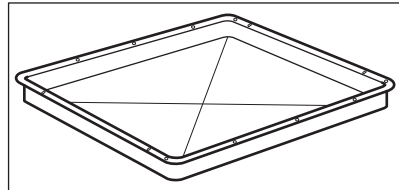
Paistoritilä

Käytetään patojen, kakkuvuokien ja paistien alustana.



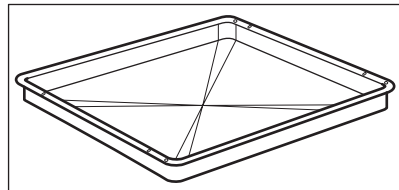
Paistolevy

Kakkuja ja pikkuleipiä varten.



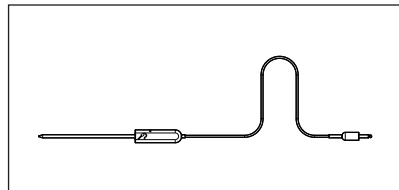
Grillaus-/paistopannu

Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai rasvankeruuastiana.



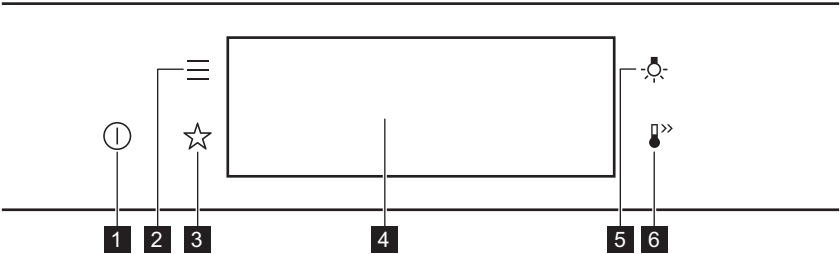
Paistolämpömittari

Käytetään ruoan sisälämpötilan mittaamiseen.



4. UUNIN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ.

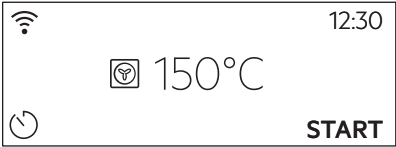
4.1 Käyttöpaneeli



1	Päälle / Pois päältä	Paina ja pidä alhaalla painiketta uunin kytkemiseksi toimintaan tai pois toiminnasta.
2	Valikko	Uunin toimintojen luettelo.
3	Suosikit	Käytetyimpien asetusten luettelo.
4	Näyttö	Näyttää uunin asetukset.
5	Lampun kytkin	Lampun sytyttäminen ja sammuttaminen.
6	Pikakuumennus	Toiminnon kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta: Pikakuu- mennus.

 Paina	 Siirrä	 Paina ja pidä alhaalla
Kosketa pintaa sormella.	Liu'uta sormeä pinnalla.	Kosketa pintaa kolmen sekun- nin ajan.

4.2 Näyttö

	Kun virta on kytketty päälle, ruudussa näkyy päänäyttö uunitoiminnolla ja oletuslämpötilalla.
---	--

UUNIN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ.

 12:34 	Jos uunia ei käytetä kahteen minuuttiin, näyttö siirtyy valmiustilaan.
 12:30  150°C  11min STOP	Asetetut toiminnot ja muut käytettävissä olevat valinnat näkyvät näytössä kypsennyksen aikana.
A   85°C  15min G  150°C E B 12:30 START C F D	Näyttö enimmäismäärällä asetettuja toimintoja. A. Wi-Fi B. Kellonaika C. KÄYNNISTÄ / PYSÄYTÄ D. Lämpötila E. Uunitoiminnot F. Ajastin G. Paistolämpömittari (vain määrätty valitut mallit)

Näytön merkkivalot

Perusmerkkivalot - näytön selaaminen.

°C Lämpötilan asettaminen:	OK Valinnan/asetuksen vahvistaminen.	< Valikossa siirtyminen takaisin yhden tason verran.	↶ Viimeisen toiminnon peruuttaminen.	 Lisätoimintojen kytkeminen toimintaan ja pois päältä.
-------------------------------	---	---	---	---

Äänimerkki -toiminnon merkkivalot - kun asetettu kypsennysaika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki.

 Toiminto on päällä.	 Toiminto on päällä. Kypsentyminen pysähtyy automaattisesti.	 Hälytysäänimerkki on pois päältä.
--	---	--

Ajastimen merkkivalot

UUNIN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ.

Näytön merkkivalot	
 Toiminnon asettaminen. Ajustettu käynnistymis- aika.	 Asetuksen peruuttaminen.
Wi-Fimerkkivalo - uuniin voidaan muodostaa Wi-Fi-yhteys.	
 Wi-Fi -yhteys on kytketty päälle.	

5. KÄYTTÖÖNOTTO

**VAROITUS!**
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

5.1 Uuden laitteen puhdistaminen

		
1. vaihe	2. vaihe	3. vaihe
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat uunipeltien kannattimet uunista.	Puhdista uuni ja lisävarusteet lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.	Aseta lisävarusteet ja irrotettavat uunipeltien kannattimet uuniin.

5.2 Ensimmäinen kytkentä

Ensimmäisen yhteyden jälkeen näyttöön tulee näkyviin tervetuloviesti. Aseta seuraavat toiminnot: Kieli, Näytön kirkkaus, Näppäinäänet, Äänimerkin voimakkuus, Kellonaika.

5.3 Langaton yhteys

Uunin yhdistämiseen tarvitset:

- Langaton verkko Internet-yhteydellä.
- Langattomaan verkkoon yhdistetty mobiililaitte.

Lataa mobiilisovellus ja noudata seuraaviin vaiheisiin liittyviä ohjeita.

1. vaihe	Kytke uuni toimintaan.
2. vaihe	Paina:  . Valitse: Asetukset / Yhteysasetukset.
3. vaihe	 - kytke toimintaan liu'uttamalla tai painamalla: Wi-Fi:
4. vaihe	Uunin langaton moduuli käynnistyy 90 sekunnin kuluessa.

Käytä pikavalintaa!



Taajuus	2,4 GHz WLAN	5 GHz WLAN
	2400 - 2483,5 MHz	5150 - 5350 MHz 5470 - 5725 MHz
Protokolla	IEEE 802.11b DSSS/ 802.11g/n OFDM	IEEE 802.11 a/n OFDM
Enimmäisteho	EIRP < 20 dBm (100 mW)	EIRP < 22 dBm (200mW)
Wi-Fi-moduuli	NIU5-50	

Taajuus Bluetooth	2400 - 2483,5 MHz
Protokolla	LE: DSSS
Enimmäisteho	EIRP < 4 dBm (5 mW)

Direktiivin 2014/53/EU piiriin kuuluvat EU-jäsenvaltiot: Belgia, Bulgaria, Tšekin tasavalta, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia, Suomi, Ruotsi, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta, Turkki.

5.4 Alustava esikuumennus



Esikuumenna tyhjä uuni ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. vaihe	Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat uunipeltien kannattimet uunista.
2. vaihe	Aseta toiminnon maksimilämpötila:  Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.
3. vaihe	Aseta toiminnon maksimilämpötila:  Anna uunin käydä 15 minuutin ajan.
 Uunista voi tulla hajua ja savua esikuumennuksen aikana. Varmista tilan hyvä tuuletus.	

6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

**VAROITUS!**
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

6.1 Asettaminen: Uunitoiminnot:

1. vaihe	Kytke uuni päälle. Näytössä näkyy oletuskuumennustoiminto.
2. vaihe	Siirry alavalikkoon painamalla kuumennustoiminnon symbolia.
3. vaihe	Valitse kuumenmnustoiminto ja paina: OK Lämpötila-asetukset näkyvät näytössä.
4. vaihe	Aseta lämpötila ja paina: OK.
5. vaihe	Paina: START . Paistolämpömittari - voidaan kytkeä pistokkeeseen milloin tahansa ennen ruoanlaittoa ja sen aikana.
STOP - paina kytkeäksesi kuumennustoiminnon pois päältä.	
6. vaihe	Kytke uuni pois päältä.

Käytä pikavalintaa!



6.2 Asettaminen: Avustava kypsennys

Tämän alavalikon kaikki ruokalajit sisältävät toiminto- ja lämpötilasuosituksen. Voit säätää aikaa ja lämpötilaa.

Joidenkin ruokalajien kohdalla voit valita myös seuraavaa:

- Painoautomaatiikka
- Paistolämpömittari

Ruoan kypsyytaso:

- Puoliraaka tai Vähennä
- Keskitaso
- Kypsä tai Lisää

1. vaihe	Kytke uuni toimintaan.
2. vaihe	Paina:  .
3. vaihe	Paina:  . Syötä: Avustava kypsennys

4. vaihe	Valitse ruoka tai ruokalaji.
5. vaihe	Paina: START .

Käytä pikavalintaa!



6.3 Uunitoiminnot

Perustason uunitoiminnot

Kuumennustoimin- to	Käyttökohde
 Grilli	Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.
 Tehogrillaus	Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
 Kiertoilma	Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja ruokien kuivaus. Lämpötila asetetaan 20–40 °C matalammaksi kuin toiminnoissa Ylä- /alalämpö.
 Pakasteet	Pakasteruokien (esim. ranskalaisten, lohkoperunoiden, rapeiden kevätkääryleiden) valmistaminen.
 Ylä- /alalämpö	Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
 Pizza-toiminto	Pizzan valmistaminen. Voimakkaaseen ruskistamiseen ja rapean pohjan luomiseen.

Kuumennustoimin- to	Käyttökohde
 Alalämpö	Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
 Leivän paistami- nen	Tällä toiminnolla voit valmistaa leipää ja sämpylöitä saavuttaen korkea-luokkaisen tuloksen rapeuden, värin ja pinnan kiillon suhteen.
 Taikinan nostatus	Nopeuttaa hiivataikinan kohoamista. Estää taikinan pinnan kuivumisen ja säilyttää sen notkeuden.

Erityiset uunitoiminnot

Kuumennustoimin- to	Käyttökohde
 Säilöntä	Vihannessäilykkeiden valmistus (esim. pikkelsit).
 Kuivaus	Hedelmä-, vihannes- ja sienisiivujen kuivaus.
 Lautasten lämmi- tys	Lautasten esilämmitys ennen tarjoilua.
 Sulatus	Ruoan sulattaminen (vihannekset ja hedelmät). Sulatusaika riippuu pa-kasteruoan määrästä ja koosta.
 Gratinointi	Uuniruokien, kuten lasagnen tai perunagratiinin valmistaminen. Gratinointi ja ruskistus.

Kuumennustoimin- to	Käyttökohde
 Hidas kypsennys	Mureiden ja mehukkaiden paistien paistaminen.
 Pidä lämpimänä	Tarkoitettu ruokien lämpimänä pitämiseen.
 Kostea kiertoilma	Tämä toiminto säästää energiaa paistamisen aikana. Kun käytät tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi poiketa lämpötila-asetuksesta. Jälkilämpötilaa käytetään. Kuumennusteho voi laskea. Katso lisätietoa luvusta "Päivittäinen käyttö", Huomautus: Kostea kiertoilma.

6.4 Huomautus: Kostea kiertoilma

Tämän toiminnon avulla noudatetaan energiatehokkuusluokan sekä ekologisen suunnittelun vaatimuksia standardin EU 65/2014 ja EU 66/2014 mukaisesti. Standardin EN 60350-1 mukaiset testit.

Uunin luukun on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdollisimman suuri.

Kun valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.

Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja vinkkejä", Kostea kiertoilma. Katso yleisiä energian säästämiseen liittyviä suosituksia luvusta "Energiatehokkuus", Energiansäästö.

7. KELLOTOIMINNOT

7.1 Kellotoimintojen kuvaus

Kellotoiminto	Sovellus
Kypsennysaika	Kypsennysajan asettaminen. Enintään 23 tuntia 59 min.
Lopeta toiminta	Asetetaan, mitä tapahtuu, kun ajastin lopettaa laskennan.
Ajastettu käynnistymisen	Toiminnon käynnistymisen ja/tai päättymisen ajastus.
Ajan lisääminen	Kypsennysajan pidentäminen.
Muistutus	Laskennan asettaminen. Enintään 23 tuntia 59 min. Tällä toiminnolla ei ole vaikutusta uunin käyttöön.

7.2 Asettaminen: Kellotoiminnot

Kellon asettaminen	
1. vaihe	Paina: Kellonaika
2. vaihe	Aseta kellonaika. Paina: OK.

Kypsennysajan asettaminen	
1. vaihe	Valitse uunitoiminto ja aseta lämpötila.
2. vaihe	Paina:  .
3. vaihe	Aseta kellonaika. Paina: OK.

Käytä pikavalintaa!



Lopetusvalinnan valitseminen	
1. vaihe	Valitse uunitoiminto ja aseta lämpötila.

Lopetusvalinnan valitseminen	
2. vaihe	Paina:  .
3. vaihe	Aseta kypsennysaika.
4. vaihe	Paina: ● ● ● .
5. vaihe	Paina: Lopeta toiminta.
6. vaihe	Valitse haluamasi: Lopeta toiminta.
7. vaihe	Paina: OK. Toista toimenpide, kunnes päänäyttö näkyy näytössä.

Toiminnon käynnistymisen ajastus	
1. vaihe	Aseta uunitoiminto ja lämpötila.
2. vaihe	Paina:  .
3. vaihe	Aseta kypsennysaika.
4. vaihe	Paina: ● ● ● .
5. vaihe	Paina: Ajastettu käynnistyminen.
6. vaihe	Valitse arvo.
7. vaihe	Paina: OK. Toista toimenpide, kunnes päänäyttö näkyy näytössä.

Kypsennysajan pidentäminen.	
Kypsennysaikaa voidaan pidentää, kun kypsennysaikaa on jäljellä 10 %, eikä ruoka ole vielä valmis. Voit myös muuttaa uunitoimintoa.	
Pidennä kypsennysaikaa painamalla +1min .	

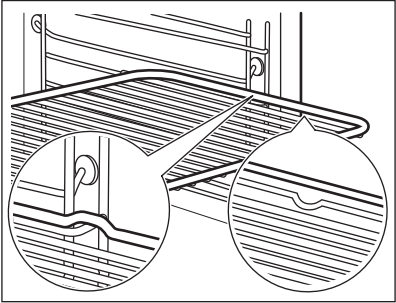
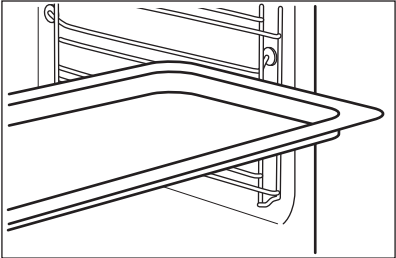
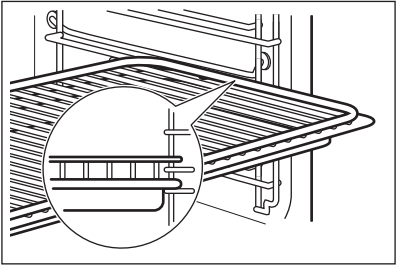
Ajastimen asetusten muuttaminen	
1. vaihe	Paina:  .

Ajastimen asetusten muuttaminen	
2. vaihe	Aseta ajastimen arvo.
3. vaihe	Paina: OK.
Asetettua aikaa on mahdollista muuttaa milloin tahansa kypsennyksen aikana.	

8. KÄYTTÖOHJEET: LISÄVARUSTEET

8.1 Lisävarusteiden asennus

Pieni lovi yläosassa parantaa turvallisuutta. Lovet estävät myös kallistumisen. Ritilän yläreuna estää keittoastioiden luisumisen kannatintasolta.

Paistoritilä: Paina ritilä liukukiskojen väliin kannatti- meen.	
Paistolevy /Syvä pannu: Työnnä pelti haluamasi ohjauskiskojen vä- liin.	
Paistoritilä, Paistolevy /Syvä pannu: Paina leivinpelti kannatinkiskon ohjauskis- kojen väliin ja paistoritilä yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.	

8.2 Paistolämpömittari

Paistolämpömittari mittaa ruoan sisälämpötilan. Sitä voi käyttää jokaisen kuumennustoiminnon yhteydessä.

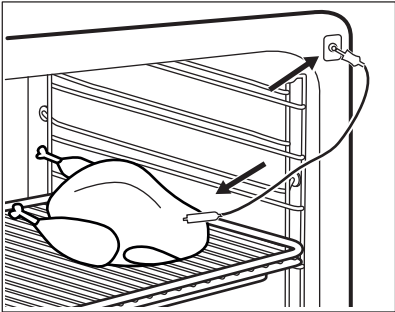
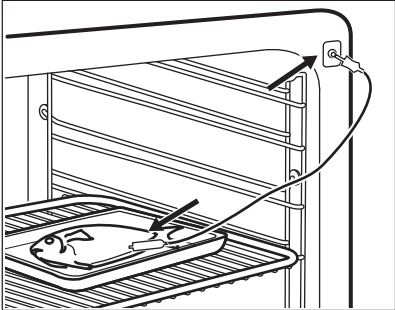
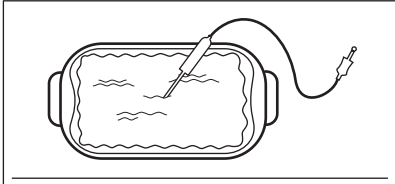
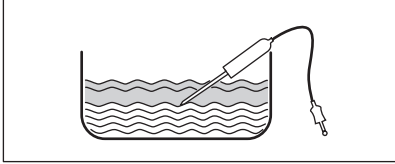
Asetettavia lämpötiloja on kaksi:	
°C uunin lämpötila minimi 120 °C,	 Sisälämpötila.

Näin saavutat parhaan kypsennystuloksen

Ainesosien pitäisi olla huoneenlämpöisiä.	Älä käytä nestemäisten ruokien suhteen.	Mittari on jätettävä ruokaan kypsentämisen ajaksi.
---	---	--

Uuni laskee likimääräisen kypsentämisen päättymisajan. Se riippuu ruoan määrästä, valitusta uunitoiminnosta ja lämpötilasta.

Käyttöohjeet: Paistolämpömittari

1. vaihe	Kytke uuni toimintaan.
2. vaihe	Valitse uunitoiminto ja tarvittaessa uunin lämpötila.
3. vaihe	Lisää: Paistolämpömittari.
Liha-, lintu- ja kalaruoka	Pataruoka
Aseta paistolämpömittarin kärki lihan tai kalan keskelle paksuimpaan kohtaan, jos mahdollista. Varmista, että paistolämpömittarista on vähintään 3/4 ruoan sisällä.  	Aseta paistolämpömittarin kärki tarkalleen vuokaruoan keskelle. Paistolämpömittari tulee asettaa vakaasti paikoilleen yhteen kohtaan kypsennyksen ajaksi. Käytä sen vakauttamiseen kiinteää ruoka-ainesta. Aseta paistolämpömittarin silikoni-kahva tukevasti keittoastian reunaan vasten. Paistolämpömittarin kärki ei saa koskettaa keittoastian pohjaan. Peitä paistolämpömittari loppuilla aineksilla.  

KÄYTTÖOHJEET: LISÄVARUSTEET

4. vaihe	Liitä paistolämpömittari laitteen etukehyksessä olevaan pistorasiaan. Senhetkinen lämpötila näkyy näytössä: Paistolämpömittari.
5. vaihe	 - aseta paistolämpömittarin lämpötila painamalla.
6. vaihe	• • • - paina asettaaksesi haluamasi valinnan: • Äänimerkki - kun ruoka on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki. • Äänimerkki ja uunin sammutus - kun ruoka on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki ja uuni sammuu.
7. vaihe	Valitse valinta ja paina toistuvasti: OK päänäyttöön siirtyminen.
8. vaihe	Paina: START . Kun ruoka on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki. Voit halutessasi lopettaa kypsennyksen tai jatkaa sitä ruoan oikean kypsyytason varmistamiseksi.
9. vaihe	Irrota paistolämpömittarin pistoke pistorasiasta ja poista ruoka uunista.  VAROITUS! Olemassa on palovammojen vaara, sillä paistolämpömittari kuumenee erittäin kuumaksi. Ole varovainen pistokkeen irrottamisen ja mittarin poistamisen aikana.

Käytä pikavalintaa!



9. LISÄTOIMINNOT

9.1 Tallentaminen: Suosikit

Voit tallentaa suosikkiasetuksesi, kuten uunitoiminnon, kypsennysajan, lämpötilan tai puhdistustoiminnon. Voit tallentaa muistiin kolme suosikkiasetusta.

1. vaihe	Kytke uuni päälle.
2. vaihe	Valitse haluamasi asetus.
3. vaihe	Paina  . Valitse: Suosikit.
4. vaihe	Valitse: Tallenna nykyiset asetukset.
5. vaihe	Lisää asetus seuraavaan luetteloon painamalla +: Suosikit. Paina  .
 - nollaa asetus painamalla.  - peruuta asetus painamalla.	

9.2 Toimintolukitus

Tämä toiminto estää kuumennustoiminnon tahattoman muuttamisen.

1. vaihe	Kytke uuni päälle.
2. vaihe	Aseta kuumennustoiminto.
3. vaihe	  - paina samanaikaisesti kytkeäksesi toiminnon päälle.
Toiminto kytketään pois päältä toistamalla vaihe 3.	

9.3 Automaattinen virrankatkaisu

Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy pois päältä jonkin ajan kuluttua, jos jokin uunitoiminto on käynnissä ja asetuksiin ei tehdä muutoksia.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12,5
120 - 195	8,5
200 - 245	5,5
250 - maksimi	3

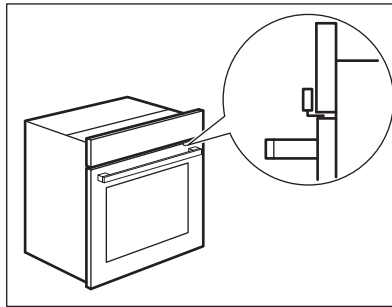
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi seuraavien toimintojen kanssa: Valo, Paistolämpömittari, Lopetus, Hidas kypsennys.

9.4 Jäähdytyspuhallin

Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy automaattisesti toimintaan uunin pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes uuni on jäähtynyt.

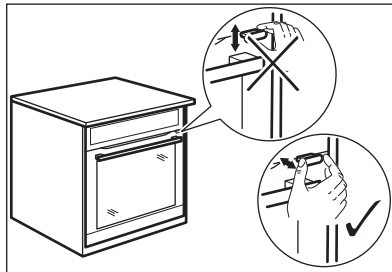
9.5 Luukun mekaaninen lukko

Luukun lukitus on auki, kun hankit uunin.



! HUOMIO!

Älä siirrä luukun lukitusta pystysuunnassa.
Älä paina luukun lukitusta uuninluukkua sulkiessasi.

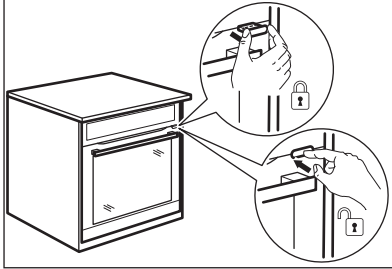


9.6 Käyttöohje: Mekaanin luukun lukko

1. vaihe	Lukitse luukku vetämällä luukun lukitusta eteenpäin, kunnes se lukkiutuu.
----------	---

2. vaihe

Avaa luukku painamalla luukun lukitus takaisin paneeliin.

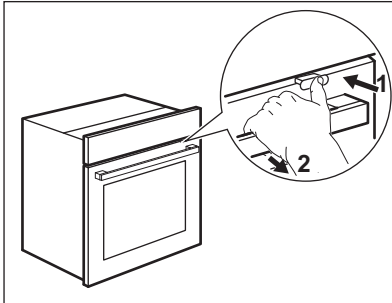


Lukitun luukun avaaminen

Luukku voidaan avata, kun luukun lukitus on päällä.

1. vaihe

Paina luukun lukitusta kevyesti ja avaa luukku vetämällä sitä kahvasta.



Varmista luukkua sulkiessasi, että luukun lukitus pysyy kiinni.

10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

**VAROITUS!**
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

10.1 Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia



Taulukoissa mainitut lämpötilat ja paistoaajat ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Lämpötila ja paistoaika riippuvat reseptistä sekä käytettyjen aineiden laadusta ja määrästä. Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät suositellut lämpötilat, kypsennysajat ja kannatintasot eri ruokalajeihin.

Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia asetuksia, voit soveltaa jonkin samantyyppisen paistoksen asetuksia.

Muita suosituksia on saatavilla ruoanvalmistustaulukoista verkkosivustollamme. Tarkista uunin tuotenumero (PNC) etukehyksessä olevasta arvokilvestä ruoanlaittovinkkien löytämiseksi.

10.2 Kosteaa kiertoilma

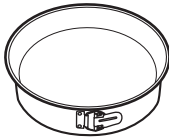
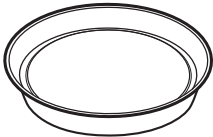
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

		 (°C)		 (min)
Makeat sämpylät, 16 kappaletta	leivinpelti tai uunipannu	180	2	25 - 35
Kääretorttu	leivinpelti tai uunipannu	180	2	15 - 25
Kokonainen kala, 0,2 kg	leivinpelti tai uunipannu	180	3	15 - 25
Pikkuleivät, 16 kappaletta	leivinpelti tai uunipannu	180	2	20 - 30
Macaronit, 24 kappaletta	leivinpelti tai uunipannu	160	2	25 - 35
Muffinssit, 12 kappaletta	leivinpelti tai uunipannu	180	2	20 - 30
Suolaiset leivonnaiset, 20 kappaletta	leivinpelti tai uunipannu	180	2	20 - 30

		 (°C)		 (min)
Murotaikinapik-kuleivät, 20 kappaletta	leivinpelti tai uunipannu	140	2	15 - 25
Tortut, 8 kappaletta	leivinpelti tai uunipannu	180	2	15 - 25

10.3 Kosteaa kiertoilma - suositellut varusteet

Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja astioita. Ne absorboivat enemmän lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin verrattuna.

			
Pizzapannu	Uunivuoka	Annosvuoat	Torttuvuoka
Tumma, heijastamaton halkaisija 28 cm	Tumma, heijastamaton halkaisija 26 cm	Keraaminen halkaisija 8 cm, korkeus 5 cm	Tumma, heijastamaton halkaisija 28 cm

10.4 Testilaitosten ruoanvalmistustaulukot

Tietoja testilaitokselle

Testit seuraavan mukaisesti: EN 60350, IEC 60350.

 PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Vuossa paistetut leivonnaiset				
		 (°C)	 (min)	
Rasvaton sokerikakku	Kiertoilma	140 - 150	35 - 50	2
Rasvaton sokerikakku	Ylä- /alalämpö	160	35 - 50	2



PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Vuoassa paistetut leivonnaiset

		 (°C)	 (min)	
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm	Kiertoilma	160	60 - 90	2
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm	Ylä- /alalämpö	180	70 - 90	1



PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Pikkuleivät



Käytä kolmatta kannatintasoa.

		 (°C)	 (min)
Murokeksit / Pasteijat	Kiertoilma	140	25 - 40
Murokeksit / Pasteijat, uunin esikuumennus tyhjänä	Ylä- /alalämpö	160	20 - 30
Pienet kakut, 20 kpl/pelti, uunin esikuumennus tyhjänä	Kiertoilma	150	20 - 35
Pienet kakut, 20 kpl/pelti, uunin esikuumennus tyhjänä	Ylä- /alalämpö	170	20 - 30



PAISTAMINEN USEILLA KANNATINTASOILLA. Pikkuleivät

		 (°C)	 (min)	
Murokeksit / Pasteijat	Kiertoilma	140	25 - 45	1 / 4
Pienet kakut, 20 kpl/pelti, uunin esikuumennus tyhjänä	Kiertoilma	150	23 - 40	1 / 4
Rasvaton sokerikakku	Kiertoilma	160	35 - 50	1 / 4



GRILLI



Esikuumenna tyhjää uunia 5 minuutin ajan.



Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.

		 (min)	
Paahtoleipä	Grilli	1 - 3	5
Naudanlihapihvit, käännä kypsennyksen puolivälissä	Grilli	24 - 30	4

11. HOITO JA PUHDISTUS

 VAROITUS!

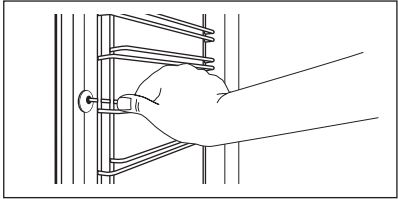
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

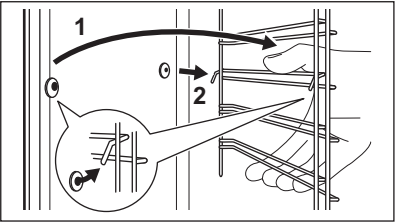
11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia

 Puhdistusai- neet	Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
	Käytä puhdistusainetta metallipintojen puhdistamiseen.
	Poista tahrat miedolla pesuaineella.
 Jokapäiväi- nen käyttö	Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden roiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon.
	Älä jätä ruokia uuniin 20 minuuttia pitemmäksi ajaksi. Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
 Lisävarusteet	Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja mietoa puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa pestä astianpesukoneessa.
	Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa hankaavilla puhdistusaineilla tai teräväreunaisilla esineillä.

11.2 Irrrottaminen: Kannattimet

Poista kannattimet uunin puhdistamiseksi.

1. vaihe	Kytke uuni pois toiminnasta ja odota, että se jäähtyy.	
2. vaihe	Vedä uunipeltien kannattimen etuosa irti sivuseinästä.	

3. vaihe	Vedä kannattimen takaosa irti seinästä ja poista se.	
4. vaihe	Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.	

11.3 Käyttöohjeet: Pyrolyysipuhdistus

Puhdista uuni pyrolyysipuhdistuksella.

 **VAROITUS!**
Olemassa on palovammojen vaara.

 **HUOMIO!**
Jos samaan kaappiin on asennettu muita laitteita, älä käytä niitä samaan aikaan tämän toiminnon kanssa. Se voi vahingoittaa uunia.

Ennen pyrolyysipuhdistusta:		
Kytke uuni pois toiminnasta ja odota, että se jäähtyy.	Poista kaikki lisävarusteet ja irtotettavat peltien kannattimet.	Puhdista uunin pohja ja luukun sisälsi lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää liinaa.

1. vaihe	2. vaihe	3. vaihe
Kytke uuni toimintaan.	Paina:  / Puhdistus.	Valitse puhdistustoiminto.
Lisätoiminto	Puhdistustoiminto	Kestoaika
Lyhyt	Kevyt puhdistus	1 h
Normaali	Normaali puhdistus	1 h 30 min
Voimakas	Perusteellinen puhdistus	3 h

 Kun puhdistustoiminto käynnistyy, merkkivalo on sammunut ja jäähdytyspuhallin toimii suuremmalla nopeudella.

STOP - paina pysäyttääksesi puhdistustoiminnon ennen sen päättymistä.
Älä käytä uunia ennen kuin luukun lukituksen symboli sammuu näytössä.

Puhdistuksen päättyessä:		
Kytke uuni pois toiminnasta ja odota, että se jäähtyy.	Puhdista uunitila pehmeällä liinalla.	Poista jäämät uunin pohjasta.

11.4 Puhdistusmuistutus

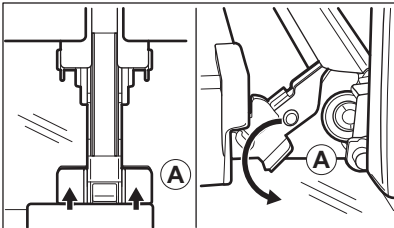
Kun muistutus tulee näkyviin, puhdistus on tarpeen.
Valitse toiminto: Pyrolyttinen puhdistus.

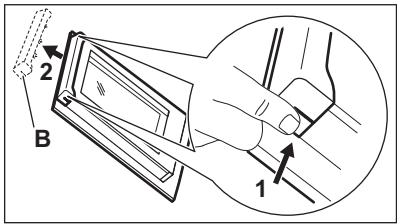
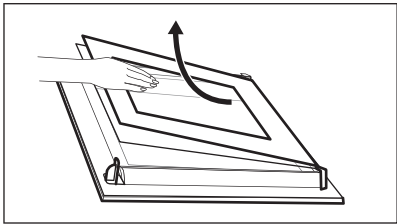
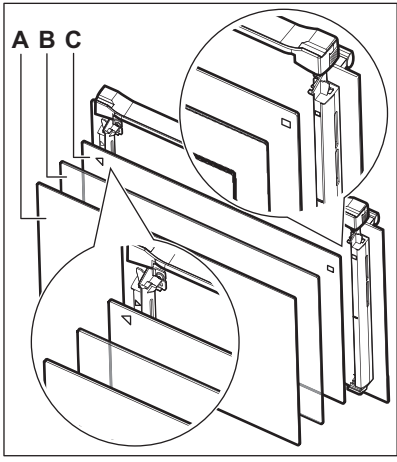
11.5 Irrottaminen ja asentaminen: Luukku

Voit poistaa luukun ja sisäiset lasilevyt niiden puhdistamiseksi. Lasilevyjen lukumäärä vaihtelee mallikohtaisesti.

 VAROITUS! Luukku on painava.

 HUOMIO! Käsittele lasia varoen, tämä koskee erityisesti etupaneelin reunoja. Lasi voi rikkoutua.

1. vaihe	Avaa luukku kokonaan.	
2. vaihe	Paina ja nosta saranoissa olevat lukitusvivut (A).	
3. vaihe	Sulje uunin luukku ensimmäiseen avausasentoon (noin 70° kulma). Tartu luukkuun kummaltakin puolelta ja vedä se irti uunista ylöspäin suuntautuvassa kulmassa. Aseta luukku ulompi puoli alaspäin pehmeälle ja vakaalle alustalle.	

4. vaihe	Pitä kiinni luukun yläreunassa olevasta listasta (B) kummaltakin puolelta ja työnnä sisäänpäin siten, että kiinnitystiiviste vapautuu.	
5. vaihe	Irrota luukun reunalista vetämällä sitä eteenpäin.	
6. vaihe	Tartu lasilevyihin yläreunasta ja vedä ne yksi kerrallaan ulos ohjauskiskosta.	
7. vaihe	Puhdista lasilevy vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa lasilevy varoen. Lasilevyjä ei saa pestä astianpesukoneessa.	
8. vaihe	Suorita edellä kuvatut vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä puhdistamisen jälkeen.	
9. vaihe	Kiinnitä ensiksi pienin lasilevy, sitten suurempi ja lopuksi luukku.	
10. vaihe	Varmista, että lasilevyt (C, B ja A) tulevat oikeaan järjestykseen. Aseta ensin lasilevy C, jonka vasemmalle puolelle on painettu neliö ja oikealle puolelle kolmio. Kyseiset merkit on kohokuvioitu myös luukun kehykseen. Lasissa olevan kolmiomerkin tulee vastata luukun kehyksessä olevaa kolmiota ja neliömerkin tulee vastata neliötä. Asenna sen jälkeen kaksi muuta lasilevyä.	

11.6 Vaihtaminen: Lamppu



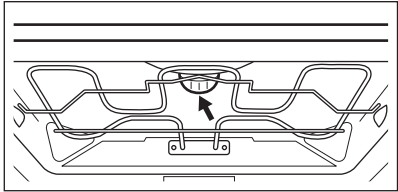
VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

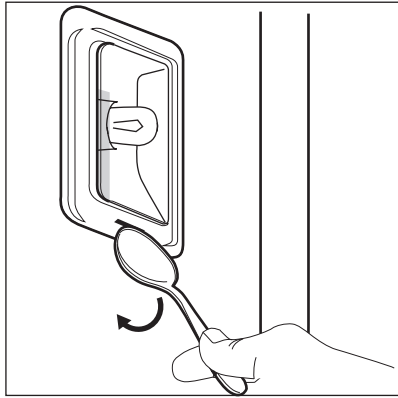
Lamppu voi olla kuuma.

Ennen lampun vaihtamista:		
1. vaihe	2. vaihe	3. vaihe
Kytke uuni pois päältä. Odota, kunnes uuni on jäähtynyt.	Irrota uunin pistoke pistorasiasta.	Peitä uunin pohja kankaalla.

Ylälamppu

1. vaihe	Irrota suojalasi kiertämällä sitä.	
2. vaihe	Puhdista suojalasi.	
3. vaihe	Vaihda lamppu sopivaan 300 °C lämmönkestävään lamppuun.	
4. vaihe	Kiinnitä suojalasi paikalleen.	

Sivulamppu

1. vaihe	Poista vasen kannatin päästäksesi lamppuun.	
2. vaihe	Irrota suojalasi kapealla ja tylpällä esineellä (esim. teelusikalla).	
3. vaihe	Puhdista suojalasi.	
4. vaihe	Vaihda lamppu sopivaan 300 °C lämmönkestävään lamppuun.	
5. vaihe	Kiinnitä suojalasi paikalleen.	
6. vaihe	Asenna vasen kannatin.	

12. VIANMÄÄRITYS

**VAROITUS!**
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

12.1 Käyttöhäiriöt

 Uuni ei käynnisty eikä kuumene	
 Mahdollinen syy	 Korjaustoimenpide
Uunia ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti.	Tarkista, onko uuni kytketty oikein sähköverkkoon.
Kelloa ei ole asetettu.	Aseta kello, katso lisätietoa luvun "Kellotoiminnot" kohdasta "Asettaminen": Kellotoiminnot.
Luukku ei ole kunnolla kiinni.	Sulje luukku kokonaan.
Sulake on palanut.	Tarkista, onko ongelman syynä sulake. Jos ongelma toistuu, käänny sähköalan ammattilaisen puoleen.
Uunin lapsilukko on kytketty toimintaan.	Katso "Valikko"-luvun alavalikko: Lisätoiminnot.

 Osien vaihto on tarpeen	
 Kuvaus	 Korjaustoimenpide
Lamppu on palanut.	Vaihda lamppu, katso lisätietoa luvun "Hoito ja puhdistus" kohdasta "Vaihtaminen": Lamppu.

Sähkökatkos pysäyttää aina puhdistuksen. Toista puhdistus, jos sähkökatkos keskeyttää sen.

 Ongelmia Wi-Fi-signaalissa	
 Mahdollinen syy	 Korjaustoimenpide
Ongelma langattoman verkon signaalissa.	Tarkista langaton verkko ja reititin. Käynnistä reititin uudelleen.
Uusi reititin asennettu tai reitittimen määrittämiä on muutettu.	Määritä uuni ja mobiililaitte uudelleen katsomalla lisätietoa luvun "Käyttöönotto" kohdasta "Langaton yhteys".
Langattoman verkon signaali on heikko.	Siirrä reititin mahdollisimman lähelle uunia.
Uunin lähellä oleva mikroaaltolaitte aiheuttaa häiriötä langattomaan signaaliin.	Kytke virta pois mikroaaltouunista.

12.2 Hallitseminen: Virhekoodit

Näytössä näkyy virheviesti, kun ohjelmistossa tapahtuu jokin virhe. Tässä osiossa on kuvattu ongelmat, jotka voit ratkaista itse.

 Koodi ja kuvaus	 Korjaustoimenpide
C2 - Paistolämpömittari on uunitilassa, kun meneillään on Pyrolyyttinen puhdistus.	Poista Paistolämpömittari.
C3 - luukku ei ole täysin suljettu, kun meneillään on Pyrolyyttinen puhdistus.	Sulje luukku.
F111 - Paistolämpömittari pistoke on asetettu virheellisesti pistorasiaan.	Kytke Paistolämpömittari pistoke kunnolla pistorasiaan..
F240, F439 - näytön kosketuskentät toimivat virheellisesti.	Puhdista näytön pinta. Varmista, ettei kosketuskentissä ole epäpuhtauksia.
F601 - ongelma esiintyy Wi-Fi -signaalissa.	Tarkista verkkoyhteys. Katso luvun "Käyttöönotto" kohta "Langaton yhteys".
F604 - ensimmäinen yritys yhteyden muodostamiseksi Wi-Fi -toimintoon epäonnistui.	Kytke uuni pois päältä ja takaisin päälle, ja yritä uudelleen. Katso luvun "Käyttöönotto" kohta "Langaton yhteys".

 Koodi ja kuvaus	 Korjaustoimenpide
F908 - uunijärjestelmä ei saa yhteyttä käyttö-paneeliin.	Kytke uuni pois päältä ja takaisin päälle.

Kun jokin näistä virheviesteistä näkyy toistuvasti näytössä, vian alajärjestelmä on saattanut kytkeytyä pois päältä. Ota tällöin yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun. Jos jokin näistä virheistä esiintyy, muut uunitoiminnot toimivat normaalisti.

 Koodi ja kuvaus	 Korjaustoimenpide
F602, F603 - Wi-Fi -yhteyttä ei ole käytettävissä.	Kytke uuni pois päältä ja takaisin päälle.

12.3 Huoltotiedot

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään taivaltuutettuun huoltopalveluun. Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin sisäosan etukehyksessä. Älä poista arvokilpeä uunista.

Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:	
Malli (MOD.)	
Tuotenumero (PNC)	
Sarjanumero (S.N.)	

13. ENERGIA TEHOKKUUS

13.1 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*

Tavarantoimittajan nimi	AEG	
Mallin tunnus	BBP8000B 944188416 BBP8002B 944188415 BFP8000M 944188414 BHP8000M 944188411	
Energialuokka	61,2	
Energiatehokkuusluokka	A++	
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö -toiminnoissa	1,09 kWh/ohjelma	
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa	0,52 kWh/ohjelma	
Pesien lukumäärä	1	
Lämpölähde	Sähkö	
Tilavuus	71 l	
Uunityyppi	Kalusteeseen asennettava uuni	
Massa	BBP8000B	35.5 kg
	BBP8002B	36.5 kg
	BFP8000M	36.0 kg
	BHP8000M	36.0 kg

* Euroopan unionissa EU-määräyksien 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti.
Valko-Venäjän tasavallassa STB 2478-2017:n liitteen G ja STB 2477-2017:n liitteiden A ja B mukaisesti.
Ukrainassa määräyksen 568/32020 mukaisesti.

Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.

EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.

13.2 Energiansäästö



Uunissa on toimintoja, joiden avulla voit säästää energiaa.

Varmista, että uunin luukku on suljettu uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa uunin luukkua liian usein kypsennyksen aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan.

Käytä metallisia keittoastioita energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen ruokien asettamista uuniin.

Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia.

Puhallintoiminnon käyttäminen

Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja puhaltimella energian säästämiseksi.

Jälkilämpö

Jos ohjelma Kesto aika- tai Lopetus-valinnalla kytketään toimintaan ja kypsennysaika on yli 30 minuuttia, joissakin uunitoiminnoissa lämpövastukset sammuvat automaattisesti aikaisemmin.

Puhallin ja lamppu toimivat edelleen. Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön avulla ruoka-aineita voidaan pitää lämpimänä.

Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia, laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10 minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää ruokaa edelleen.

Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen.

Ruokien lämpimänäpito

Valitse alhaisin mahdollisin lämpötila-asetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja säilyttääksesi aterian lämpimänä. Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila syttyy näyttöön.

Kypsentaminen lamppu pois päältä

Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen aikana. Kytke se päälle ainoastaan tarvittaessa.

Kosteaa kiertoilma

Toiminto säästää energiaa paistamisen aikana.

Kun valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. Lamppu voidaan sytyttää uudelleen, odotetut energiasäästöt ovat tällöin kuitenkin pienemmät.

14. VALIKKORAKENNE

14.1 Valikko

Paina  avataksesi Valikko.

Valikon kohta		Sovellus
Avustava kypsennys		Listaa automaattiset ohjelmat
Puhdistus		Listaa puhdistusohjelmat
Suosikit		Listaa omat ohjelmat
Lisätoiminnot		Uunin asetusten konfigurointi
Asetukset	Yhteysasetukset	Verkkoasetusten konfigurointi
	Käyttöönottoasetukset	Uunin asetusten konfigurointi
	Huolto	Näyttää ohjelmistoversion ja mallin.

14.2 Alavalikko toiminnoille: Puhdistus

Alavalikko	Käyttökohde
Lyhyt	Kesto: 1 h.
Normaali	Kesto: 1 h 30 min.
Voimakas	Kesto: 3 h.

14.3 Alavalikko toiminnoille: Lisätoiminnot

Alavalikko	Käyttökohde
Valo	Kytkee lampun päälle ja pois
Lapsilukko	Estää uunin tahattoman käynnistämisen. Kun lisätoiminto on kytketty päälle, uunia käynnistettäessä, näyttöön tulee näkyviin "Lapsilukko". Uunia voidaan käyttää valitsemalla tunnuksen kirjaimet aakkosjärjestyksessä. Uunin luukku on lukittu, kun lapsilukko on toiminnassa ja uuni on kytketty pois päältä.

Alavalikko	Käyttökohde
Pikakuumennus	Lyhentää kuumentumisaikaa. Käytettävissä vain joissakin uunitoiminnoissa.
Puhdistusmuistutus	Kytkee muistutuksen päälle ja pois päältä.
Ajan näyttö	Kytkee kellon päälle ja pois päältä.
Digitaalisen kellon tyyli	Muuttaa näytössä näkyvän ajan muodon.

14.4 Alavalikko toiminnoille: Yhteysasetukset

Alavalikko	Kuvaus
Wi-Fi	Kytkeminen päälle ja pois päältä: Wi-Fi.
Etäohjaus	Kaukosäädön kytkeminen päälle ja pois päältä. Lisätoiminto näkyy ainoastaan, kun on kytketty päälle: Wi-Fi.
Automaattinen kauko-ohjaus	Etäohjauksen automaattinen käynnistys, kun on painettu painiketta KÄYNNISTÄ. Lisätoiminto näkyy ainoastaan, kun on kytketty päälle: Wi-Fi.
Verkko	Verkon tilan ja signaalin voimakkuuden tarkistaminen: Wi-Fi.
Unohda verkko	Nykyisen verkon poistaminen käytöstä automaattisesta yhteydestä uuniin.

14.5 Alavalikko toiminnoille: Käyttöönottoasetukset

Alavalikko	Kuvaus
Kieli	Asettaa uunin kielen.
Näytön kirkkaus	Asettaa näytön kirkkauden.

Alavalikko	Kuvaus
Näppäinäänet	Kytkee kosketuspainikkeiden äänet toimintaan ja pois toiminnasta. Äänimerkkiä ei voi poistaa käytöstä seuraavissa: ①.
Äänimerkin voimakkuus	Asettaa painikeäänien ja signaalien äänenvoimakkuuden.
Kellonaika	Asettaa kellonajan ja päivämäärän.

14.6 Alavalikko toiminnoille: Huolto

Alavalikko	Kuvaus
Demo-tila	Aktivointi-/deaktivointikoodi: 2468
Ohjelmistoversio	Ohjelmistoversiota koskevia tietoja.
Palauta kaikki asetukset	Palauttaa tehdasasetukset.

15. SE ON HELPPOA!

Ennen ensimmäistä käyttökertaa sinun on suoritettava seuraavat asetukset:				
Kieli	Näytön kirkkaus	Näppäinäänet	Äänimerkin voimakkuus	Kellonaika

Tutustu käyttöpaneelin ja näytön peruskuvakkeisiin:						
 Päälle / Pois päältä	 Valikko	 Suosikit	 Wi-Fi	 Ajastin	 Paistolämpömittari	START / STOP

Ryhdy käyttämään uunia				
Pikakäynnistys	Kytke uuni toimintaan ja aloita ruoanlaitto käyttämällä toiminnon oletuslämpötilaa ja -aikaa.	1. vaihe	2. vaihe	3. vaihe
		Paina ja pidä painettuna painiketta:  .	 ... - valitse haluamasi toiminto.	Paina: START .
Pikasammutus	Uunin sammuttaminen milloin tahansa, missä tahansa näytössä tai viestissä.	 - paina ja pidä painettuna, kunnes uuni sammuu.		

Ruoanlaiton aloitus				
1. vaihe	2. vaihe	3. vaihe	4. vaihe	5. vaihe
 - paina kytkeäksesi uunin päälle.	 ... - valitse uunitoiminto.	°C - aseta lämpötila.	OK - paina vahvistaaksesi.	START vahvi- paina aloittaaksesi kypsennyksen.

Lisäohjeita nopeaan ruoanlaittoon
Voit valmistaa ruokia nopeasti oletusasetuksilla käyttämällä automaattisia ohjelmia:

Lisäohjeita nopeaan ruoanlaittoon				
Avustava kypsennys	1. vaihe	2. vaihe	3. vaihe	4. vaihe
	Paina: ①.	Paina: ≡.	Paina: ✂️ Avustava kypsennys.	Valitse ruokalaji.

Aseta kypsennysaika käyttämällä pikatoimintoja	
10 % Viimeistelyapu Käytä 10 % Finish Assist -toimintoa ajan lisäämiseen, kun kypsennysaikaa on jäljellä 10 %.	Voit pidentää kypsennysaikaa painamalla +1min.


16. KÄYTÄ PIKAVALINTAA!

Tässä on esitetty kaikki hyödylliset pikavalinnat. Ne on kuvattu lisäksi ohjekirjan vastaavissa luvuissa.

Langaton yhteys



Asettaminen: Uunitoiminnot:




Asettaminen: Avustava kypsennys



Asettaminen: Kypsennysaika:



Ajastus: Kypsentämisen käynnistys ja lopetus



Peruuttaminen: Aseta ajastin



Käyttöohje: Paistolämpömittari



17. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä  merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

www.aeg.com/shop



867361928-A-302020