



ORBIS CRONO-SARJAN KÄYTTÖOHJE

Kunkin kellotyypin releulostulojen numerot on eritelty kellon sivussa.

Koskettimet 10 A 250V.

Varakäynti 100h kaikissa malleissa. (Ei DM)

Löysää ruuvit A (fig1)

Irrota pohjalevy kellosta (fig2)

A asennus pintamateriaaliin (fig3)

B asennus etulevyyn (fig3)

C asennus DIN-kiskoon (fig3)

D asennus piirilevyllä (fig3)

fig.1

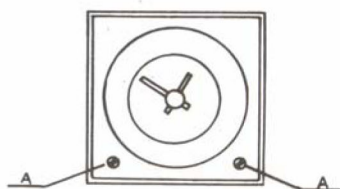


fig.2

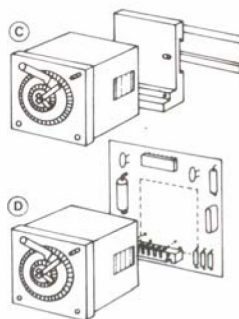
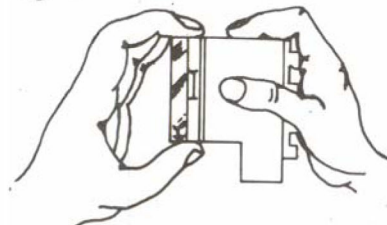


fig.3

AJAN ASETTELU:

Ajan asettelussa työnä ulos haluttu segmentti (fig4).

Pienempi vuorokausilevy 30 min segmentti (fig5)

Suurempi vuorokausilevy 15 min segmentti (fig6)

Viikkolevy 2 tuntia segmentti (fig7).

Aseta aika asettelunupista (fig8).

Viikkolevyllä olevan kellon aika asetetaan kääntämällä viikkolevystä (fig9)

Malli DM: ÄLÄ KOSKE VIISAREIHIN, asettelu kellon keskellä

olevasta säätönupista

fig.4

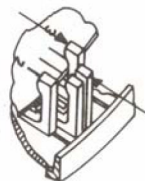


fig.5

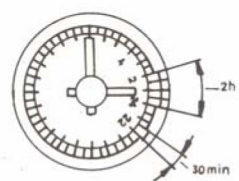


fig.6

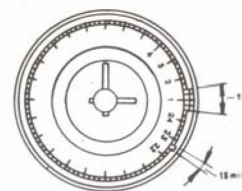


fig.7

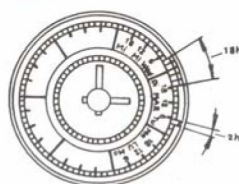


fig.8


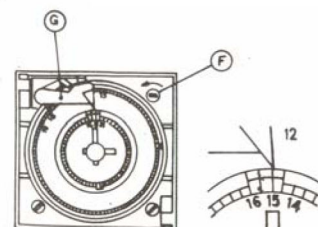


fig.9



Huom! ÄLÄ KOSKE KELLON VIISAREIHIN MISSÄÄN MALLISSA.

Maahantuonti ja myynti:

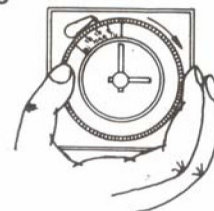

Hakamäenkuja 5
01510 Vantaa, Finland
Tel. 09 - 825 4840
Fax. 09 - 825 0122

info@etherma.fi
www.etherma.fi