

KÄYTTÖOPAS



HUOMIOITAVAA

Asennuksen voi suorittaa henkilö jolla on tarvittava ammatillinen pätevyys tämän laitteen asentamiseen. On varottava väärää asennusta koska se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

MOOTTORISTA TULEE POLTTAVAA HAJUA



Käämien lakkaus saattaa aiheuttaa hajua, se kuitenkin häviää vähitellen. On mahdollista että haju pysyy jopa kahdeksan tuntia.

KOUKKUASENNUS (VAIN VIITTEEKSI)

- A. Varmista että koukku kestää 25 kg kuorman
- B. Jakorasian tulee olla metallinen
- C. Voiteluainetta ei saa käyttää asennusruuviin


HUOMIO!

ASENNUSKORKEUS TULEE OLLA VÄHINTÄÄN
2,3 METRIÄ LATTIASTA

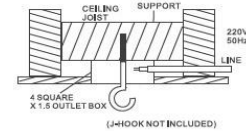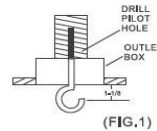

TUULETTIMEN ASENNUS

1. Ota tuuletin pakkauksesta varovasti ettei osat rikkoonu.
 2. Tarkista että tuotteen jännite 220-240V on sama kuin asennuspaikassa.
 3. Siirrä ylem্পää kuppi osaa (3) varresta (1) alaspäin
 4. Siirrä alem্পää kuppi osaa (5) varresta (1) alaspäin
 5. Vie johdot (2) varren (1) läpi ja yhdistä johto liittimeen (10)
- Tärkeää: Varmista että maadoitusjohto kytketään oikein. Sen väärä asentaminen saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen virheasennuksen.
6. Aseta varsi (1) osaan (8) ja laita ruuvi (6) ja sokka (7) paikoilleen. Kiristä mutterilla (15) ja varmista että asennus on hyvin kiristetty.
 7. Laita alempi kuppi (5) varteen ruuvein (14)
 8. Asenna lavat (13) tiukasti paikoilleen moottoriosaan (11) ruuvein ja laita myös prikat (12).
- Muista laittaa äänenvaimentimet lavan alle tärinän estämiseksi.
9. Laita tuuletin kattokoukkuun.
 10. Kytke johdot (2) verkkovirtaan (220V 50Hz). Huomioi maadoitusjohdon oikea asentaminen.
 11. Kiristä ylempi kuppi (3) ylös varren (1) päähän ja kiristä se ruuvilla (4)

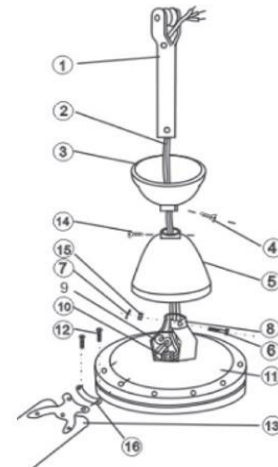

Harmaa johto on N nollajohto

Ruskea ja musta johto ovat L eli virtajohtoja

Mahdollinen maadoitusjohto kytketään tuulettimen runkoon, ristipääruihin alle, jossa on jousiprikka



SEINÄSÄÄTIMEN ASENNUS

Irrota säätimen kansi kiertämällä kaksi ruuvia pois. Tuuletin kytketään säätimen kiinteään virtapiiriin. Se täytyy olla varustettu laitteen sopivalla liittimellä (FIG 3).

Seinänsäädin tarvitsee toimiakseen kaksi virtajohtoa.

Tuulettimesta säätimen välinen virtajohto (lähtevä) kytketään samaan liittimeen, jossa on jo keltainen johto kiinnitetty.

Seinänsäätimessä kytketään virtajohto (tuleva) liittimeen, joka on säädinnappulan vieressä.

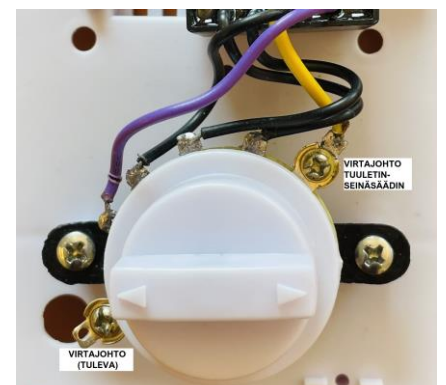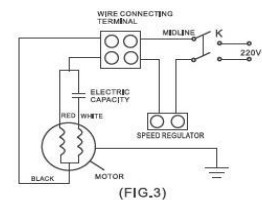

Valmistaja Eurolamp
Mahantuoja Finvalo