

KÄYTTÖOHJEET

PYYKINPESUKONE

IWUC 41051


Asennus

! Säilytä tämä käyttöopas varmassa paikassa tulevaa käyttöä varten. Myynnin, muuton tai koneen siirron yhteydessä tulee varmistaa, että käyttöopas seuraa aina pyykkikoneen mukana, jotta uusi käyttäjä voi tutustua sen toimintaan ja ominaisuuksiin.

! Lue huolellisesti nämä ohjeet, koska niissä on erittäin tärkeitä tietoja asennukseen, käyttöön ja turvallisuuteen liittyen.

Pakkauksenpurkaminen ja vaaitus

1. Poista laitteen pakkaus.
2. Tarkista, että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos siinä on havaittavissa vaurioita, älä asenna sitä ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.

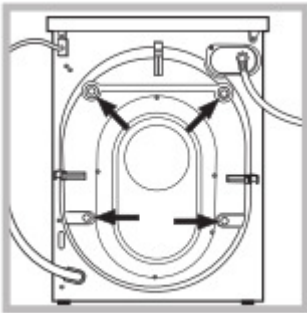

3. Poista 4 kuljetukseen tarkoitettua kiinnitys-ruuvia ja myös välilevyt ja kumitiivisteet. (katso kuvasta)
4. Sulje aukot muovitapeilla jotka ovat laitettu laitteen mukana.

5. Pitäkää kaikkia osia varmassa paikassa. Voitte tarvita niitä uudestaan, kun haluatte viedä laitteen paikasta toiseen.

! Lapsilla on kielletty leikkiä pakkausmateriaaleilla.

Vaaitus

1. Asenna laite tasaiselle ja tukevalle alustalle, näin että se olisi kauempana seinistä, huonekaluista ja muista tavaroista.




2. Kun lattia ei ole kokonaan tasainen, on mahdollista muuttaa laitteen esijalkojen korkeutta ja säätää laite tasapintaan. (katso kuvasta). Laitteen kulma mitattuna työtasoon ei saa ylittää 2°.

Laitteen oikea vaaitus takaa koneen tasaisen toiminnan ja vähentää tärinää ja melua. Kone pysyy toiminnan aikana kunnolla paikallaan. Jos kone on liitettään maton tai kokolattiamaton päälle, säädä tukijalat siten, että koneen alle jää riittävä tila ilmankierrolle.

Kytcentä vesihanoihin ja sähköverkkoon

Syöttöletkun liittäminen

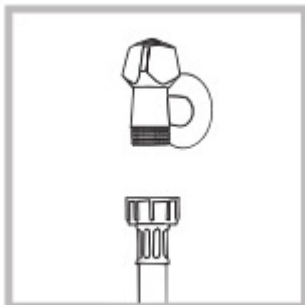

1. Yhdistä syöttöletku kylmänveden hanaan.
Käytä siihen $\frac{3}{4}$ kaasukierteitettyyn liittimeen.
Ennen yhdistämistä juoksuta vettä vapaasti hanasta, kunnes se on täysin puhdas.



2. Syöttöletkun yhdistykseen laiteeseen ruuvi se koneen takaseinässä olevaan tuloliittimeen. (katso kuvasta).

3. Varmista että letku ei olisi taikkunut tai painuksissa.


! Vedenpaineen hanassa tulee sisältyä arvoihin, jotka ovat osoitettu teknisten tietojen taulukossa (seuraavalla sivulla).

! Jos veden syöttöletku ei ole riittävän pitkä, känny pätevä teknikon puoleen tai ota yhteyttä erikoisliikkeeseen.


! Käytä aina uusia letkuja.

! Käytä vain niitä, jotka ovat laitteen mukana.

Tyhjennysletkun liittäminen

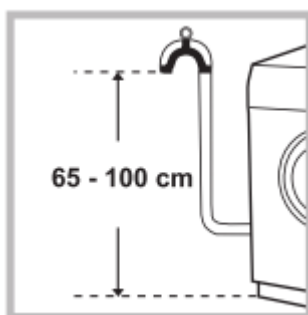

Liitä tyhjennysletku ilman sotkeutumia lattiasta 65-100 cm:n korkeudelle seinäviemäriin.

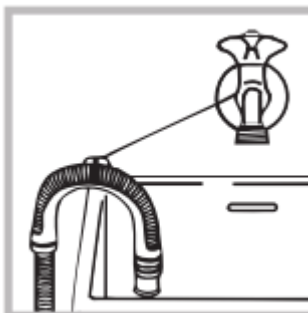

Vaihtoehtoisesti, aseta se tiskialtaan tai kylpyammeen laidalle kiinnittäen koneen setissä mukana olevalla letkulla hanaan.
Letkun vapaa pää ei saa koskaan olla veteen upotettu.

! Emme suosittele käyttämään jatkokappaleita. Mikäli kuitenkin joudut käyttämään jatkoletkua jostain syystä varmista, että sen läpimitta vastaa alkuperäisen letkun läpimittaa ja ettei sen pituus ylitä 150 cm.

Sähköliitäntä

Ennen koneen liittämistä pistorasiaan tulee varmistaa, että:

- pistorasia on varustettu tehokkaalla maadoituksella, joka vastaa lain vaatimuksia.
 - pistorasia kykenee kestämaan koneen tehon enimmäiskuormituksen, joka osoitetaan teknisten tietojen taulukossa (*katso vieressä olevasta taulukosta*).
 - syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka esitetään teknisten tietojen taulukossa *katso vieressä olevasta taulukosta*).
 - pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat yhteensopivat. Päinvastaisessa tapauksessa huolehdi pistorasian tai pistokkeen vaihdosta.
- ! Koneita ei tule asentaa ulos edes silloin, kun asennustila on suojattu katoksella, koska on hyvin vaarallista jättää pesukone alttiiksi sateelle ja ukkosenilmalle tai muun sään tapauksessa.
- ! Kun koneen asennus on suoritettu loppuun, pistorasian tulee olla helposti saavutettavissa.
- ! Älä käytä jatkojohtoja tai moninkertaisia liitinkappaleita.
- ! Sähköjohtoa ei tule altistaa vaarallisille taittumille tai puristumille.
- ! Sähkönsyöttöjohto tulee vaihdattaa ainoastaan pätevällä teknikolla.
- VAROITUS!** Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, mikäli näitä määräyksiä ei noudateta.

Ensimmäinen pesujakso

Koneen asentamisen jälkeen ennen sen ensimmäistä käyttökertaa käynnistä pesujakso ilman pesuainetta ja pyykejä asettaen se ”automaattipuhdistus” ohjelmaan. (*katso ”kuivaava-pyykinpesukoneen puhdistaminen”*).

TEKNISET TIEDOT	
Malli	IWUC 41051
Mitat	leveys 59,5 cm korkeus 85 cm syvyys 33 cm
Täyttömäärä	1 – 4 kg pyykinpesun ohjelman aikana
Sähköliitännät	Katsokaa laitteessa olevasta teknisten tietojen kyltistä
KytKentä vesihanoihin	Enimmäispaine 1MPa (10 bar) Vähimmäispaine 0,05 MPa (0,5 bar) Rummun tilavuus 27 litraa
Linkonopeus	1000 kierrosta/min saakka
Testipesujakson on oltava direktiivien 1061/2010 ja 1015/2010 mukainen.	Ohjelma 2: Puuvillastandardi 60 ° C. Ohjelma 3: puuvillastandardi 40 ° C.
	Tämä laite vastaa seuraaviin Euroopan yhteisön direktiivien vaatimuksiin:  2004/108/EC (sähkömagneettinen yhteensopivuus)  2006/95/EC (pienjänniteverkon laitteet)  2012/19/EL

Puhdistus ja huolto

Veden- ja sähkösyötön katkeaminen

- Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Tämä varotoimi auttaa välttämään koneen vesilaitteiston kulumista ja estämään vuotoja.
- Irrota laitteen pistoke aina kaikkien puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi.

Pyykinpesukoneen puhdistus

- Käytä kosteata ja pehmeätä pyyhettä ja haaleata saippuavettä ulkoisten osien puhdistukseen. Älkää käyttäkö hankaavia aineita puhdistukseen.

Annostelulokeron puhdistus



Irrota laatikko nostamalla ja vetämällä se ulos (katso kuva). Pese se juoksevan veden alla; tämä tulisi tehdä usein.

Laitteen oven ja rummun huolto


- Epämiellyttävien hajujen välttämiseksi jätä koneen ovi aina vähän auki, kun kone ei ole käytössä.

Pumpun puhdistus


Laite on varustettu itsepuhdistavalla pumpulla, joka ei vaati huoltoa. Voi kuitenkin tapahtua, että pienet esineet (kuten rahat tai napit) putoavat pieneen tilaan, joka suojaa pumppua ja joka sijaitsee sen alapuolella.

! Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irrota pistoke

Pieneen tilaan pääsemiseksi:

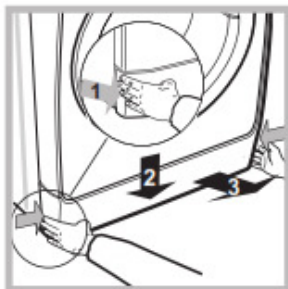

1. Poista suojapaneeli koneen etupuolelta painaamalla paneelia ensin keskikohdasta ja sen jälkeen työnnä molemmasta reunasta alas, kunnes se on mahdollista irrottaa. (katso kuvasta)

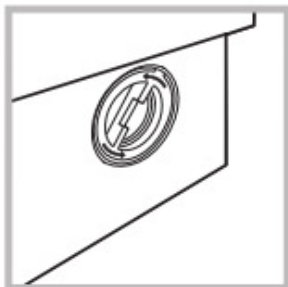

2. Ruuvaa suojus irti kiertäen vastapäivään (katso kuvasta): on tavallista, että sieltä tulee ulos hieman vettä.

3. Puhdista sisäosa huolellisesti.
4. Ruuvaa kansi takaisin paikoilleen.
5. Asenna paneeli takaisin varmistaen, että ennen kuin sitä työnnetään konetta kohti, koukut on asetettu asianmukaisesti reikiin.

Veden syöttöletkun tarkistus

Tarkista veden syöttöletku vähintään kerran vuodessa. Vaihda se välittömästi uuteen, mikäli siinä ilmenee halkeamia tai säröjä: sillä pesun aikana letkun on kyettävä kestäämään suuria paineita, jotka voivat aiheuttaa letkun odottamattoman rikkoutumisen.

! Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.

Varotoimet ja vinkit

! Tämä pyykinpesukone on suunniteltu ja valmistettu noudattaen kansainvälisiä voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä. Seuraavat tiedot koskevat käyttäjän turvallisuutta ja siten ne tulee lukea huolellisesti.

Yleisturvallisuus

- Tämä laite on suunniteltu vain kotikäyttöön.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, henkisesti vammaisten tai muuten rajoitettujen ihmisten käyttöön ilman valvontaa. Myös ihmisille joilla ei ole tietoa, miten laitetta käytetään (myös lapset). Paitsi jos sitä käytetään valvonnan johdolla tai opetellaan laitetta käyttämään.
Lapsille on kielletty leikkiä laitteella.
 - Älä kuivaa rummussa esineitä jotka ovat likaantuneet sellaisilla aineella, kuten: ruokaöljy, aseton, alkoholi, bensiini, maaöljy, tarhanpoistaaja, tärpätti, vaikut ja vaikut poistaajat, tulee ennen rummunkuivatusta pestä kuumassa vedessä pesuaineen lisämäärällä.
 - Sellaisia esineitä kun vahtokumi (lateksivaahdo), suihkumyssi, vedenpitäviä tekstiilejä, kumiesineitä ja vaatteita sekä vahtokumilla täytettyjä tyynyjä ei voi kuivaa rummussa.
 - Huuhteluainetta ja samanlaisia tuotteita tulee käyttää ohjeiden mukaisesti
 - Rummunkuivaajan viimeinen ohjelman osa toimii ilma kuumuutta (viilennys ohjelma), jotta kaikki esineet olisivat sellaisella lämpötilalla joka niitä ei riko.
- VAROITUS!** Älä pysäytä rummunkuivatinta ikinä ennen, kun kuivaus ohjelma on loppunut. Paitsi siinä tapauksessa, kun esineet otetaan heti pois koneesta, jotta kuumuus saisi hajota pois.
- Älä koske konetta avojaloin tai silloin, kun kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä vedä syöttöjohdosta pistokkeen irrottamiseksi sähköpistorasiasta. Ota kiinni suoraan pistokkeesta.
- Älä avaa pesuainelokerikkoa, mikäli pesukone on käynnissä.
- Älä koske pesukoneesta poistuvaan veteen, koska se voi olla hyvin kuumaa.
- Älä koskaan yritä aukaista tai sulkea luukku väkisin, sillä tämä voi vahingoittaa luukun aukaisuun sijoitettua turvamekanismia, jonka tehtävänä on estää vahingossa tapahtuvat aukaisut.
- Toimintahäiriön tapauksessa älä missään tapauksessa käsittele sisäisiä mekanismeja yrittääksesi korjata konetta.
- Estä lasten pääsy koneen lähelle sen ollessa toiminnassa.
- Pesun aikana luukku voi kuumentua.
- Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava varovasti kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä yritä siirtää sitä yksin, sillä kone on erittäin raskas.


- Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet pyykit pesukoneeseen.
- Kuivausohjelman aikana koneen ovi on aika kuuma.
- Älä käytä konetta sellaisien vaatteiden kuivaukseen, joita on pesty helposti syttyvillä aineilla. (esim. trikloorietyleeni)
- Älä käytä konetta vaahtokumin tai sen kaltaisten esineiden kuivaukseen.
- Varmista että vesihanaa on kuivausohjelman aikana avoinna.

Hävittäminen

- Pakkausmateriaalin hävittäminen:
noudata paikallisia määräyksiä pakkausmateriaalin uudelleenkäyttämiseksi.
- Sähköisten ja elektronisten laitteiden muodostamia jätteitä käsittelevä Euroopan direktiivi 2012/19/EL määrää, että hävitettäviä kodinkoneita ei tule laittaa tavallisten kaupunkijätteiden sekaan. Hävitettävät laitteet tulee kerätä erikseen, jotta optimoidaan materiaalien kierrätys ja estetään mahdolliset vahingot terveydelle ja ympäristölle. Yliviivattu kori -tunnus on liitetty kaikkiin tuotteisiin muistuttamaan velvollisuudesta lajitella jätteet. Lisätietoja varten kodinkoneiden hävittämiseen liittyen niiden haltijat voivat kääntyä asianmukaisen julkisen palvelun tai jälleen-myyjien puoleen.

Kuivaavan pyykinpesukoneen kuvaus

Ohjauspaneeli

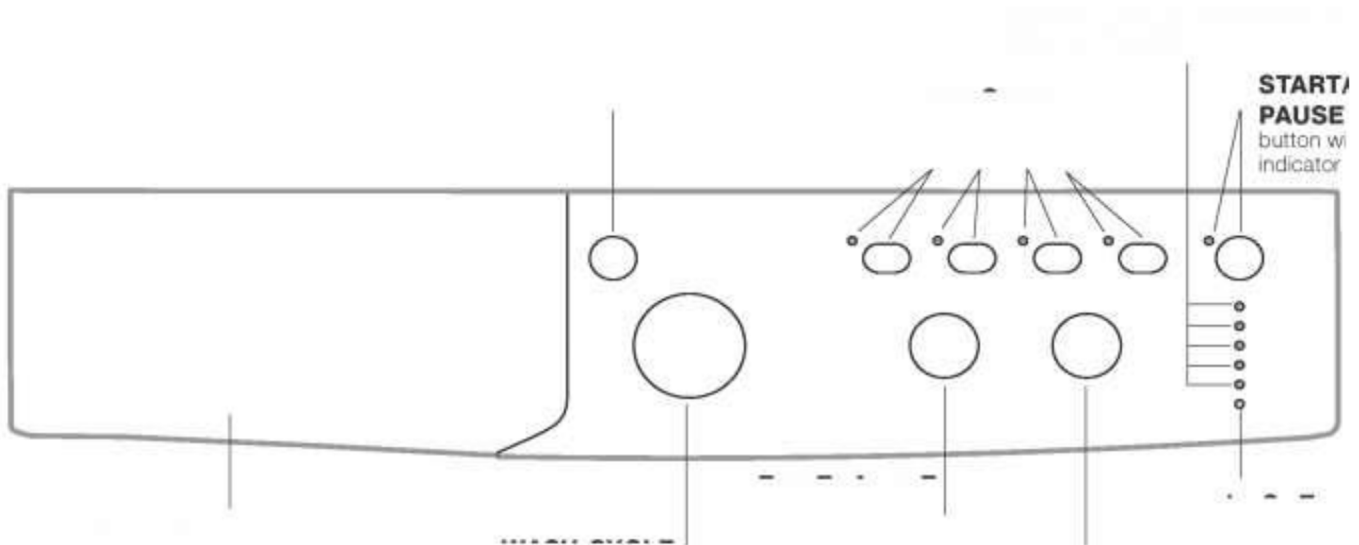

Pesuainelaatikko: Käytä pesuainetta ja pesuainetta lisäaineiden pesemiseksi (katso "Pesuaineet ja pyykinpesukoneet").

ON / OFF-painike: Kytkee koneen päälle ja pois päältä.

WASH CYCLE -painike: Pesusyklien ohjelmointiin. Tämä painike ei liiku pesusyklin aikana.

TOIMINTAPAINIKKEET INDIKAATTORILLA: Käytetään saatavana valitaksesi käytettävissä olevat toiminnot. Vastaa valittua toimintoa valo pysyy päällä.

LÄMPÖTILA-painike: Lämpötila- tai kylmävesisykli (katso "Mukauttaminen").

CENTRIFIER-painike: Asettaa linkousnopeuden tai sentrifugin sammuttamiseksi (katso "Säätö").

PESASYKLÖN OHJELMA / AIKA-ALOITTUMINEN: Käytetään seuraamaan pesusyklin etenemistä. Polttava valo osoittaa pesusyklin vaiheen. Kun viivekäynnistystoiminto on asetettu, se palaa, kunnes näyttöön tulee aloita pesusykli (katso seuraava sivu).

LUKITTU OVI -ilmais-in: Osoittaa, voidaanko ovi avata tai ei (katso seuraava sivu).

START / PAUSE-painike valolla: Käynnistä tai keskeytä pesusykli.

N.B. Paina tätä painiketta lopettaaksesi pesusyklin; vastaava oranssi valo vilkkuu, kun taas vastaava pesuvaiheen valo palaa. Jos LOCKED DOOR -ilmais-in sammuu, voit avata oven. Paina painiketta jatkaaksesi ohjelmaa mistä keskeytit.

valmius-

Tämä aluslevy, joka vastaa uutta energiansäästöä säännöt, varustetaan automaattisella valmiustilalla, jota käytetään, kun aktiivisuutta ei ole havaittu 30 minuutin ajan.

Paina lyhyesti ON-OFF-painiketta ja odota konetta käynnistyy uudelleen.

Virrankulutus pois päältä 0,5 W


Virrankulutus päällä -tilassa: 8 W

Merkkivalot

Indikaattorit antavat tärkeää tietoa. He kertovat sinulle seuraavan:

Viivästynyt aloitus:

Kun VIITSTART-toiminto on aktivoitu (katso "Säätö"), valitun ajan valo alkaa vilkkua pesusyklin alkamisen jälkeen:

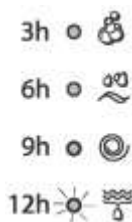


Ajan kuluttua jäljellä oleva aika tulee näkyviin ja vastaava merkkivalo alkaa vilkkua:



Määritetty ohjelma alkaa toimia, kun valittu viiveaika loppuu.

Pesuohjelman vaihevalot:

Kun haluttu pesusykli on valittu ja aloitettu, LEDit syttyvät yksi kerrallaan nykyisen jakson mukaisesti.



1. pestä
2. väri
3. linko
4. tyhjennys

5. Pesusyklin loppu

Toimintopainikkeet ja vastaavat valot

Kun toiminto on valittu, vastaava merkkivalo syttyy.

Jos valittu toiminto ei vastaa ohjelmoitua pesujaksoa, vastaava valo vilkkuu eikä toimintoa aktivoida. Jos valinta ei ole yhteensopiva toisen ennalta valitun tilan kanssa, ensimmäisen valitun toiminnon merkkivalo vilkkuu ja vain viimeinen valinta aktivoituu; vastaava merkkivalo osoittaa valitun vaihtoehdon.

Lukittu oven valo 

Kun merkkivalo palaa, ovi lukitaan estämään sen avautumista; Varmista ennen oven avaamista, että merkkivalo ei pala (odota noin 3 minuuttia). Paina START / PAUSE-painiketta avataksesi oven pesusyklin aikana; ovi voidaan avata vain, kun LUKITTU OVI-merkkivalo ei pala.

Pesusyklin aloittaminen

1. Käynnistä se painamalla "ON / OFF" -painiketta. Kaikki LED-valot syttyvät hetkeksi, sitten vain valittua ohjelmaa vastaava LED-valo palaa ja START / PAUSE-LED-valo alkaa vilkkua.
2. Laita pyykki sisään ja sulje ovi.
3. Aseta haluttu ohjelma WASH CYCLE -painikkeella.
4. Aseta pesulämpötila (katso "Säätö").
5. Aseta linkousnopeus (katso "Säätö").
6. Mittaa pesuaine ja lisääaineet (katso "Pesuaineet ja pyykinpesukoneet").
7. Valitse haluamasi toiminnot.
8. Aloita pesusykli painamalla START / PAUSE-painiketta ja vastaava valo jää vihreään.

Jos haluat peruuttaa määritetyn pesusyklin, paina START / PAUSE-painiketta ja valitse uusi ohjelma.

9. Pesusyklin lopussa END-merkkivalo syttyy. Voit avata oven, kun LUKITTU OVI  -ilmaisina sammuu. Poista pyykki koneesta ja jätä koneen ovi säiliöön varmistaaksesi rummun täydellisen kuivumisen. Sammuta se painamalla "ON / OFF" -painiketta

Pesuohjelmat ja lisävalinnat

Pesuohjelmien taulukko

Pesu-ohjelmat	Pesuohjelman selostus	Max lämpö-tila ° C	Max nopeus p/min		pesuaineet				Max pesu-määrä kg	
					esipesu	pesu	huuhteluaine			
P										
	Puuvilla esipesulla: erittäin likainen valkoinen pyykki	90 °C	1000		●	●	●		4	
	Tavallinen puuvilla 60° : erittäin likainen valkopyykki ja värinsä pitävä pyykki	60 °C (max 90 °C)	1000			●	●		4	
	Tavallinen puuvilla 40° : keski- likainen valkopyykki ja värillinen pyykki	40 °C	1000			●	●		4	
	Synteettinen: vähän likainen (40) erittäin likainen (60) ja värinsä pitävä pyykki	40-60 °C	800			●	●		2	
	Kirjaava pyykki ja vähän likainen valkoinen pyykki	40 °C	1000			●	●		4	
	Puuvilla 20 °C: vähän likainen valkoinen ja kirjaava pyykki	20 °C	1000			●	●		4	
	20 °C fresh	20 °C	800			●	●		1,5	
	Herkkä pyykki	30 °C	0			●	●		1	
	Villainen: villa, kasmiiiri jne.	40 °C	800			●	●		1	
	Farkkut	40 °C	800			●	●		1,5	
	Urheilu	30 °C	600			●	●		1,5	
	Urheilujalkineet	30 °C	600			●	●		Max 2 paria	
	Huuhtelu	-	1000		-	-	●	-	4	
	Linkous + Veden poisto	-	1000	-	-	-	-	-	4	

Näytöllä tai käyttöoppaassa näkyvä jakson pituus arvioidaan ja lasketaan vakio-olosuhteiden perusteella. Todellinen kestävyys voi vaihdella tekijöiden, kuten veden lämpötilan ja paineen, käytetyn pesuaineen määrän, ladatun pyykin tyyppin ja määrän, pyykin tasapainon ja pyykinpesumahdollisuuksien mukaan.

1) Koepesussykli EU: n direktiivin 1061/2010 mukaisesti: pesussykli 2 60 ° C: ssa.

Tämä jakso on suunniteltu puuvillaa, normaalisti likaantunutta pyykkiä varten, ja se säästää tehokkaimmin sähköä ja vettä; sitä tulisi käyttää pyykkiin, jotka voidaan pestä 60 ° C: ssa. Todellinen pesulämpötila voi poiketa ilmoitetusta arvosta.

2) Koepesussykli EU: n direktiivin 1061/2010 mukaisesti: pesussykli 3 40 ° C: ssa.

Tämä jakso on suunniteltu puuvillaa, normaalisti likaantunutta pyykkiä varten, ja se säästää tehokkaimmin sähköä ja vettä; sitä tulisi käyttää pyykkiin, jotka voidaan pestä 40 ° C: ssa. Todellinen pesulämpötila voi poiketa ilmoitetusta arvosta.

Kaikille testauslaitoksille:

2) Pitkä puuvillapesu: pesussykli 3 40 ° C: ssa.

3) Synteettinen ohjelma sisältää: pesusyklin 4 40 ° C: ssa.

Sport Intensive (ohjelma 12) on tarkoitettu voimakkaasti likaisten urheiluvaatteiden (mekot, housut jne.) Pesemiseen; Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme, että et ylitä "Taulukko" -kohdassa ilmoitettua maksimikuormitusta. Sport Light (ohjelma 13) on tarkoitettu voimakkaasti likaisten urheiluvaatteiden (mekot, housut jne.) Pesemiseen; Parhaan

tuloksen saamiseksi suosittelemme, että et ylitä "Taulukko" -kohdassa ilmoitettua maksimikuormitusta. Suosittelemme pesunesteen ja puolen määrän kankaanpehmennyksen käyttöä.

Urheilujalkineet (pesusykli 14) ovat urheilujalkineita; Parhaan tuloksen saamiseksi älä pese enempää kuin 2 paria kerrallaan.

20 ° pesusykli (20 ° vyöhyke) tarjoavat tehokkaan pesun matalassa lämpötilassa, vähentävät virrankulutusta ja säästävät ympäristöä ..20 ° pesusykli täyttää kaikki vaatimukset:

Puuvillastandardi 20 ° C (ohjelma 6) sopii kevyesti likaantuneelle pyykille. Tehokkaat tulokset kylmällä vedellä, joka on verrattavissa pesemiseen 40 °: ssa, taataan käyttämällä erilaisia mekaanisia nopeuksia.

Mix Light (ohjelma 7) Ihanteellinen normaalisti likaantuneille sekoitekuitukankaiden (puuvilla ja synteettiset) pesuille. Kylmän veden tehokas käyttö taataan käyttämällä erilaisia mekaanisia nopeuksia tasaisin väliajoin.

20 'Refresh (ohjelma 8) sopii hyvin kevyesti likaisen pyykin päivittämiseen ja pesemiseen muutamassa minuutissa. Se kestää vain 20 minuuttia, mikä säästää sekä aikaa että energiaa. Voit käyttää sitä erityyppisten kankaiden (paitsi villa ja silkki) pesemiseen yhdessä 1,5 kg saakka.

sovittaminen

Lämpötilan hallinta

Kierrä TEMPERATURE-nuppia asettaaksesi pesulämpötilan (katso pesusyklien taulukko). Lämpötilaa voidaan laskea tai jopa asettaa kylmään veteen .

Pesukone estää lämpötilan asettamisen automaattisesti jaksolle asetetun maksimiarvon korkeammaksi.

Arvatud paitsi: Jos ohjelma 2 on valittu, lämpötila voidaan nostaa 90 ° C: seen.

Sentrifugin nopeuden määrittäminen

Kierrä SPIN SPEED -valitsinta asettaaksesi valitun pesusyklin linkousnopeuden. Suurimmat linkousnopeudet kullakin pesusyklillä ovat seuraavat:

Pesusykli Suurin linkousnopeus

Puuvilla 1000 rpm

Synteettinen 800 rpm

Villa 800 rpm

Vain silkki tyhjennetään

Voit vähentää tai poistaa RPM: n valitsemalla symbolin. .

Pesukone estää automaattisesti nopeuden asettamisen suuremmaksi kuin jaksolle asetettu maksimiarvo. tehtävät

Koneessa voidaan valita erilaisia toimintoja halutun tuloksen saavuttamiseksi. Aktivoi tämä ominaisuus:

1. Paina lyhyesti vastaavaa toimintopainiketta;

Toiminto 2 on käytettävissä, kun vastaava valo syttyy.

Huomaa: Jos valo vilkkuu nopeasti, tämä tarkoittaa, että tätä toimintoosaa ei voida valita nykyiselle pesujaksolle.

Eco Time


Tämän vaihtoehdon valitseminen antaa sinun säätää rummun, lämpötilan ja veden kierrosta vähentyneelle määrälle kevyesti likaista puuvillaa

ja synteettistä pyykkiä (katso "Pesusykli taulukko").  Antaa sinun pestä vähemmässä ajassa, mikä säästää vettä ja sähköä.

Suosittelemme pesuainemäärän käyttöä, joka vastaa pyykin määrää.

 Tätä toimintoa ei tule käyttää yhdessä pesusyklien kanssa. 1 2 3 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Energy Saver

 Tämä ominaisuus säästää energiaa, koska se ei lämmitä vettä pyykin pesemiseen - etu sekä ympäristölle että energialle. Sen sijaan pesua tehostetaan ja veden optimointi varmistaa samat erinomaiset pesutulokset kuin vakiojaksolla.

Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme nestemäisen pesuaineen käyttöä. ! Tätä toimintoa ei saa käyttää pesusyklien 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,

14 kanssa 

 ylimääräinen huuhtelu

Valitsemalla tämän vaihtoehdon huuhteluaste paranee ja pesuaineen optimaalinen poisto taataan. Tämä on tärkeää herkälle iholle.

 Sitä ei voi käyttää 8  ohjelmassa.



Viivästynyt aloitus

Tämä ajastin viivästyttää käynnistystä jopa 12 tunnilla.

Paina painiketta toistuvasti, kunnes haluttua aikaa vastaava valo syttyy. Viidennen kerran painaminen peruuttaa toiminnon.

N.B. Jos olet jo painanut START / PAUSE-painiketta, viiveaikaa voidaan lyhentää vain, kunnes määritetty ohjelma alkaa.

Valik Tämä vaihtoehto on käytettävissä kaikissa ohjelmissa.

Pesuaineet ja pyykki

Pesuainelokero

Hyvä pesutulos riipu myös pesuaineiden oikeasta määrästä. Kun laitatte liika pesuainetta, tämä ei takaa tehokampaa pesua. Se voi aiheuttaa ympäristön saastetta ja jäännöksiä koneen sisällä.

! Älä käytä käsipesuun tarkoitettuja pesuaineita, koska ne muodostavat liian paljon vaahtoa.

! Käytä valkopuuvillepyykin pesussa esipesua ja pesuohjelmissa joiden lämpötila on enemmän kuin 60° C jauhemaisia pesuaineita.



! Katso pesuainemäärät aina valmistajan suositteleman määrän mukaan. Ava pesuainelokero ja kaada pesuaine tai muut lisäaineet seuraavasti.

Lokero 1: pesuaine (pesujauhe) esipesua varten

Ennen pesuaineen laittamista lokeroon varmista, että lisäkuppi 4 on poistettu.

Lokero 2: pesuaine (jauhemainen tai neste)

Nestemäinen pesuaine tulisi kaada välittömästi ennen pesusyklin aloittamista.

Lokero 3: lisäaineet (huuhteluaine jne.)

Huuhteluaineen taso ei voi ylittää raja joka on merkitty keskitankoon "max".

Pyykin esivalmistelu

* Lajittele pyykki:

- kankaan mukaan / kyltissä olevat tiedon mukaan

- värin mukaan: erikseen kirjopyykit ja valkopyykki.

* Tyhjennä vaatteiden taskut ja tarkistakaa napit.

* Älä ylitä "pesuohjelman taulukossa" olevia pyykin kokomääriä.

Kuinka paljon pyykki painaa?

1 liinavaate 400-500 gramma

1 tyynypeite 150-200 gramma

1 pöytäliina 400-500 gramma

1 aamutakki 900-1200 gramma

1 pyyhe 150-250 gramma

Tasapainojärjestelmä

Ylimääräisen värähtelyn välttämiseksi ja jotta pyykki jakautuisi pesukoneessa yhtäläisesti, pyörittelee rumpu ennen jokaista linkousta vähän nopeammin. Jos monen kokeilun jälkeen kuitenkin pyykki ei ole tasapainossa, silloin linkousnopeus on tavallista pienempi. Kun pyykki on liian paljon tasapainoton, silloin kone jatkaa vaan rummun

pyörittelemistä ja kokeile koko ajan jakaa pyykkiä paremmin koneessa. Linkousohjelma ei silloin käynnisty ollenkaan. Jotta pyykki olisi koneessa tasapainossa olisi hyvää laitta isot ja pienet esineet sekaisin.

Ongelmat ja korjaukset

Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen huoltoapuun soittamista (*katso „Huolto“*) tarkista, että ehkä häiriötä saa ratkaista itsenäisesti seuraavan luettelon avulla:

Ongelma	Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Kone ei käynnisty.	• Pistoketta ei ole työnnetty kunnolla seinäpistorasiaan. • On tapahtunut sähkökatkos.
Pesuohjelma ei käynnisty.	• Koneen ovi ei ole kunnolla kiinni. • Ei ole painettu painiketta ON/OFF. • Ei ole painettu KÄYNNISTYS/PAUSE-painiketta. • Vesihana ei ole auki. • Viivästetty käynnistys on asetettu
Laitteeseen ei tule vettä (näyttö paneelilla on teksti "H ₂ O").	• Veden syöttöletkua ei ole liitetty vesihanaan. • Letku on taittunut. • Vesihana ei ole auki. • Vesi puuttuu. On vesikatkos. • Vesi ei tule riittävällä paineella. • Ei ole painettu KÄYNNISTYS/PAUSE-painiketta.
Kuivaava-pyykinpesukone täyttää ja tyhjentää veden jatkuvasti.	• Tyhjennysletku ei ole asetettu 65 – 100 cm:n korkeudella lattiatasolta (<i>katso "asennus"</i>). • Letkun vapaa pää on veteen upotettu (<i>katso "asennus"</i>). • Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa. Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana, sammuta pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon ylimmissä kerroksissa voi esiintyä ns. lappoilmioita, joiden vuoksi pesukone syöttää ja poistaa vettä jatkuvasti. Tämän häiriön poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukseen sopiva lappoilmion estoventtiili.
Kone ei poista vettä tai linkoa.	• Valittuun ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: joidenkin ohjelmien kanssa tulee käynnistää erikseen veden tyhjennys • Veden poistoletku on taittunut (<i>katso "asennus"</i>). • Veden tyhjennyslaitteisto on tukossa.
Kone tärisee paljon linkouksen aikana.	• Koneesta ei ole poistettu kuljetustukia (<i>katso "asennus"</i>). • Pesukone ei ole kunnollisesti vaakatasossa (<i>katso "asennus"</i>). • Pyykinpesukone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä (<i>katso "asennus"</i>).
Koneesta vuotaa vettä.	• Veden syöttöletku ei ole kunnollisesti kiinnitetty (<i>katso "asennus"</i>). • Pesuainelokero on tukkiutunut; sen puhdistamiseksi <i>katso "puhdistus ja huolto"</i>. • Veden tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty kunnollisesti (<i>katso "asennus"</i>).
Merkkivalot "lisävalinta" ja KÄYNNISTUS/PAUSE merkkivalo vilkkuu nopeasti yhdessä ja näyttöpaneelissa näkyy viankoodi (esim. F-01, F-...).	• Kytke kone päältä pois ja ota pistoke pois seinäpistorasiasta. Odota noin 1 minuutti ja sen jälkeen laita pistoke takaisin seinäpistorasiaan. Käynnistä kone uudestaan. Kun ongelma ei hoituu, soita huoltoapuun.
Pyykinpesun aikana muodostuu liikaa vaahtoa.	• Pesuaine ei sovi konepesuun (siinä tulisi olla merkintä "konepesuun" tai "konepesuun ja käsinpesuun" jne.). • On käytetty liikaa pesuainetta.