

13-VT275 KLAPIKULJETIN



Kellfri

Lue ohjeet huolellisesti ennen
tuotteen käyttöönottoa!
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

SISÄLLYSLUETTELO

Johdanto	3
Tuotetiedot	3
Koneen käyttötarkoitus	3
Turvallisuustiedot	4
Ohjeet hätätilanteita varten	4
Henkilökohtainen suojautuminen	4
Käyttöympäristö	5
Ennen käyttöä	5
Käyttö	6
Käytön jälkeen	6
Kunnossapito ja huolto	7
Kuljetus ja asennus	7
Kierrätys	7
Muistettava käytettäessä sähkökäyttöisiä tuotteita/välineitä	8
Ajaminen	9
Varoitustarrat	10
Osat	11
Asennus	12–17
Räjätyskuva ja materiaaliluettelo/varaosaluettelo	18–23
Huomautukset	24–26
Reklamaatiolomake	27
Takuuehdot	28

Kellfri valmistaa ja toimittaa tehokkaita ja edullisia koneita ja komponentteja metsä- ja maatalouteen, yrityksille ja puutarhoihin Ruotsissa, muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa.

Suosittelemme, että luet aina turvallisuusohjeet ja tuotteen ohjekirjan sekä toimit niiden mukaisesti.

Kellfri ei ota vastuuta tässä asiakirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

JOHDANTO

Kiitos, että valitsit Oy Kellfri Ab:n tuotteen. Noudattamalla käyttöopasta ja ohjekirjaa sekä käyttämällä tervettä järkeä pääset nauttimaan tuotteen käytöstä vuosien ajan. Kellfrin laitteet ja tuotteet on tarkoitettu itsenäisille tilallisille, hevosia hoitaville ja muille maaseudulla asuville, jotka asettavat suuret vaatimukset toimivuudelle.

TUOTETIEDOT

- 7,5 metriä.
- Lisää tuotantoa ja vähentää vartalon rasitusta.
- Hätäpysäytyspainike takaa turvallisuuden.
- Kuljetuspyörät kätevää siirtämistä varten.
- Vakaa pyöränripustus.

Kuljetinta on helppo siirtää, sillä keskelle sijoitetut renkaat huolehtivat hyvästä painon jakautumisesta.

Helppo korkeussäätö ja hihnan kireyden säätö. Yläpäähän sijoitettu moottori on suojattu hyvin vaurioilta ja roskilta, ja se takaa paremman vedon hihnalle. Vahvistetut ruuvit.

Suuri syöttöalusta ja 19 tarttujalla varustettu uritettu kuljetinhihna tarjoavat maksimaalisen kapasiteetin. Hätäpysäytyspainikkeella varustettu 230 V:n pistorasia takaa turvallisuuden.

Toimitetaan asentamattomana.

KONEEN KÄYTTÖTARKOITUS

Klapikuljetin on tarkoitettu ainoastaan puun kaltaisen materiaalin kuljetukseen.

TEKNISET TIEDOT	13-VT275
Työpituus	7500 mm
Hihnan leveys	100 m
Akseliväli	Leveys 1114 mm
Syöttöleveys	600 mm
Syöttökorkeus	376 mm
Moottori	230 V 50 Hz 370 W 1400 rpm
Moottorin teho	0,5 kW
Kuljetinrungon leveys	424 mm
Paino	90 kg

TURVALLISUUSTIEDOT

Ennen laitteen tai tuotteen käyttöönottoa sinun on oman ja muiden turvallisuuden vuoksi luettava turvallisuustiedot ja käyttöopas siten, että ymmärrät niiden sisällön. Pidä aina turvallisuustiedot ja käyttöohje laitteen tai tuotteen käyttäjän helposti saatavilla. Muista, että on sekä omasi että muiden turvallisuuden kannalta hyväksi, että kertaat turvallisuustiedot silloin tällöin. Jos turvallisuustiedot tai käyttöopas vahingoittuvat tai katoavat, uudet voi tilata osoitteesta Oy Kellfri Ab, Pielleslehdontie 2, 41310 Leppävesi tai puhelimitse numerosta +358 20 722 9130

Turvallisuustiedot voi myös ladata Kellfrin kotisivulta: www.kellfri.fi

Älä työskentele laitteen tai tuotteen kanssa, jos tunnet itsesi sairaaksi tai väsyneeksi tai jos olet nauttinut alkoholia. Älä käytä laitetta myöskään, jos olet voimakkaiden lääkkeiden tai päihteiden vaikutuksen alainen tai kärsit syvästä masennuksesta tai voimakkaasta psyykkisestä sairaudesta. Noudata aina yleisiä liikennesääntöjä ja eläinsuojelumääräyksiä. Alle 15-vuotiaat eivät saa käyttää laitetta.



Varoitus!

Koneen alkuperäistä rakennetta ei saa missään tapauksessa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Luvattomat muutokset ja/tai lisävarusteet voivat aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja tai kuoleman käyttäjälle tai muille.

Kellfri ei hyväksy mitään vastuuta itse tehdyistä muutoksista tai lisäyksistä.

Kun konetta käytetään yrityksessä, työnantaja vastaa siitä, että koneen käyttäjällä on tarvittavat teoreettiset ja käytännön tiedot koneesta ja että työ tehdään turvallisesti. Noudata työturvallisuuslainsäädäntöä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä työturvallisuusviranomaiseen tai osoitteesta <https://www.ttl.fi/>

OHJEET HÄTÄTILANTEITA VARTEN

Soita hätätilanteessa yleiseen hätänumeroon 112

Pidä matkapuhelin tai hätäpuhelin aina ulottuvilla, kun työskentelet yksin. Ensiapupakkauksen ja palosammuttimen pitää olla aina helposti saatavilla työn, kunnossapidon ja huollon aikana.

HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUTUMINEN

Käytä aina sopivia suojavarusteita. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, kun työskentelet tuotteen parissa. Sido pitkä tukka, kun työskentelet laitteella, jossa on pyöriviä osia. Käytä suojakäsineitä välttääksesi palovammariskin kosketuksesta kuumiin pintoihin, kuten pakokaasujärjestelmään, sekä öljyn ja bensiinin pääsyn iholle. Moottorin ollessa käynnissä tulee käyttää kuulosuojaimia.



KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Tarkista, että ympäristössä ei ole muita ihmisiä tai esineitä, ennen kuin kytket laitteen tai käytät sitä, muuten on olemassa vakavien henkilövammojen riski. Ole erityisen tarkka, jos alueella, jolla laitetta tai tuotetta käytetään tai säilytetään, on lapsia. Tarkista, että työskentelyalueella ei ole matalalla roikkuvia sähköjohtoja. Työskentele viettävässä maastossa ja ojien läheisyydessä varovasti.

Työskentele aina yksin sellaisten laitteiden tai tuotteiden kanssa, jotka on tarkoitettu yksin käytettäväksi. Älä koskaan jätä roskaa työalueelle. Pidä kaikki työpinnat puhtaina. Ota laitteen vaaravyöhyke aina huomioon.



Varoitus!

Alueella olevia lapsia on valvottava.

ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue turvallisuustiedot ja käyttöopas huolellisesti. Varmista, että ymmärrät turvallisuustiedot, käyttöoppaan ja varoitusarrat. Käytä käytön yhteydessä tervettä järkeä sekä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita. Tarkista aina käytettävän koneyhdistelmän suorituskyky. On tärkeää, että nämä sopivat yhteen tyydyttävällä tavalla. Tämän tarkoitus on varmistaa laitteen tai tuotteen toiminta sekä oma ja muiden turvallisuus. Tarkista aina laitteen tai tuotteen kunto silmämääräisesti ennen käyttöä. Korjaa tai vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat vahinkojen mahdollisuuden pienentämiseksi. Voitele liikkuvat osat ja tarkista, että kaikki pultit ja mutterit ovat tiukalla. Korjaa tarvittaessa. Opettele ja paina mieleen oikea työtap. Uuden käyttäjän pitää käyttää konetta tai laitetta hitaalla nopeudella, kunnes hän on oppinut sen toimintatavan.

Käyttäjä/asiakas on vastuussa siitä, että käyttäjä hallitsee tilanteen. Mikäli vaikuttaa siltä, että kone on käyttäjälleen vaarallinen, sitä ei pidä ottaa käyttöön ennen kuin se on tarkastettu huolellisesti.



VAROITUS!

Älä koskaan käytä laitetta tai tuotetta, jossa on vialliset turvallisuusvarustukset.

KÄYTTÖ

Vain henkilöt, jotka ymmärtävät turvallisuustietojen ja käyttöoppaan sisällön, saavat käsitellä laitetta tai tuotetta. Ole huolellinen ja varovainen työskennellessäsi laitteen tai tuotteen parissa ja käytä laitetta tai tuotetta vain käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

Työskentelyyn sellaisten laitteiden kanssa, joissa on liikkuvia osia, liittyy vaara puristuksiin joutumisesta. Työskentele varovasti sellaisten laitteiden kanssa, joissa on hydraulisia letkuja, sillä paineen alainen öljy voi läpäistä ihon. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos näin tapahtuu. Työskentele aina yksin sellaisten laitteiden kanssa, jotka on tarkoitettu yksin käytettäväiksi. Ota laitteen vaaravyöhyke huomioon.



Lisätietoja koneesta saat koneen ohjekirjasta.

Tämän käyttöoppaan tärkeät turvallisuuskohdat on merkitty varoitus symboleilla, jotta sinä ja muut voitte välttää vaaratilanteet ja tapaturmat. Kun käytät konetta: ole erittäin varovainen!



VAARA!

Tämä symboli kertoo, että ellei käyttöoppaan ohjeita noudateta, seurauksena on vakava tapaturma. Tapaturma johtaa vakavaan henkilövahinkoon, mahdollisesti kuolemaan tai vakavaan omaisuusvahinkoon.



Varoitus!

Tämä symboli kertoo, että ellei käyttöoppaan ohjeita noudateta, seurauksena on tapaturma. Tapaturma johtaa vakavaan henkilö- tai omaisuusvahinkoon.



VARO!

Tämä symboli kertoo, että ellei ohjetta noudateta, seurauksena voi olla tapaturma. Tapaturma johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoon.

HUOMIO!

HUOMIO! Tarkoittaa tapaturman riskiä, jos ohjetta ei noudateta.

Kun konetta käytetään yrityksessä, työnantaja vastaa siitä, että koneen käyttäjällä on tarvittavat teoreettiset ja käytännön tiedot koneesta ja että työ tehdään turvallisesti. Noudata työturvallisuuslainsäädäntöä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä työturvallisuusviranomaiseen tai osoitteesta <https://www.ttl.fi/>

KÄYTÖN JÄLKEEN

- Varmista, että laite/tuote on tasaisella maalla, kun se kytketään irti. Käytä tukijalkaa, jos se toimitetaan laitteen/tuotteen mukana.
- Tarvittaessa pese, huuhtelee vedellä ja kuivaa.
- Voitele tarvittaessa.

KUNNOSSAPITO JA HUOLTO

- Varmista, että laite on tukevasti pystyssä eikä se ole vaarassa kaatua ylläpitotöiden ja huollon aikana.
- Vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat vahinkoriskien vähentämiseksi.
- Tee kunnossapito-, huolto- ja tarkistustyöt suositusten mukaisesti.
- Käytä vahinkoriskien pienentämiseksi ainoastaan varaosia, joiden suorituskyky vastaa alkuperäistä.
- Korjauksia ja sähkökytkentöjä saavat suorittaa vain pätevät henkilöt.

Tarkista kunnossapito- ja huoltotöiden jälkeen, että kaikki pultit ja mutterit on kiristetty. Testaa klapikuljetin aina ennen työn aloittamista.

TÄRKEÄÄ! Älä käytä liikaa voiteluainetta. Näkyvillä olevaan rasvaan kertyy helposti likaa, joka lisää kulumista. Kuivaa voitelun jälkeen pois ylimääräinen rasva.

KULJETUS JA PYSÄKÖIMINEN

- Tarkista, että alueella ei ole henkilöitä tai esineitä kuljetuksen aikana.
- Ole erityisen varovainen kuljetuksen ja siirtämisen aikana.
- Varmista, että laite/tuote on hyvin kiinnitetty ja että olemassa oleva kuljetustuki on asennettu.
- Sijoita kuorma aina mahdollisimman matalalle. Kaikki ulkopuolelle työntyvä kuorma on tuettava kiinni hyvin.
- Ota vaaravyöhykkeet huomioon myös kuljetuksen ja siirtämisen aikana.
- Noston aikana kukaan ei saa mennä riippuvan kuorman alle.
- Kuljetukseen käytettävissä vaunuissa pitää olla toimivat jarrut.
- Yleisellä tiellä kuljettaessa vaunuun pitää kiinnittää hitaan ajoneuvon kolmio.
- Tarkasta rengaspaine, ks. tietoja rengassivuilta. Älä ylitä enimmäispainetta!
- Säilytä laite tai tuote aina kuivassa paikassa mieluiten katon alla, kun sitä ei käytetä.
- Varmista, että laite tai tuote pysyy paikoillaan eikä ole vaarassa kaatua.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä tuotteen säilytyspaikassa.
- Ota huomioon kaatumisvaara!

KIERRÄTYS

Romutuksenyhteydessä laite/tuote pitää purkaa ja kuljettaa kunnantarkoitukseen varaamaan paikkaan. Kysy lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.



Oy Kellfri Ab kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia muun muassa rakenteeseen ja ulkonäköön ilmoittamatta siitä etukäteen.



MUISTETTAVA KÄYTETTÄESSÄ SÄHKÖKÄYTTÖISIÄ TUOTTEITA/LAITTEITA

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.
- Sähkökäyttöiset koneet on aina liitettävä maadoitettuun pistorasiaan (katso alla oleva symboli). Pistorasian on oltava pätevän sähköasentajan asentama.
- Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi on huolehdittava vikavirtakatkaisimen asennuksesta.
- Älä käytä sähkölaitetta räjähdysherkissä tiloissa. Sähkötyökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää tulenarat nesteet, kaasut ja pölyn.
- Huolehdi, ettei työskentelyalueella ole muita, sillä häiriötekijät voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Vältä koneen käyttöä/säilytystä paikoissa, joissa se on alttiina sateelle tai kosteudelle. Älä koske aggregaattiin, kun kätesi tai generaattori ovat märät. Näin vältetään sähköisku/oikosulku.
- Huolehdi, että työskentelyalue on hyvin valaistu.
- Lapset eivät saa koskaan oleskella työskentelyalueella. Älä koskaan anna lasten käsitellä koneita, työkaluja tai jatkojohtoja.
- Tarkista ennen pistokkeen liittämistä pistorasiaan, että virtakatkaisin on OFF-asennossa.
- Irrota virtajohto pistorasiasta huollon ajaksi ja silloin, kun konetta ei käytetä.
- Työkalu toimii parhaiten ja turvallisimmin, kun sitä käytetään ohjeiden mukaiseen käyttötarkoitukseen. Älä yritä lisätä koneen kapasiteettia erilaisilla keinoilla.
- Seiso tukevasti, äläkä kurota koneen yli sen ollessa käynnissä, erityisesti silloin, kun koneessa on pyöriviä osia, esimerkiksi pyörivä terä.
- Laitteen käyttö muuhun kuin sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen on ehdottomasti kielletty.
- On ehdottomasti kiellettyä viedä käsiä, jalkoja tai muita ruumiinosia koneen sisään sen ollessa käynnissä. Ole erittäin varovainen, kun käytät konetta.
- Tarkista johdot ja jatkojohdot tasaisin väliajoin vaurioiden varalta.
- Älä koskaan ylikuormita konetta.
- Älä siirrä konetta sen ollessa käynnissä.
- Älä koskaan jätä konetta ilman valvontaa sen ollessa käynnissä. Käytön aikana ainoastaan käyttäjä saa olla koneen lähellä. Ota huomioon koneen vaaravyöhyke (15–20 m). Älä kävele tai oleskele riippuvan kuorman alla.
- Pidä työpaikka puhtaana ja vapaana esteistä tapaturmariskin minimoimiseksi.
- Jos sinun on välttämättä käytettävä sähkötyökalua kosteassa paikassa, käytä suojattua virransuojottoa.
- Pitkäaikainen altistuminen melulle voi johtaa pysyvään kuulovaurioon. Käytä kuulonsuojaimia.

YLEISESTI ESIINTYVÄT SÄHKÖKÄYTTÖISTEN KONEIDEN SYMBOLIT

I / 0

TULO/LÄHTÖ



KYTKE KAIKKI LAITTEET IRTI AGGREGAATISTA KUNNOSSAPITOTÖIDEN AJAKSI TAI KUN LAITE JÄTETÄÄN VALVOMATTA



VAIHTOVIRTA (AC)



AINOASTAAN ULKOKÄYTTÖÖN



TASAVIRTA (DC)



MAADOITUS



YLIKUORMITUSSUOJA

AJAMINEN

Työskentelyyn sellaisten laitteiden kanssa, joissa on liikkuvia osia, liittyy vaara puristuksiin joutumisesta. Varmista aina, ettei kuljettimen lähellä ole ketään, kun käynnistät hihnan. Jos poistut kuljettimen luota lyhyeksikin ajaksi, katkaise aina virta sähkömoottorista ja irrota pistoke pistorasiasta.

1. Aseta klapikuljetin vakaalle alustalle.
2. Liitä virtajohto maadoitettuun 230 V:n pistorasiaan.
3. Säädä kuljettimen kallistusta laskemalla tai nostamalla tukijalkoja.
4. Aseta virtakatkaisin ON-asentoon.
5. Kun olet valmis, käännä katkaisin OFF-asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta.

Vältä laitteen käyttämistä alle -20 C:n ja yli +30 C:n lämpötilassa.



VAROITUSTARRAT

Varmista, että varoitustarrat ovat aina hyvin näkyvillä, ja puhdista ne tarvittaessa. Älä ruiskuta painepesurilla suoraan kohti tarraa. Jos jokin tarralla varustettu osa vaihdetaan tai tarran repeytyy tai muuten vahingoittuu, tilaa uudet tarrat.

SYMBOLI	SELITYS
 	Lue käyttöopas! Ennen työn aloittamista.
	Varoitus! Voimavirta.
 	Varoitus sinkoutuvista esineistä! Vaaravyöhyke 5 m. Ota huomioon laitteen vaaravyöhyke!
	Varoitus! Puristumisvaara!
	Varoitus! Oleskelukielto laitteen luona!
	Varoitus! Vahingonvaara lapsille! Lapset eivät saa oleskella laitteen läheisyydessä.
	Säilytä laite aina kuivassa paikassa ja mieluiten katon alla, kun sitä ei käytetä.
	Tuotteessa on CE-merkintä.
SÄHKÖVIAT on annettava ammattitai- toisen asentajan korjattaviksi. 	VAROITUS! Sähköviat on annettava ammattitaitoisen asentajan korjattaviksi.

MUKANA TULEVAT OSAT



2 kpl - Pyörä



1 kpl - Sääötötanko -
kuljetushihnan kireys



1 kpl - Hihnapyörä,
ylempi



1 kpl - Hihnapyörä, alempi



Pulttisarja



1 kpl



2 kpl



1 kpl

Suojalevy



2 kpl - Tukijalka

2 kpl - Pitkät
pyörätuet

2 kpl - Vakautustanko
1 kpl - Pyöränakseli



1 kpl - Kuljetinhihna



1 kpl - Sähkömoottori

Kouru - ylempi



2 kpl

Kouru - keskiosa

Kouru - alempi
Hihnapyörän
kiinnike, alempi.


ASENNUS

Joidenkin asennuksen aikana käytettävien osien käyttöön tarvitaan kaksi henkilöä tai nostolaite.




Kuva 1.

Aseta kourut maahan alapuoli ylöspäin. Kiinnitä alaosa yläosaan. HUOMIO! Varmista, että kiinnityskorvakkeet ovat samassa tasossa. Asenna pultit ja kiristä.

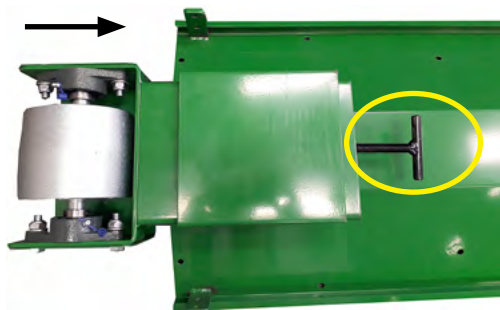

Kuva 2.

Työnnä alempi hihnapyörä alemman kourun kiinnikkeeseen. Asennetaan paikalleen säätötangon avulla. Kiristä.

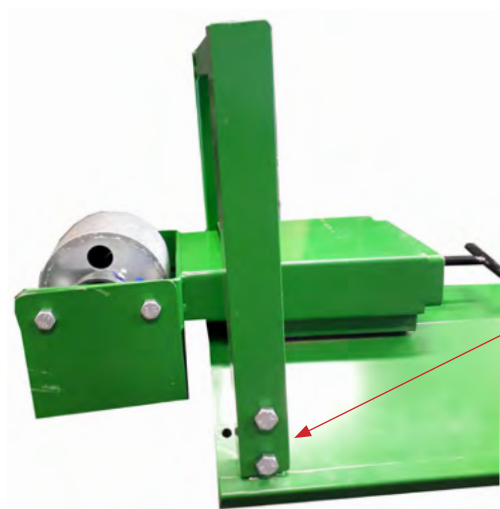

Kuva 3.

Asenna kaari hihnapyörän päälle kourun kiinnikkeisiin. (Kaksi mutteria kummallakin puolella.)





Kuva 4.

Nosta kourua varovasti.
 Pyydä avuksi toinen henkilö tai käytä nostolaitetta.
 Aseta alle esimerkiksi puupalikka.
 Asenna pyörätuet.
 HUOMIO! Oikea ja vasen.



Kiristä kulmaruuvi.



Kuva 5.

Asenna vakautustanko (HUOM! oikea ja vasen)
 ja pyöränakseli. Kiristä kaikki pultit.





Asenna pyörät (2 kpl)
ja kiristä pultti.

Kuva 6.

Tukijalat 2 kpl. Kiristä pultti.



Kuva 7.

Avaa pultit, katso kuva.



Kuva 8.

1. Ruuvaa moottori moottorin kiinnikkeeseen ylärännissä.
2. Hihnapyörä, ylempi.
3. Asenna suojalevy hihnapyörän päälle.





Kuva 9.

Käännä klapikuljetin pystyyn pyörien varaan. Ole varovainen!

Pyydä avuksi toinen henkilö tai käytä nostolaitetta.

Varoitus! Puristumisvaara! Kukaan ei saa seistä klapikuljettimen alla.

Asenna kytkin pyörätukien alle.




Hihnapyörä, ylempi.



Kuva 10.

Asenna kuljetinhihna.

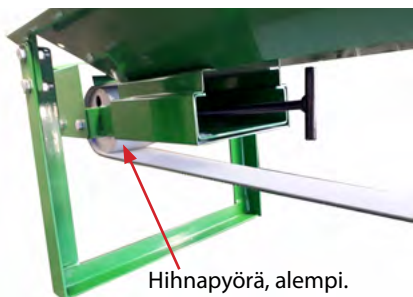


Hihnapyörä, alempi.






Kuva 10 jatkuu.
Asenna kuljetinhihna.

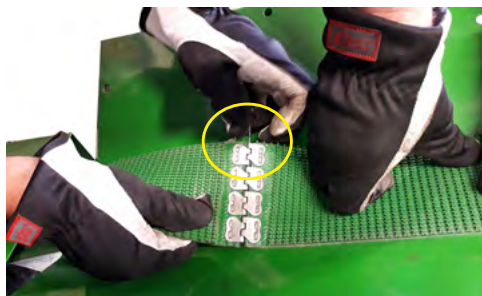


Pyydä avuksi toinen henkilö, jotta voit kiinnittää kuljetinhihnan päät yhteen.

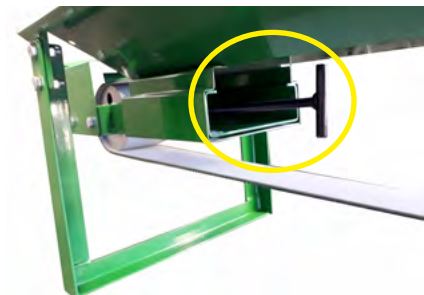

Säädä kuljetinhihnan kireys.



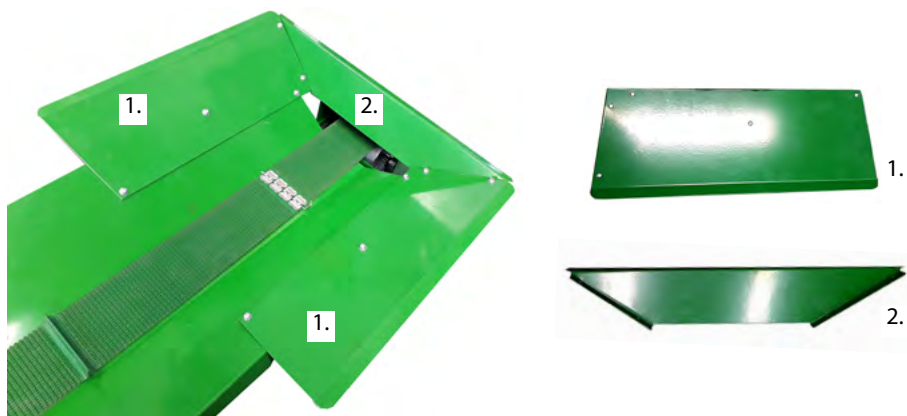


Kuva 11.

Asenna suojalevyt.


Kuva 1. Osat ruuvataan kiinni kouruun.

Kuva 2. Osa ruuvataan kiinni kuvassa 1 esitettyjen levyjen alle.




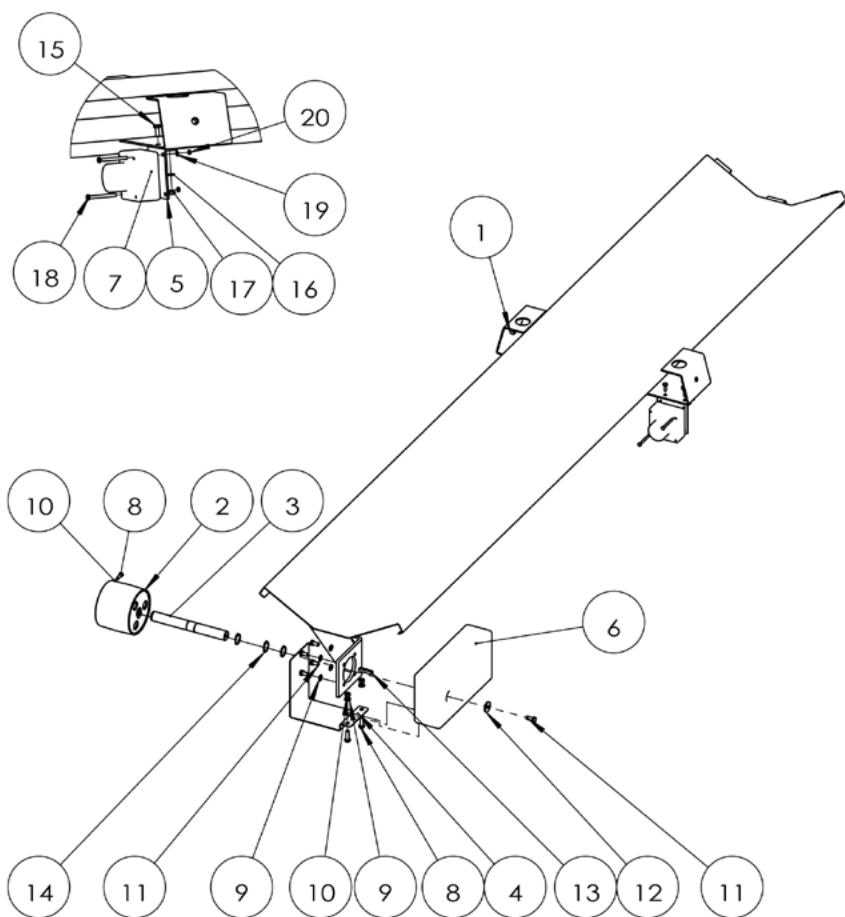


KOHTA	VARAOSANRO	KUVAUS	MÄÄRÄ
1	R13-VT250.009	Ylempi kouru moottorin kiinnikkeellä	-
2	R13-VT50.009	Vetopyörä, moottoriosi 120x25 mm	-
3	R13-VT250.011	Vetopyörän akseli 25x220 mm	1
4	R13-VT250.012	Hihnan suojalevy	1
5	R13-VT250.013	Moottorin suojakiinnike	1
6	R13-VT50.026	Moottori ja vaihdelaatikko 0,37 kW 230 V	1
7	R13-VT50.029	Moottorinsuojus Tripus 1-vaihe 230 V 3 A	1
8	R13-VT250.016	Pultti M8x80	3
9	R13-VT250.017	Aluslevy Ø8	6
10	R13-VT250.018	Mutteri M8	3

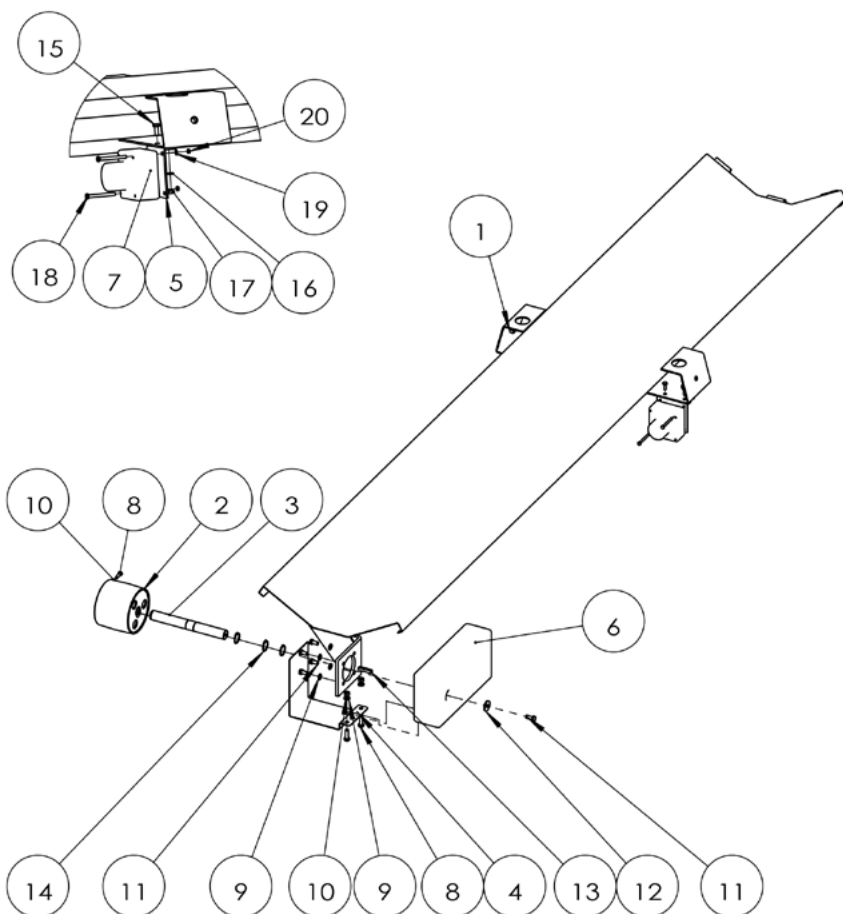


KOHTA	VARAOSANRO	KUVAUS	MÄÄRÄ
11	R13-VT250.019	Pultti M8x16	5
12	R13-VT250.020	Aluslevy 3x9x35	1
13	R13-VT250.021	Ristikiila 8x40	1
14	R13-VT250.022	Lukkorengas SGH 25	3
15	R27-HTFL.023	Teräspultti M6x16	2
16	R13-VT250.024	Aluslevy Ø6	2
17	R13-VT250.025	Mutteri M6	2
18	R13-VT250.026	Pultti M4x40	2
19	R13-VT250.027	Aluslevy Ø4	2
20	R13-VT250.028	Mutteri M4	2

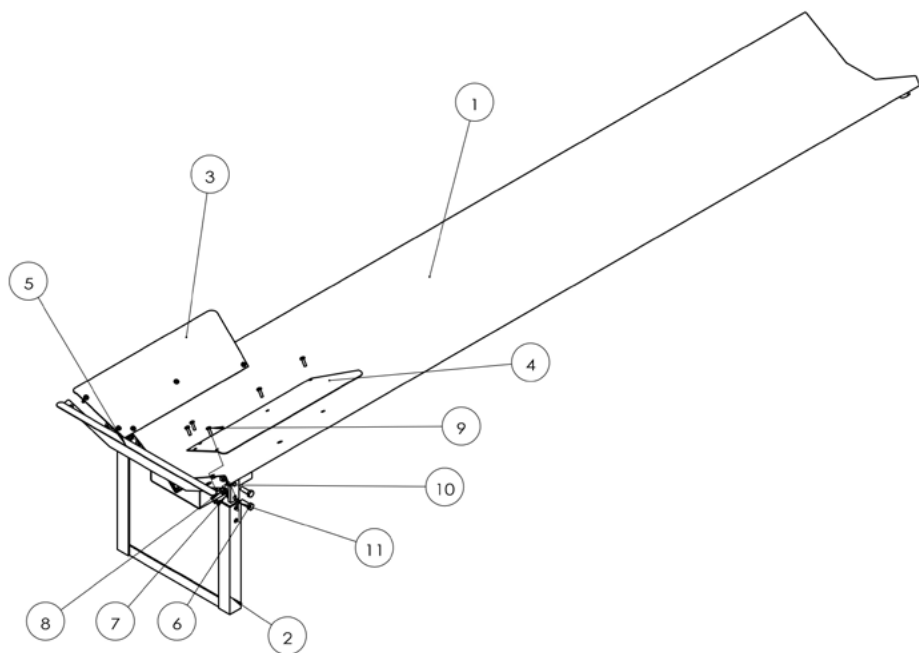

KOHTA	VARAOSANRO	KUVAUS	MÄÄRÄ
1	R13-VT250.029	Kouru, alaosa	1
2	R13-VT250.030	Tukijalka, alaosa	1
3	R13-VT250.031	Syöttölevy, vasen	1
4	R13-VT250.032	Syöttölevy, oikea	1
5	R13-VT250.033	Syöttölevy, taka	1
6	R13-VT250.034	Kuusiokolopultti M10x30	4
7	MTB50.003	Aluslevy Ø10	4
8	R13-VT250.036	Mutteri M10	4
9	R13-VT250.037	Pyöreä kuusiokoloavain M6x20	10
10	R13-VT250.024	Aluslevy Ø6	10
11	R13-VT250.038	Mutteri M6	10

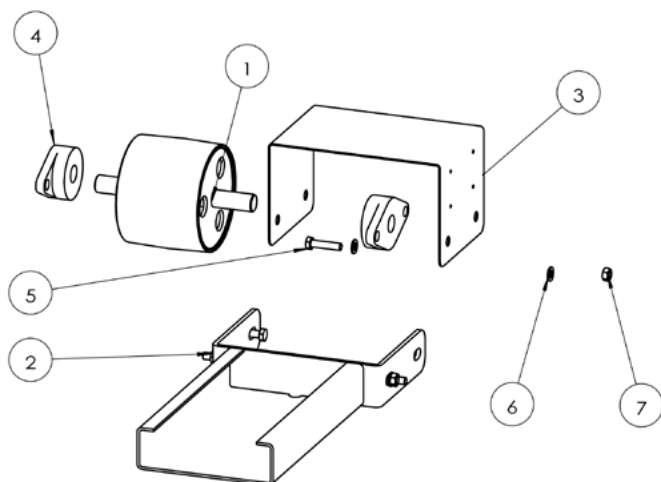


KOHTA	VARAOSANRO	KUVAUS	MÄÄRÄ
1	R13-VT50.024	Kääntöpyörä/kiristysrulla 122x20 mm	1
2	R13-VT250.040	Kääntöpyörän kiinnitys	1
3	R13-VT250.041	Kääntöpyörän suojalevy	1
4	R10-UCFL204	Laippalaakeripesä ja laakeri UC204	2
5	R13-VT250.043	Pultti M10x35	4
6	R13-VT250.035	Aluslevy Ø10	4
7	R13-VT250.036	Mutteri M10	4

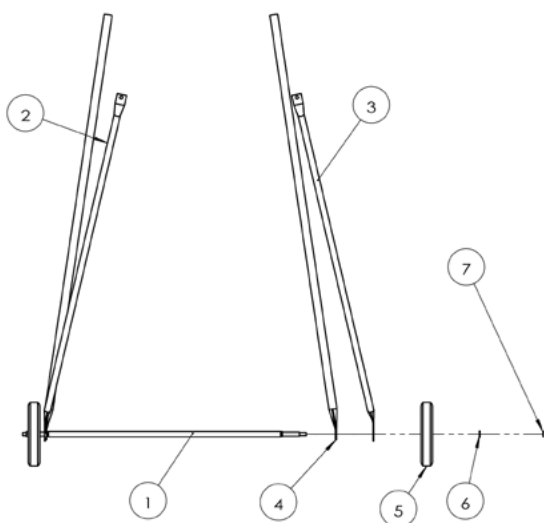

KOHTA	VARAOSANRO	KUVAUS	MÄÄRÄ
1	R13-VT250.044	Pyöränakseli	1
2	R13-VT275.004	Vinojalka 25x2,2x1795 mm	1
3	R13-VT275.004	Vinojalka 25x2,2x1795 mm	1
4	R13-VT275.005	Korkeussäädettävä jalka 32x2,2x1970	2
5	R13-VT50.008	Pyörä, 250x65 mm akseli Ø20 mm tai akseli	2
6	R13-VT250.048	Aluslevy Ø12	2
7	R13-VT250.049	Mutteri M12	2

MUUT VARAOSANUMEROT

VARAOSANRO	KUVAUS
R13-VT50.001	Kuljetushihna klapi kuljettimeen
R13-VT50.013	Vaihdelaatikko klapi kuljettimeen
R13-VT250.050	Hihnalukko kuljetinhihnaan
R13-VT250.051	Hihnan lukitusvaijeri kuljetinhihnaan

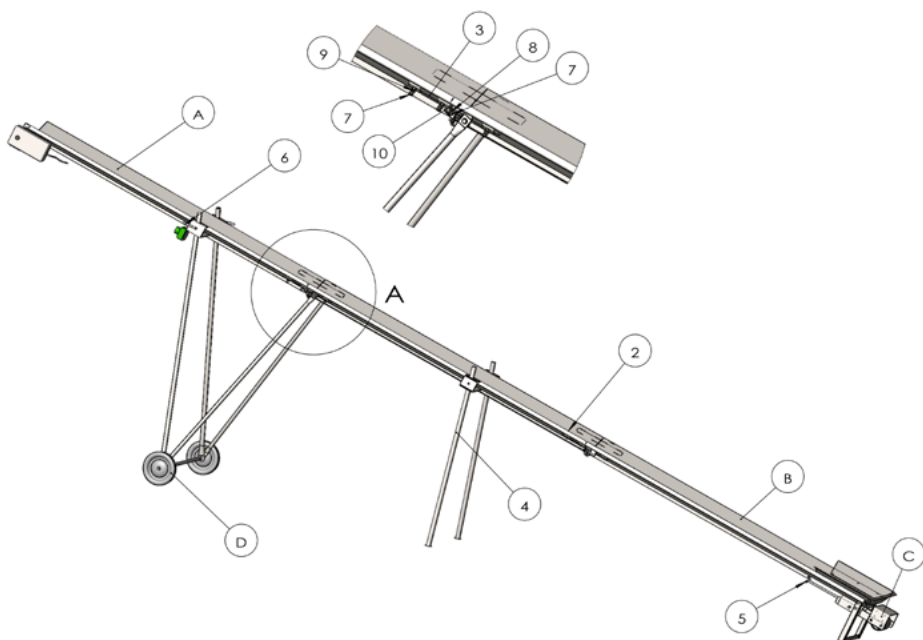

KOHTA	VARAOSANRO	KUVAUS	MÄÄRÄ
A	-	Kouru, ylempi	1
B	-	Kouru, alempi	1
C	-	Vetotela	1
D	-	Pyörät	2
1	R13-VT275.001	Kouru, keskiosa	1
2	R13-VT275.002	Kuljetinhihnan kumiset pidikkeet	1
3	R13-VT250.002	Liitosprofili 40x20x2,2x400	4
4	R13-VT275.003	Tukijalka	2
5	R13-VT50.018	Hihnan kireyden säätöruuvi	1
6	R13-VT250.004	Tukijalan lukitus	4
7	R13-VT250.005	Pultti M10x30	28
8	MTB50.003	Aluslevy Ø10	20
9	MTB50.002	Mutteri M10	18
10	MTB50.002	Mutteri M10	10

[illegible]

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 28 horizontal dotted lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice or general note-taking. It consists of approximately 28 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, headers, footers, or other markings present.

REKLAMAATIOLOMAKE

Kiitämme avustasi kertoessasi meille vioista, joita sinulle toimitetussa Kellfrin tuotteessa mahdollisesti on. Lue Kellfrin yleiset myyntiehdot ennen reklamaation tekemistä. Ne ovat joko luettelossamme, sivustollamme osoitteessa www.kellfri.fi tai tuotteen mukana mahdollisesti toimitetussa käyttöoppaassa. Käyttöoppaan voi myös ladata osoitteesta manual.kellfri.fi

Täytä tiedot seuraaviin kohtiin ja liitä mukaan tuotteen valokuva, josta vika ilmenee, jotta voimme käsitellä asiasi mahdollisimman hyvin. Jotta saisimme mahdollisimman hyvän käsityksen mahdollisesta viasta, pyydämme sinua ottamaan koneen/laitteen virallisesta osasta vähintään neljä kuvaa: kaksi koko koneesta/laitteesta kahdesta eri kulmasta sekä kaksi lähikuvaa itse viasta kahdesta eri kulmasta. (Liitä kuvat seuraavalle sivulle.)

Jos tuote on ostettu jälleenmyyjältä, ota ensi kädessä yhteyttä jälleenmyyjään.

Ostaja**:	Asiakasnumero**:
Osoite**:	Laskun numero:
Sähköposti**:	Puhelinnumero päivisin**:

Milloin tuote on toimitettu?	Milloin tuote on otettu käyttöön?	Toimiko tuote toimitettaessa? KYLLÄ EI
------------------------------	-----------------------------------	---

Tuotteen nimi/tuotenumero**:
Sarjanumero:

SYY	KYLLÄ
(11) Kuljetusvahinko*	
(09) Tuoterekламаatio*	
(04) Väärä tuote toimitettu	
(03) Väärä määrä	

SYY	KYLLÄ
(05) Väärä hinta	
(02) Väärä tilaus / palautus	
(99) Muu syy*	

* Täytä seuraava lomake
Pakollinen kenttä**

Vikakuvaus**:

Kuville tapahtumasarja, jolloin vika ilmeni:

Muuta:

Asiakkaan allekirjoitus:	Päiväys:
--------------------------	----------

Jälleenmyyjä täyttää

Jälleenmyyjä:	Laskun numero:
---------------	----------------

Allekirjoitus:	Päiväys:
----------------	----------

Kellfri

Lähetä reklamaatiolomake ja kuvat osoitteeseen:
Oy Kellfri AB
Huolto-osasto
Pieteslehdontie 2
41310 Leppävesi

Tai lähetä huuillolle
sähköpostia
service@kellfri.fi

OY KELLFRI AB
Pieteslehdontie 2
41310 LEPPÄVESI

Puhelin+358 20 722 9130
Faksi +358 20 722 9131
Web: www.kellfri.fi
Sähköposti: info@kellfri.fi
Julkaistu: 28.11.2018

TAKUUEHDOT

Takuun voimassaoloaika - Kellfri-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä.

Takuu korvaa - Korvaus kattaa vaihto-osat todetun materiaali- tai valmistusvirheen johdosta.

Takuu ei korvaa

- Työkustannuksia.
- Matkakustannuksia.
- Koneita, jota ostaja itse on muuttanut/muutattanut.
- Mahdollisia koneen vahingoittumisesta aiheutuneita seurannaiskustannuksia.
- Koneen normaalista kulumisesta, puutteellisesta huollosta, käyttäjän kokemattomuudesta tai ei-alkuperäisten varaosien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.
- Kuluja osia, kuten letkuja, tiivisteitä, öljyjä ja hihnoja.

KONEEN EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS, ALKUPERÄINEN



Direktiivin 2006/42/EY liitteen 2A mukaan
Oy Kellfri AB
Pieleslehdontie 2
41310 Leppävesi

Vakuuttaa täten, että alla mainittu kone

Nimi: 13-VT275

Tyyppi: Klapikuljetin

Täyttää kaikki konedirektiivin 2006/42/EY sitä koskevat olennaiset vaatimukset.
Lisävarusteiden on täytettävä konedirektiivin vaatimukset.

Kjell Johansson
Product Development Manager

ASIAKASPALVELU

*Olet aina tervetullut esittämään näkökohtia tai kysymyksiä laitteistamme ja tuotteistamme.
Oy Kellfri Ab kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia muun
muassa rakenteeseen ja ulkonäköön ilmoittamatta siitä etukäteen.*

14.08.2020

Kellfri

Oy Kellfri AB
Puhelin: +358 20 722 9130
Sähköposti: info@kellfri.fi