


# KÄYTTÖOPAS

102581927

LE-ON COLUMN-10BT PA-JÄRJESTELMÄ



# TOIMINNOT

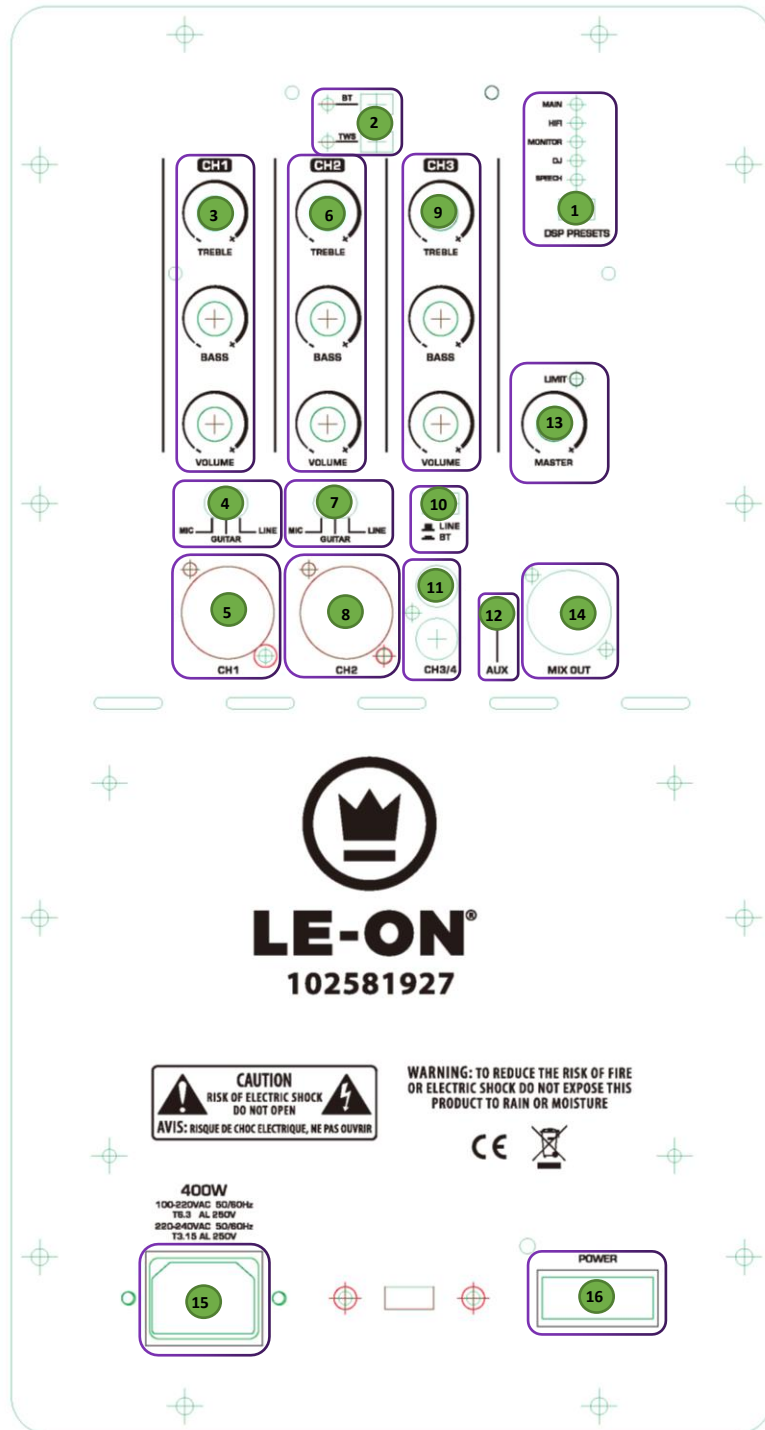

1. DSP: paina painiketta vaihtaaksesi DSP-tilaa (pää, hifi, monitori, DJ, puhe). Ilmaisimet osoittavat valitun tilan.
2. BT ja TWS: yhdistä matkapuhelin painamalla BLUETOOTH-painiketta. Yhdistä sitten toinen kaiutin painamalla TWS-painiketta.
3. Äänenvoimakkuuden säätö 1: kanavan 1 äänenvoimakkuus, diskantti, basso, master
4. Tilanvaihto 1: muuta mikrofonin ja linjatulon herkkyyttä
5. XLR-tulo 1: XLR- tai mikrofonitulo
6. Äänenvoimakkuuden säätö 2: kanavan 2 äänenvoimakkuus, diskantti, basso, master
7. Tilanvaihto 2: muuta mikrofonin ja linjatulon herkkyyttä
8. XLR-tulo 2: XLR- tai mikrofonitulo
9. Äänenvoimakkuuden säätö 3: kanavan 3 äänenvoimakkuus, diskantti, basso, master
10. Tilanvaihto 3: valitse Bluetooth/linjatulo
11. RCA-tulo
12. AUX-tulo
13. Master-äänenvoimakkuus
14. Mix-lähtö XLR
15. Virtajohdon liitin
16. VIRTAPAINIKE: päälle/pois

Maahantuojaja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh. 010 430 3490


# **BRUKSANVISNING**

**102581927**

**LE-ON COLUMN-10BT PA-UTRUSTNING**



# FUNKTIONER

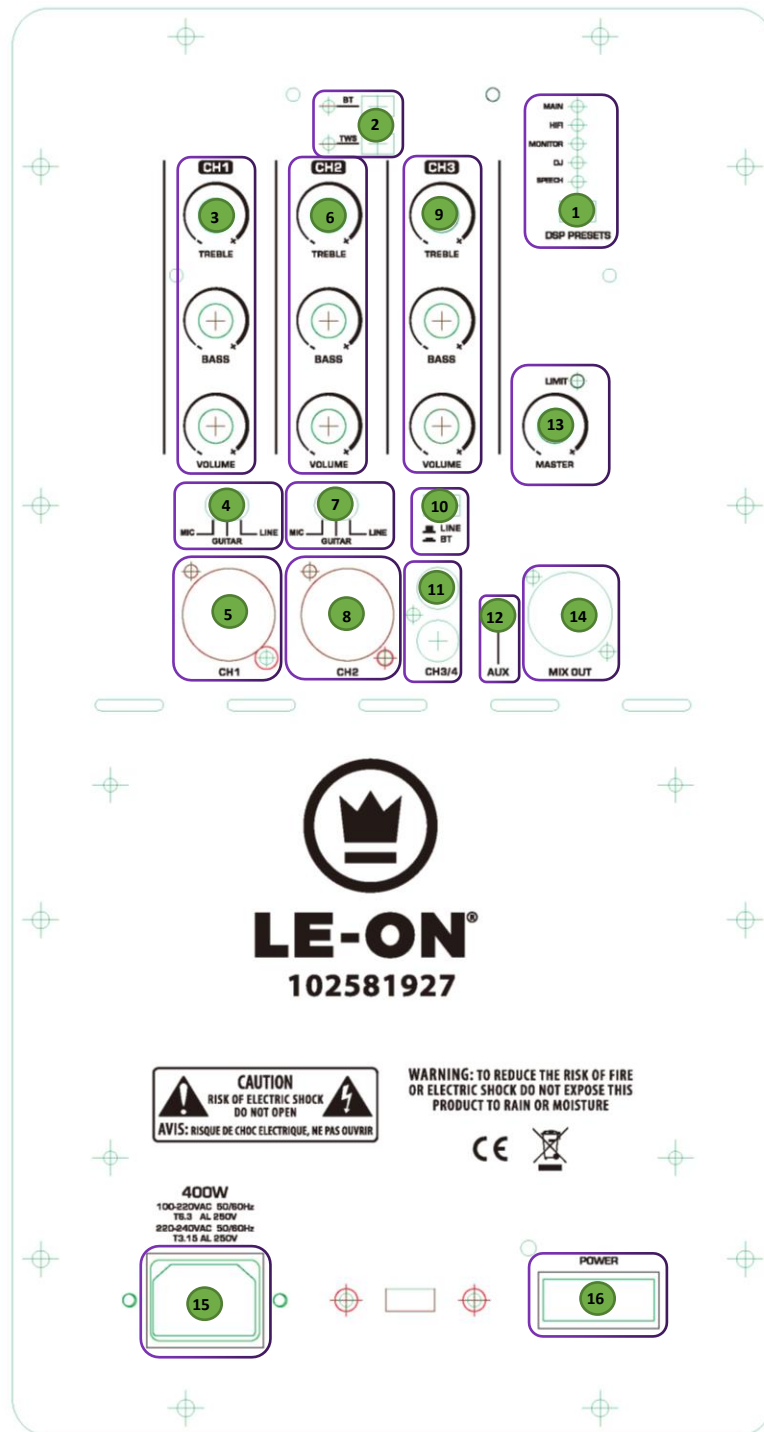

1. DSP: tryck för att välja DSP-läge (standard, hifi, monitor, DJ, tal). Indikatorerna visar valt läge.
2. BT och TWS: tryck på BLUETOOTH-knappen för att ansluta din telefon. Tryck sedan på TWS för att ansluta den andra högtalaren.
3. Volymjustering 1: volym för kanal 1, diskant, bas, master
4. Läge 1: ändrar känsligheten för mikrofon och linje in.
5. XLR-uttag 1: XLR- eller mikrofonuttag
6. Volymjustering 2: volym för kanal 2, diskant, bas, master
7. Läge 2: ändrar känsligheten för mikrofonen och linjeingången.
8. XLR-ingång 2: XLR- eller mikrofonuttag
9. Volymjustering 3: volym för kanal 3, diskant, bas, master
10. Läge 3: välj Bluetooth/linje in
11. RCA-uttag
12. AUX-uttag
13. Mastervolym
14. Mix-uttag XLR
15. Strömsladdskontakt
16. STRÖMKNAPP: på/av

Importör: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Tel. 010 430 3490