



SÄHKÖPOTKULAUTA

Käyttöohje



HUOLEHDI TURVALLISUUDESTASI AJAESSASI

KÄYTÄ AINA KYPÄRÄÄ JA NOUDATA KAIKKIA LAKEJA!



TÄRKEÄÄ!



AKUN HOITO JA LATAUSOHJEET

1. Akku **on** ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
(Noudata tuoteoppaassa olevia latausohjeita.)
2. Lataa mieluiten jokaisen käytön jälkeen.
3. Lataa ennen varastointia. Akku on ladattava kerran kuukaudessa, vaikka et käyttäisikään sähköpotkulautaa.
4. Lataa akkua 6-8 tuntia tai kunnes laturin merkkivalo palaa punaisena ja vihreänä.
5. **ÄLÄ** anna akun tyhjentyä kokonaan.
6. Turvallisuutesi vuoksi **älä** lataa akkua yli 24 tuntia.
7. Sammuta sähköpotkulauta, kun sitä ei käytetä.

**Jos et noudata näitä OHJEITA,
TUOTTEEN TAKUU RAUKEAA!**

**Tätä TUOTETTA EI OLE TARKOITETTU EXTREME- tai
OFF-ROAD-käyttöön! Pidä huolta sähköpotkulaudastasi!
ÄLÄ HYPPÄÄ SÄHKÖPOTKULAUDALLA ÄLÄKÄ KÄSITTELE
SITÄ VÄÄRIN!**

ÄLÄ AJA MÄRILLÄ/JÄISILLÄ TEILLÄ!

**Jos et noudata näitä ohjeita,
TUOTTEEN TAKUU RAUKEAA!**

TÄRKEÄÄ!

LUE TÄMÄ ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ

LUE TÄMÄ ENSIN!

VAROITUS

Tämä tuote ei ole moottoriajoneuvojen ajoneuvostandardin mukainen, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä kaduilla, teillä tai maanteilla. Tämän tuotteen vaarallinen käyttö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja. Kuljettaja voi minimoida nämä riskit käyttämällä turvavarusteita, kuten kypärää, suojalaseja, käsineitä, kyynär- ja polvisuojia sekä asianmukaisia jalkineita.

ÄLÄ käytä tätä tuotetta liikenteessä, märillä, jäätäneillä, öljyisillä tai päällystämättömillä teillä tai huumeiden ja/tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Vältä epätasaisia tienpintoja, kuoppia, tien halkeamia ja esteitä.

ÄLÄ käytä vesilettoa tämän tuotteen pesemiseen.

Tätä tuotetta suositellaan yli 16-vuotiaille.

TURVALLISUUS

- Henkilöiden, joilla on heikentynyt näkö, tasapaino, koordinaatio, refleksit, lihaksisto, luusto ja arvostelukyky, ei tulisi käyttää tätä tuotetta.
- Alaikäiset eivät saa käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Henkilöiden, jotka eivät halua tai kykene ottamaan vastuuta teoistaan, ei tulisi käyttää tätä tuotetta.
- Tuotteen käyttäjä vastaa KAIKISTA sen käyttöön liittyvistä riskeistä. RISKIEN minimoimiseksi käyttäjän tulisi käyttää kypärää, suojalaseja, käsineitä, kyynär- ja polvisuojia sekä asianmukaisia jalkineita.
- Tämä tuote on SÄHKÖKÄYTTÖINEN! ÄLÄ käytä tuotetta märillä teillä, lätäköissä tai sateisella säällä.

YHTEENVETO TURVALLISUUSOHJEISTA

TURVALLISUUSOPAS

- Tämän tuotteen suositeltu vähimmäisikä on 16 vuotta.
- Älä kuormita sähköpotkulautaa liikaa, jotta moottori tai jalkatuki eivät vaurioidu.
- Sähköpotkulautaa saa ajaa vain yksi henkilö kerrallaan.
- Tarkista sähköpotkulauta huolellisesti ennen jokaista käyttökertaa ja varmista, että mikään osa ei ole löysällä tai puuttuu.
- Vältä tahattomat käynnistykset sammuttamalla sähköpotkulauta, kun sitä ei käytetä.
- Sähköisten osien oikosulun välttämiseksi älä käytä sähköpotkulautaa sateella äläkä koskaan suihkuta tai pese sähköpotkulautaa vedellä.
Älä aseta akkua tulen tai lämmönlähteen lähelle.
- Älä käytä laturia, jos se on vaurioitunut, jotta akku ei vahingoitu.
- Pidä kädet, kasvot, jalat ja hiukset kaukana kaikista liikkuvista osista.
- Älä koske moottoriin tai renkaisiin niiden ollessa käynnissä.
- Jarrut on tarkoitettu nopeuden hallintaan ja sähköpotkulaudan pysäyttämiseen. Harjoittele jarruttamista hidastaaksesi ja pysähtyäksesi sujuvasti.
- Huolehdi sähköpotkulautastasi tuotteen käyttöohjeessa suositellulla tavalla.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia laadukkaita varaosia.
- Tarkasta koko potkulauta ennen jokaista käyttökertaa. Vaihda halkeilleet, rikkiinäiset tai vaurioituneet osat ennen käyttöä.

***ÄLÄ KOSKAAN ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ POTKULAUTAA ILMAN AIKUISEN VALVONTAA.**

***ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ SÄHKÖPOTKULAUTAA ALKOHOLIN VAIKUTUKSEN ALAISENA.**

Jos ilmenee tilanne, jota ei ole mainittu käsikirjassa, pyydämme sinua noudattamaan varovaisuutta ja hyvää harkintakykyä.

SISÄLLYSLUETTELO

TÄRKEÄÄ TIETOA.....	2-3
PIKAOHJE.....	4
SISÄLLYSLUETTELO.....	5
TUTUSTU POTKULAUTAASI.....	6
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ.....	7
ALOITUS.....	7
ASENNUS.....	7-8
VAROKKEEN ASENNUS.....	8
SATULAN JA SATULATOLPAN ASENNUS.....	8
LATAUS.....	9
AJO/JARRUTUS.....	9
KOKOONTAITTAMINEN JA	
VARASTOINTI.....	10
JARRUJÄRJESTELMÄ.....	10
JARRUJEN SÄÄTÖ.....	10
RENGASPAINHEET.....	11
HOITO.....	12
SUOSITELLUT TYÖKALUT.....	12
KESKIOSAN SÄÄTÖ.....	12
KETJUN SÄÄTÖ.....	12-13
HUOLTOSUUNNITELMA.....	13
YLEISET ONGELMAT.....	14
MUUT ASIAT.....	13
YLEISET TIEDOT/TEKNINEN TUKI.....	15

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sähköpotkulautasi mukana toimitetaan seuraavat osat. Tarkista, että seuraavat osat ovat mukana:

1. Sähköpotkulauta
2. Akkulaturi
3. Työkalukäsikirja ja 20A varokkeet
4. Satula
5. Satulatulppa ja kiristin

ALOITUS





Lue käyttöohjeet ja kohta AJAMINEN,
ennen kuin aloitat sähköpotkulaudan käytön.



Asennus


1. Poista potkulauta varovasti laatikosta.
2. Kun haluat taittaa sähköpotkulaudan auki, aloita painamalla TAITTOVIPUA alas toisella kädellä ja vetämällä samalla ohjaustankoa varovasti ylös toisella kädellä. Varo päästäsi, kun taitat potkulaudan.
3. Nosta ohjaustankoa pystyasentoon, kunnes tunnet mekanismin asettuvan paikalleen.
4. Kiinnitä ohjaustanko kiinnittämällä hopeinen ohjaustankokiinnike ohjaustankoon hieman yläreunan alapuolelle. Varmista, että asennat ohjaustangon oikeaan asentoon niin, että kaasusäädin on oikealla puolella. Kiristä ohjaustanko kiristämällä kiristimen ruuvit kuusiokoloavaimella (mukana) kuvan mukaisesti.
5. Asenna käsijarrut löysäämällä paineruuvit kuusiokoloavaimella. Säädä vivut mukavaan asentoon ja kiristä ruuvit.
* VARO VETÄMÄSTÄ KAAPELEITA!



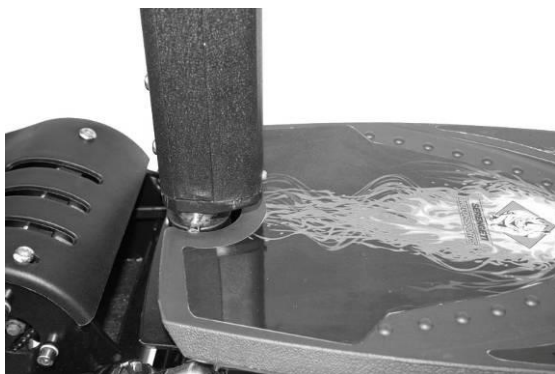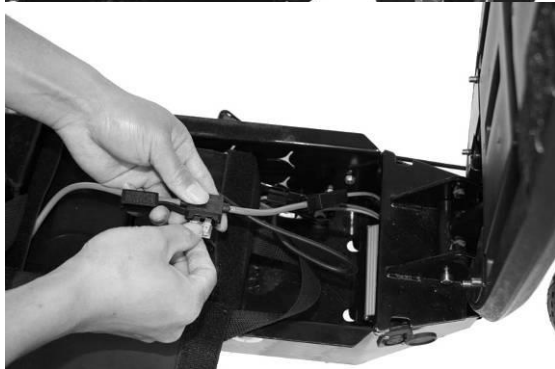

Asennus - jatkuu

9. Asenna 20 ampeerin varoke paikalleen avaamalla jalkalevyn kansi kuvan mukaisesti. Aseta varoke varokkeenpitimeen ja sulje sitten jalkalevyn kansi.
10. Kiinnitä satulapolppa jalustaan ja kiinnitä sitten kiristin satulapolpan yläpäähän. Vedä ylempi satulapolppa haluttuun asentoon ja kiristä kiristin tiukasti.
11. Kiinnitä satula ylempään satulapolppaan ja kiristä satulan ruuvit kuvan mukaisesti.

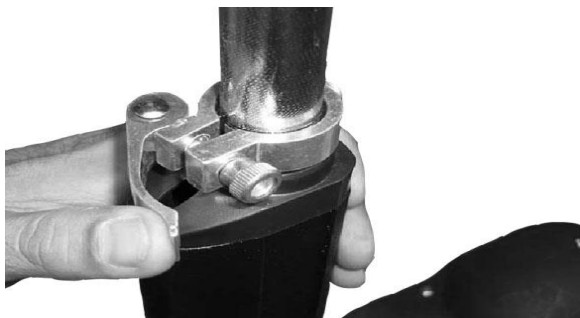

LATAUS

Sähköpotkulauta toimitetaan ladattuna. Suosittelemme kuitenkin, että lataat akkua 6-8 tuntia ennen kuin käytät potkulautaa ensimmäistä kertaa. Suosittelemme myös, että lataat sähköpotkulaudan jokaisen käytön jälkeen ja ennen sen varastointia.

VAROITUS: Älä anna akun tyhjäytyä kokonaan latauksen aikana, sillä se vahingoittaa akkua.



1. Varmista, että virta on katkaistu.
2. Avaa latauspistokkeen kansi rungon oikealla puolella jalkatuen alla.
3. Ota esiin akkulaturi. Työnnä kaapelin päässä oleva kolmihampainen liitin potkulaudan pistorasiaan.
4. Kytke sitten virtajohto pistorasiaan.



Kun laturi kytketään päälle, punainen valo vilkkuu osoituksena siitä, että lataus on alkanut. Kun laturin valo palaa punaisena ja vihreänä, voit irrottaa laturin ja sulkea suojakannen.

AJAMINEN

1. Varmista, että kaikki näkyvät ruuvit ja mutterit on kiristetty.
2. Nosta tukijalka ylös.
3. Paina vasemman ohjaustangon virtakytkin ON-asentoon.
4. Aseta toinen jalka jalkatuella ja potkaise samalla vauhtia toisella jalalla. Kierrä oikeassa ohjaustangossa olevaa kaasua kevyesti. Sähköpotkulauta alkaa liikkua omin voimin.

****Sähköpotkulaudassasi on käsikaasu, jonka voimakkuus on säädettävissä. Voit hallita sähköpotkulaudan nopeutta vaihtelemalla painetta, jota käytät käsikaasua pyörittäessäsi.**

Mitä enemmän pyörität kaasua, sitä suurempi on nopeus.

PYSÄHTYMINEN JA JARRUTTAMINEN

1. Jarruta vapauttamalla KAASU ja painamalla JARRUVIPUJA ohjaustangon vasemmalla/oikealla puolella. Kun painat jarruja, katkaiset moottorin virransyötön. Kun tunnet, että akku on tyhjenemässä eikä kiihdytä täyteen nopeuteen, sähköpotkulauta on valmis ladattavaksi.

HUOM: Jos on/off-kytkin jätetään ON-asentoon yli 10-15 minuutiksi ilman, että sähköpotkulauta on liikkeessä, Smart Power kytkeytyy pois päältä. Käynnistä uudelleen kääntämällä virtakytkin OFF-asentoon, odota muutama sekunti ja käännä se uudelleen ON-asentoon.

KOKOONTAITTAMINEN JA VARASTOINTI

Kun olet käyttänyt sähköpotkulautaa, voit taittaa sen kokoon, jolloin se vie vähemmän tilaa säilytystä ja kuljetusta varten. Irrota ensin satulapolppa ja satula ja paina sitten taittovipua alaspäin yhdellä kädellä samalla, kun työnnät ohjaustankoa alaspäin jalkatukea kohti. VARO PÄÄTÄSI, KUN TAITAT OHJAUSTANGON ALAS. Paina alaspäin, kunnes tunnet mekanismin lukittuvan.

JARRUJÄRJESTELMÄ

Sähköpotkulautassa on eturenkaissa vannejarrut ja takarenkaissa levyjarrut. Molemmat aktivoidaan vasemmalla ja oikealla ohjaustangossa olevilla käsijarruvipuilla. Kun puristat käsijarrua vasemmalla kädelläsi, aktivoit takajarrun. Kun puristat käsijarrua oikealla kädelläsi, aktivoit etujarrun. Muista vapauttaa KAASU, kun aiot jarruttaa. Sähköpotkulauta on varustettu molemmissa jarruissa olevilla kytkimillä, jotka katkaisevat moottorin virransyötön, kun jarruja painetaan. Harjoittele jarrutusta sileällä, kuivalla pinnalla, jotta totut jarrujärjestelmään. Märkä, epätasainen ja epävakaat tienpinta vaikuttaa jarrutusmatkaan.

Jarrujen säätäminen

Sähköpotkulaudan jarrut on säädetty toimitushetkellä.

Jarruja voi kuitenkin olla tarpeen säätää ajoittain uudelleen.



Etujarrun säätö:

Liian löysien jarrujen säätäminen:

1. Säädä vasemmanpuoleisen jarruvipun paineruuvia kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes rengas pyörii vapaasti.

Liian kireiden jarrujen säätäminen:

4. Säädä vasemmanpuoleisen jarruvipun paineruuvia kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes rengas pysähtyy hieman pyörittäessäsi sitä.

Etujarrun lisäsäätö

5. Etsi säätöruuvi etujarrun kiinnikkeestä. (etupyörän yläpuolella). Kiristä tai löysää tarvittaessa.

Takajarrun lisäsäätö

6. Etsi säätöruuvi takajarrun kiinnikkeestä (takapyörän yläpuolella vasemmalla puolella). Kiristä tai löysää tarvittaessa.

Takajarrun säätö

Liian löysien jarrujen säätäminen:

2. Säädä oikeanpuoleisen jarruvivun paineruuvia kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes rengas pyörii vapaasti.

Liian kireiden jarrujen säätäminen:

3. Säädä oikeanpuoleisen jarruvivun paineruuvia kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes rengas pysähtyy hieman pyörittäessäsi sitä.

JARRUJEN VINKUMINEN

Jarrut saattavat vinkua, ennen kuin ne on ajettu sisään. Tämä on normaalia eikä vaikuta

jarrujen toimintaan tai laatuun. Vinkuminen vähenee käytön myötä.

RENGASPAINEET

Renkaat on täytettävä enintään 50 P.S.I. paineeseen. Käytä rautakaupoista saatavaa renkaankorjaussarjaa.

Poista ilmat renkaasta ennen kuin löysäät mutteria renkaan avaamiseksi.

HUOLTO


Suosittelavat työkalut

Sähköpotkulaudan säätämiseen ja virittämiseen tarvitset seuraavat työkalut:

- Kuusiokoloavain: 3/4/5/6 mm
- Kiintoavain: 10/13/13 mm
- Suuri jakoavain
- Philips-ruuvitaltta
- Öljy tai voiteluaine

KESKIOSAN SÄÄTÄMINEN

Keskiosa toimitetaan tehtaalta valmiiksi säädettynä. Ajaminen epätasaisessa maastossa ja yleinen käyttö voivat löysätä keskiosan ajan myötä. Keskiosaa voi kuitenkin olla tarpeen säätää ajoittain uudelleen.

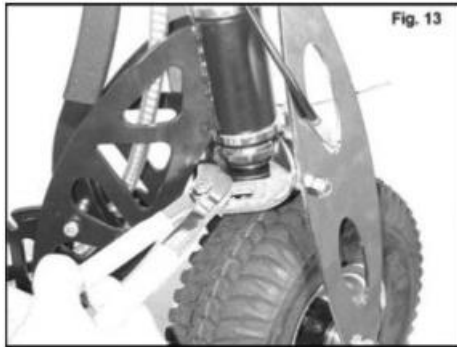

Keskiosan säätäminen

1. Käännä ohjaustankoa oikealle, kunnes PÄÄOSA tulee näkyviin. (Katso vasemmalla oleva kuva)
2. Käytä suurta jakoavainta ja käännä laakeria varovasti myötäpäivään kiristääksesi sitä. *ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA, SILLÄ SE VOI VAHINGOITTA

KETJUN SÄÄTÖ

Ketju on säädetty tehtaalla. Sitä voi kuitenkin olla tarpeen säätää ajoittain uudelleen. Ketjun on oltava linjassa hampaiden kanssa, jotta vältetään epätasainen kuluminen. Tämä lyhentää ketjun käyttöikää.

Kuinka kireällä ketjun pitäisi olla?

- Jos ketju hyppii ketjupyörillä, se on liian löysä ja voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Jos ketju vinkuu renkaan pyöriessä, se on liian kireällä ja voi aiheuttaa ketjun katkeamisen.
- Oikea kireys saavutetaan säätämällä ketjua löysästä asennosta, kunnes se on hieman kireällä.



Ketjun kiristäminen:

Löysää hieman kahta akselipulttia takarenkaan molemmin puolin. (kuva 14). Sääda sitten hitaasti kahta ruuvia takarenkaan molemmin puolin (kuva 15), kunnes ketju on riittävän kireällä.

Pyöritä takarenkaita varmistaaksesi, että ketju on paikallaan.

Kiristä taka-akselin pultit ennen käyttöä.



HUOLTOSUUNNITELMA

Hyvin huollettu sähköpotkulauta toimii tasaisemmin ja pidempään. Seuraavassa on muutamia huolto-ohjeita, joiden avulla pidät sähköpotkulautasi huippukunnossa:

Päivittäinen puhdistus

Jokaisen sähköpotkulaudan käytön jälkeen

- Pyyhi sähköpotkulauta pehmeällä kostealla liinalla. (ÄLÄ PESE VESILETKULLA)
- Tarkista, että kaikki mutterit ja ruuvit ovat kireällä.
- Öljyä ketju sopivalla suihkeella tai moottoriöljyllä.
- Tarkasta, että akkulaturi ja johdot ovat ehjiä.

OIRE	MAHDOLLINEN SYY	TOIMENPIDE
Laturin valo palaa välittömästi vihreänä ja punaisena	1. Akku on ladattu. 2. Lauennut varoke tai huono kosketus latauspistorasian ja akun välillä.	1. Jatka akun lataamista 6-8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä. 2. Tarkasta varoke: Onko jokin kaapeli löysällä tai kytkemättä?
Akkua ei ladata. Sähköpotkulaudassa ei ole täyttä moottoritehoa.	1. Akku on loppuun käytetty. 2. Laturi on rikki.	1. Vaihda akku. 2. Vaihda laturi.
Sähköpotkulauta liikkuu nykivästi tai liian	1. Akku ei ole täysin ladattu.	1. Lataa tai vaihda akku.

hitaasti.	2. Löysät kaapelit. 3. Viallinen kaasukahva.	2. Tarkista mahdolliset löysät kaapelit
Sähköpotkulauta ei liiku, kun kaasua painetaan.	1. Akku ei ole täysin ladattu. 2. Jarruvivut väärin säädetty 3. Akku on loppuun käytetty.	1. Vaihda akku tai laturi. 2. Vapauta jarrut 3. Vaihda akku..
Sähköpotkulauta pysähtyy yllättäen kesken matkan.	1. Varoke on lauennut. 2. Löysä tai katkennut kaapeli.	1. Vaihda varoke 2. Tarkista, onko irtonaisia tai katkenneita kaapeleita, jotka on korjattava/vaihdettava.