




Käyttöohje

Nashville & Malibu -kaasugrilli



METALCRAFT

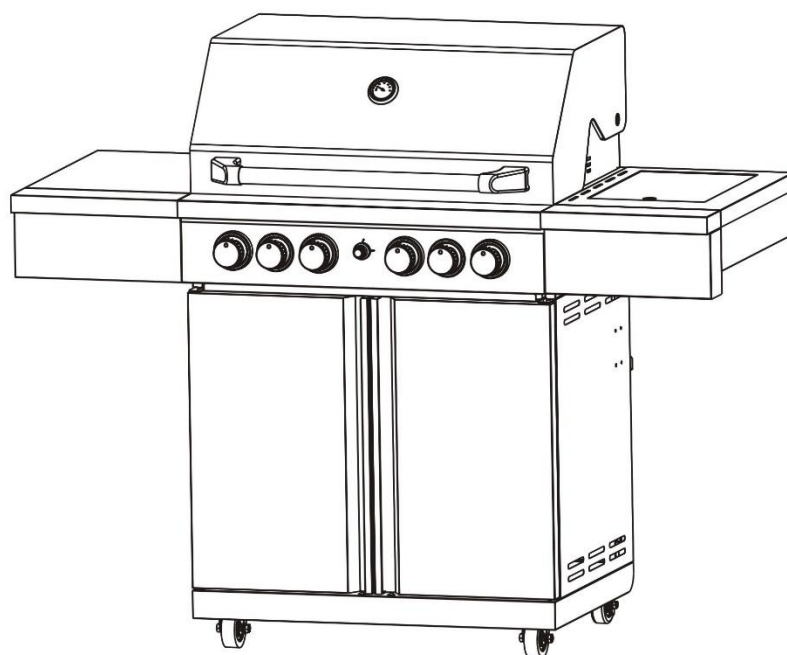

KAASUGRILLI ULKOKÄYTTÖÖN

- VAIN ULKOKÄYTTÖÖN.
- LUE OHJEET ENNEN GRILLIN KÄYTTÖÄ.
- VAROITUS: NÄKYVÄT OSAT VOIVAT KUUMENTUA HYVIN KUUMIKSI. PIDÄ PIENET LAPSET TURVALLISEN VÄLIMATKAN PÄÄSSÄ.
- GRILLI ON PIDETTÄVÄ TURVALLISEN ETÄISYYDEN PÄÄSSÄ SYTTYVISTÄ MATERIAALEISTA, KUN SE ON KÄYTÖSSÄ.
- SULJE KAASUPULLON KAASUNSYÖTTÖ KÄYTÖN JÄLKEEN.

MUISTA

- Kiristä kaikki kaasuliitännät jakoavaimella.
- Tarkista kaikki kaasuletkun liitännät vaurioiden, kolhujen tai halkeamien varalta aina ennen käyttöä.
- Tee aina vuototesti saippuavedellä.
- Tarkista kaikki kaasupolttimet hämähäkinverkkojen, muurahaisten jne. varalta. Verkot ovat vaarallisia, ja ne olisi poistettava kokonaan.
- Käytä ainoastaan hyväksytyjä kaasupulloja.
- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet kuumia osia.
- Puhdista ja huolla grilli jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Sijoita grilli vähintään 1,0 metrin päähän seinistä ja pinnoista, syttyvistä materiaaleista, bensiinistä, palavista nesteistä tai höyryistä.
- Grillin ”polttaminen” jokaisen käytön jälkeen (noin 15 minuuttia) pitää ruuantähteet mahdollisimman vähäisinä.

ÄLÄ

- Nojaudu grillin päälle, kun sytytät sen.
- Säilytä syttyviä materiaaleja, bensiiniä, nesteitä tai höyryjä grillin lähellä.
- Käytä grilliä ilman suojaa.
- Käytä grillissä muovi- tai lasiastioita.
- Käytä grilliä voimakkaalla tuulella.
- Irrota sulkuventtiiliä.
- Tarkista kaasuvuotoja avotulella.
- Säilytä ylimääräisiä kaasupulloja säilytyskaapissa.
- Aseta kaasupulloja vaakasuoraan (pidä ne aina pystyssä).
- Grillaa sisätiloissa.
- Muokkaa grillin rakennetta tai kaasupolttimen, suuttimen aukon tai muiden osien kokoa.
- Siirrä grilliä käytön aikana.
- Estä tai tuki grillin ilmanvaihtoa.
- Anna taipuisan kaasuletkun tai sähköjohtojen päästä kosketuksiin grillin kuumien pintojen kanssa.
- Käytä grillihiiliä tai muuta kiinteää polttoainetta.
- Avaa kaasuliittimiä käytön aikana.
- Käytä ruostunutta tai vaurioitunutta kaasupulloa, jossa on vaurioitunut kaasuventtiili.
- Täytä kaasupulloa 80 prosentin merkin yläpuolelle.

-Kaasutyypit

Tässä grillissä saa käyttää vain matalapaineista butaania, propaania tai näiden seosta, ja grilli on varustettava taipuisan letkun asennetulla matalapaineensäätimellä. Grilli on säädetty toimimaan

- 28-30 mbar:n säädin butaanikaasulla luokassa I3+
- 37 mbar:n säädin propaanikaasulla luokassa I3+
- 37 mbar:n säädin butaanilla, propaanilla tai näiden seoksella luokassa I3B/P(37)
- 30 tai 50 mbar:n säädin butaanilla, propaanilla tai näiden seoksella luokassa I3B/P(30) tai

VAROITUS: GRILLISSÄ SAA KÄYTTÄÄ VAIN ETIKETISSÄ MAINITTUA KAASUTYYPPIÄ JA -LUOKKAA.

-Kaasuletku ja matalapainesäädin

Käytä vain kaasupullolle hyväksyttyä matalapainesäädintä ja letkua oikealla paineella.

Matalapainesäätimen on oltava EN12864-standardin ja käyttömaan voimassa olevien määräysten mukainen. Lisätietoja saat lähimmältä kaasujälleenmyyjältäsi. Lue tekniset tiedot. Säädettyä paineen käyttö on ehdottomasti kielletty.

On suositeltavaa, että säädin vaihdetaan 10 vuoden kuluessa valmistuspäivästä tai kun kansalliset määräykset sitä edellyttävät.

Vaihdettavan letkun on oltava EN1763-1 luokan 3 standardin mukainen.

Letkun on oltava käyttömaan standardien mukainen. Letkun pituuden on oltava vähintään 0,7 metriä ja enintään 1,5 metriä. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet letkut.

Varmista, että letku ei ole tukossa, mutkalla tai kosketuksissa mihinkään muuhun grillin osaan kuin letkuliitintään.

On suositeltavaa, että letku vaihdetaan 1 vuoden kuluessa valmistuspäivästä tai kun kansalliset määräykset sitä edellyttävät.

Varmista, että letku ei ole vääntynyt, kun grilliä huolletaan tai asennetaan.

VAROITUS: GRILLI ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI MATALAPAINESÄÄTIMEN JA KAASULETKUN KANSSA. JOS VALMISTAJA EI OLE TOIMITTANUT NÄITÄ, KÄYTTÄJÄN ON HANKITTAVA STANDARDIN JA PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI HYVÄKSYTTY MATALAPAINESÄÄDIN JA LETKU.

-Varastointi

Kun grilliä ei käytetä, sitä voidaan säilyttää sisätiloissa, kunhan kaasupullo on irrotettu grillistä. Jos grilliä ei käytetä pitkään aikaan, säilytä sitä alkuperäisessä pakkauksessa pölyttömässä paikassa.

-Kaasupullo

Kaasupulloa ei saa kaataa tai käsitellä varomattomasti! Jos grilli ei ole käytössä, kaasupullo on irrotettava.

Kaasupulloa vaihdettaessa on noudatettava varotoimenpiteitä, ja se on tehtävä turvallisen välimatkan päässä syttyvistä materiaaleista tai tulenlähteistä.

Kaasupullot on säilytettävä ulkona pystyasennossa ja lasten ulottumattomissa. Kaasupulloa ei saa koskaan säilyttää paikassa, jonka lämpötila voi ylittää 50°C. Älä koskaan säilytä kaasupulloa avotulen, sytytysliekin tai muiden tulipalonlähteiden lähellä.

VAROITUS: KAASUPULLOA EI SAA SIJOITTAA GRILLIN SISÄLLE.

-Kaasupullon liittäminen

Varmista ennen kaasun liittämistä grilliin, ettei kaasupullon suuttimeen, säätimeen, polttimeen tai polttimen osiin ole jäänyt roskia.

Jos letku on vaihdettu, se on liitettävä grillin ja säätimen liittimiin.

Kaasun liittämisen jälkeen sinun on suoritettava **KAASUVUOTOTESTI**. Etsi vuotoja alla kuvatulla menetelmällä.

- Varmista, että säätöventtiili on kiinni ("OFF").
- Liitä pullo säätimeen, säädin letkuun ja letku grilliin; varmista, että kaikki liitännät ovat tukevasti kiinni ja avaa kaasun syöttö ("ON").
- Levitä saippuavettä letkuun ja kaikkiin liitoksiin. Jos kuplia muodostuu, letku/liitos vuotaa. Liitä letku uudelleen tai vaihda vuotava letku/osa.
- Kokeile uudelleen, kun vuotava osa on korjattu. Sulje kaasupullosta testin jälkeen.

VAROITUS: JOS HAVAITSET VUODON, JOTA EI VOIDA KORJATA, ÄLÄ YRITÄ TIIVISTÄÄ VUOTOA, VAAN OTA SUORAAN YHTEYTTÄ KAASUN JÄLLEENMYYJÄÄN.

-Grillin sytyttäminen

1. Nosta kansi ja varmista, että kaikki säätimet ovat OFF-asennossa (●).
2. Paina painiketta ja käännä se vastapäivään asentoon HIGH () ja paina sitten sytytyspainiketta 2-3 sekunnin ajan (kuulet äänen), jotta kaasupoltin syttyy. Jos kaasupoltin ei syty, sulje säädin ja odota 5 minuuttia ennen kuin toistat toimenpiteen.
3. Säädä lämpöä kääntämällä säädin asentoon High ()/Low ().
4. Jos haluat sytyttää muita kaasupolttimia, toista sama menettely muille polttimille ja sytytä ne vuorotellen, kunnes kaikki kaasupolttimet on sytytetty.
5. Jos haluat sammuttaa grillin, käännä kaasupullon venttiili OFF-asentoon ja käännä sitten kaikki grillin säätimet OFF-asentoon (●).

Sytyttäminen tulitikulla:

1. Noudata edellä olevia vaiheita 1-3.
2. Aseta pääkaasupoltinta varten tulitikku tulitikunpitimeen ja sytytä tulitikku. Aseta sitten palava tikku tulipesän oikealla puolella olevaan sytytysreikään.

* Sivukaasupoltinta varten aseta tikku sivupolttimen reikään.

3. Paina ja käännä säädin vastapäivään asentoon HIGH (), jolloin kaasupoltin voidaan sytyttää. Jos kaasupoltin

ei syty, sulje säädin ja odota 5 minuuttia ennen kuin toistat vaiheet 2-3.

Sivupoltin on suunniteltu kattilalle/pannulle, jonka halkaisija on 180-260 mm. Sivupolttimen kantta ei saa käyttää työpöytänä; älä aseta mitään esineitä kannen päälle, kun sivupoltin ei ole käytössä.

Ennen kuin valmistat ruokaa ensimmäistä kertaa, kytke kaikki pääpolttimet päälle ja anna niiden palaa 15 minuuttia kansi kiinni ja säädin HIGH-asennossa (). Tämä mahdollistaa sisäosien ”puhtaaksipolton” ja poistaa myös hajuja grillin pinnalta. Ritiän väri voi muuttua hieman. Tämä on normaalia.

- Puhdistus ja huolto

Kaikki puhdistus- ja huoltotoimenpiteet on suoritettava grillin ollessa kylmä ja kaasunsyöttö **katkaistuna**.

Poista ruskeat ja mustat rasva- tai savukerrostumat sisäpuolelta. Kaasugrillin sisäpuolta ei ole maalattu tehtaalla (eikä sitä saisi koskaan maalata). Levitä saippuaa ja vettä tai grillipuhdistusainetta harjalla grillikuvun sisä- ja alapuolelle. Huuhtelee ja anna kuivua.

ÄLÄ käytä syövyttäviä grillin-/uunipuhdistusaineita maalatuilla pinnoilla.

ÄLÄ käytä hankaavia tai syttyviä puhdistusaineita, sillä ne vahingoittavat grilliä ja voivat syttyä.


Muoviosat: puhdista lämpimällä saippuavedellä ja pyyhi liinalla.

Posliinipinnat: lasimaisen koostumuksensa vuoksi suurin osa pinnasta voidaan pyyhkiä saippuavedellä tai erityisellä puhdistusaineella. Käytä naarmuttamatonta puhdistusjauhetta hankaliin tahroihin.

Maalatut pinnat: puhdista miedolla pesuaineella tai naarmuttamattomalla pesuaineella ja lämpimällä saippuavedellä. Pyyhi pehmeällä liinalla.

Ruostumaton teräs: Ruostumaton teräs ruostuu, jos sitä ei huolleta hyvin. Jos haluat säilyttää grillin hyvän ulkonäön, puhdista se miedolla pesuaineella ja lämpimällä saippuavedellä ja pyyhi se pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen. Käytä ruostumattoman teräksen suoja-ainetta (esim. WD-40) pinnoilla ruostumisen välttämiseksi.

Grillausritilä: Käytä mietoa saippuavettä. Käytä naarmuttamatonta puhdistusjauhetta vaikeisiin tahroihin ja huuhtelee se pois vedellä.

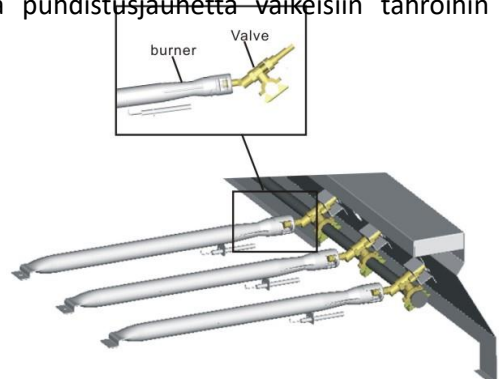

Kaasupolttimien puhdistus

Noudata seuraavia ohjeita puhdistaessasi

1. Sulje kaasu painikkeista ja kaasupullosta.
2. Nosta ritilä, rasvakaukalo ja rasvakuppi pois.
3. Avaa kaasupolttimen päässä oleva ruuvi ruuvimeisselillä.
4. Nosta kaasupoltin varovasti ylös ja pois venttiiliaukoista.

5. Poista ruuanjäämät ja lika kaasupolttimen pinnalta teräsharjalla.
6. Puhdista kaikki tukkeutuneet osat esim. avatulla paperiliittimellä tai jäykällä rautalangalla.
7. Tarkista kaasupoltin vaurioiden varalta; normaalin kulumisen ja korroosion vuoksi jotkin reiät voivat laajentua. Jos löydät suuria reikiä tai halkeamia, vaihda kaasupoltin.
8. Aseta kaasupolttimet varovasti takaisin paikoilleen.
9. Kiristä kaasupolttimen päässä oleva ruuvi.
10. Laita rasvakaukalo ja ritalät takaisin paikoilleen.

Tarkista kaasupoltin vaurioiden (halkeamien tai reikien) varalta. Jos havaitset vaurioita, vaihda kaasupoltin uuteen. Asenna kaasupoltin, tarkista, että kaasuventtiilin aukot ovat oikeassa asennossa ja kiinnitetty kaasupolttimen sisääntulon sisäpuolelle.

Suosittellemme kolmea tapaa puhdistaa kaasupolttimen putket. Käytä sinulle helpointa menetelmää.

- (A) Taivuta jäykkä rautalanka (esim. ohut vaateripustin) pieneksi koukuksi. Työnnä koukku useita kertoja polttimien putkien ja kaasupolttimien läpi.



- (B) Käytä pientä pulloharjaa, jossa on taipuisa varsi (ÄLÄ KÄYTÄ teräsharjaa), ja työnnä harja jokaisen kaasupolttimen putken ja polttimen läpi useita kertoja.

- (C) Käytä suojalaseja: Puhalla lika kaasupolttimen putkista paineilmalla. Tarkista, että ilmaa tulee jokaisesta aukosta ja että yksikään ei ole tukossa.

⚠ CAUTION

VAARA: HÄMÄHÄKKEJÄ

FAKTA: joskus hämähäkit ja muut hyönteiset kiipeävät kaasupolttimiin kiinnitettyihin grilliputkiin. Hämähäkit kutovat verkkoja, rakentavat pesiä ja munivat. Verkot ja pesät voivat olla hyvin pieniä, mutta ne ovat erittäin vahvoja ja voivat tukkia kaasun syötön.



Puhdista kaasupolttimet ennen kuin käytät grilliä pidemmän varastoinnin jälkeen, ennen grillauskauden alkua ja sen jälkeen, kun grilli on ollut käyttämättömänä kuukauden ajan.

Ilmanottoaukoissa on hämähäkkisuojuukset ongelman pienentämiseksi, mutta ne eivät poista sitä! Tukos voi johtaa takapaloon (tulipalo kaasupolttimen putkissa). Grilli saattaa syttyä, mutta kaasu ei pääse virtaamaan polttimiin tukoksen vuoksi.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen syy	Ennaltaehkäisy/ratkaisu
Kaasupolttimet eivät syty.	- Ei kaasuvirtausta. - Liitinmutteria ja säädintä ei ole liitetty oikein. - Kaasun virtaus on estynyt. - Kaasupoltin ja venttiili on liitetty löysästi. - Onko grilli asennettu oikein?	- Tarkista, onko kaasupullo tyhjä. - Käännä liitinmutteria noin puoli tai kolme neljäsosaa kierrosta, kunnes se on tiukalla. Kiristä käsin, älä käytä työkaluja. - Puhdista kaasupolttimien putket. - Liitä kaasupoltin ja venttiili uudelleen. - Tarkista asennusohjeiden vaiheet.
Kaasuvirtauksen äkillinen lasku tai pieni liekki.	- Kaasu loppu. - Oikosulku matalapainesäätimessä.	- Tarkista, onko kaasupullo tyhjä. - Sulje säätimet, odota 30 sekuntia ja sytytä grilli. Jos liekit ovat edelleen pienet, paina painikkeita ja kaasupullon venttiiliä. Irrota säädin. Liitä säädin uudelleen ja tee vuototesti. Avaa kaasupullon venttiili, odota 30 sekuntia ja sytytä grilli.
Liekit sammuvat.	- Voimakas tai puuskittainen tuuli. - Kaasu on loppumassa. - Oikosulku matalapainesäätimessä.	- Käännä grillin etuosa tuuleen päin tai lisää liekkejä. - Katso "<i>Kaasuvirtauksen äkillinen lasku</i>" edellä.
Loimuamista.	- Rasvakerrostuma. - Liikaa rasvaa lihassa. - Liian korkea grillauslämpötila.	- Puhdista grilli. - Leikkaa lihasta rasva pois ennen grillausta. - Säädä (laske) lämpötilaa tarpeen mukaan.
Jatkuva rasvapalo.	Kaasupolttimien ympärillä olevien ruokajäämien aiheuttama rasvan kerääntyminen.	Sulje painikkeet. Sulje kaasu kaasupullosta. Jätä kansi paikalleen ja anna tulen sammua. Kun grilli on jäähtynyt, irrota ja puhdista kaikki osat.
Takapalo... (tuli kaasupolttimen putkessa).	Kaasupoltin ja/tai putket ovat tukossa.	Sulje painikkeet. Puhdista kaasupoltin ja/tai putket.

Tekniset tiedot

Nimi	Kaasugrilli ulkokäyttöön		
Mallinro	Nashville		
Luokka	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)	
Kaasutyyppi	Butaani	Propaani	Butaani, propaani tai niiden seos
Kaasun paine	20-30 mbar	37 mbar	30 mbar
Lämmöntuotto	Pääkaasupoltin: 3,5 kW X4 Sivukaasupoltin: 3,2 kW x1 Takakaasupoltin: 3,5 kW x1		Pääkaasupoltin: 3,5 kW X4 Sivukaasupoltin: 3,2 kW x1 Takakaasupoltin: 3,5 kW x1
Kokonaislämmöntuotto (määrä)	20,7 kW 1506 g/h		20,7 kW 1506 g/h
Pääkaasupolttimen suutin	0,93 mm		0,93 mm
Sivukaasupolttimen suutin	0,89 mm		0,89 mm
Takakaasupolttimen suutin	0,93 mm		0,93 mm
PIN-koodi	1008 CP 2781		

Nimi	Kaasugrilli ulkokäyttöön		
Mallinro	Malibu		
Luokka	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)	
Kaasutyyppi	Butaani	Propaani	Butaani, propaani tai niiden seos
Kaasun paine	20-30 mbar	37 mbar	30 mbar
Lämmöntuotto	Pääkaasupoltin: 3,5 kW X4 Sivukaasupoltin: 3,2 kW x1		Pääkaasupoltin: 3,5 kW X4 Sivukaasupoltin: 3,2 kW x1
Kokonaislämmöntuotto (määrä)	17,2 kW 1252 g/h		17,2 kW 1252 g/h
Pääkaasupolttimen suutin	0,93 mm		0,93 mm
Sivukaasupolttimen suutin	0,89 mm		0,89 mm
Takakaasupolttimen suutin	0,93 mm		0,93 mm
PIN-koodi	1008 CP 2781		

esim. 0,93 mm tarkoittaa, että suuttimen halkaisija on 0,93 mm


ASENNUSOHJEET



Tarvittavat työkalut:

1. Philips-ruuvimeisseli
2. Käsineet (tarvittaessa)




RÄJÄYTYSKUVA

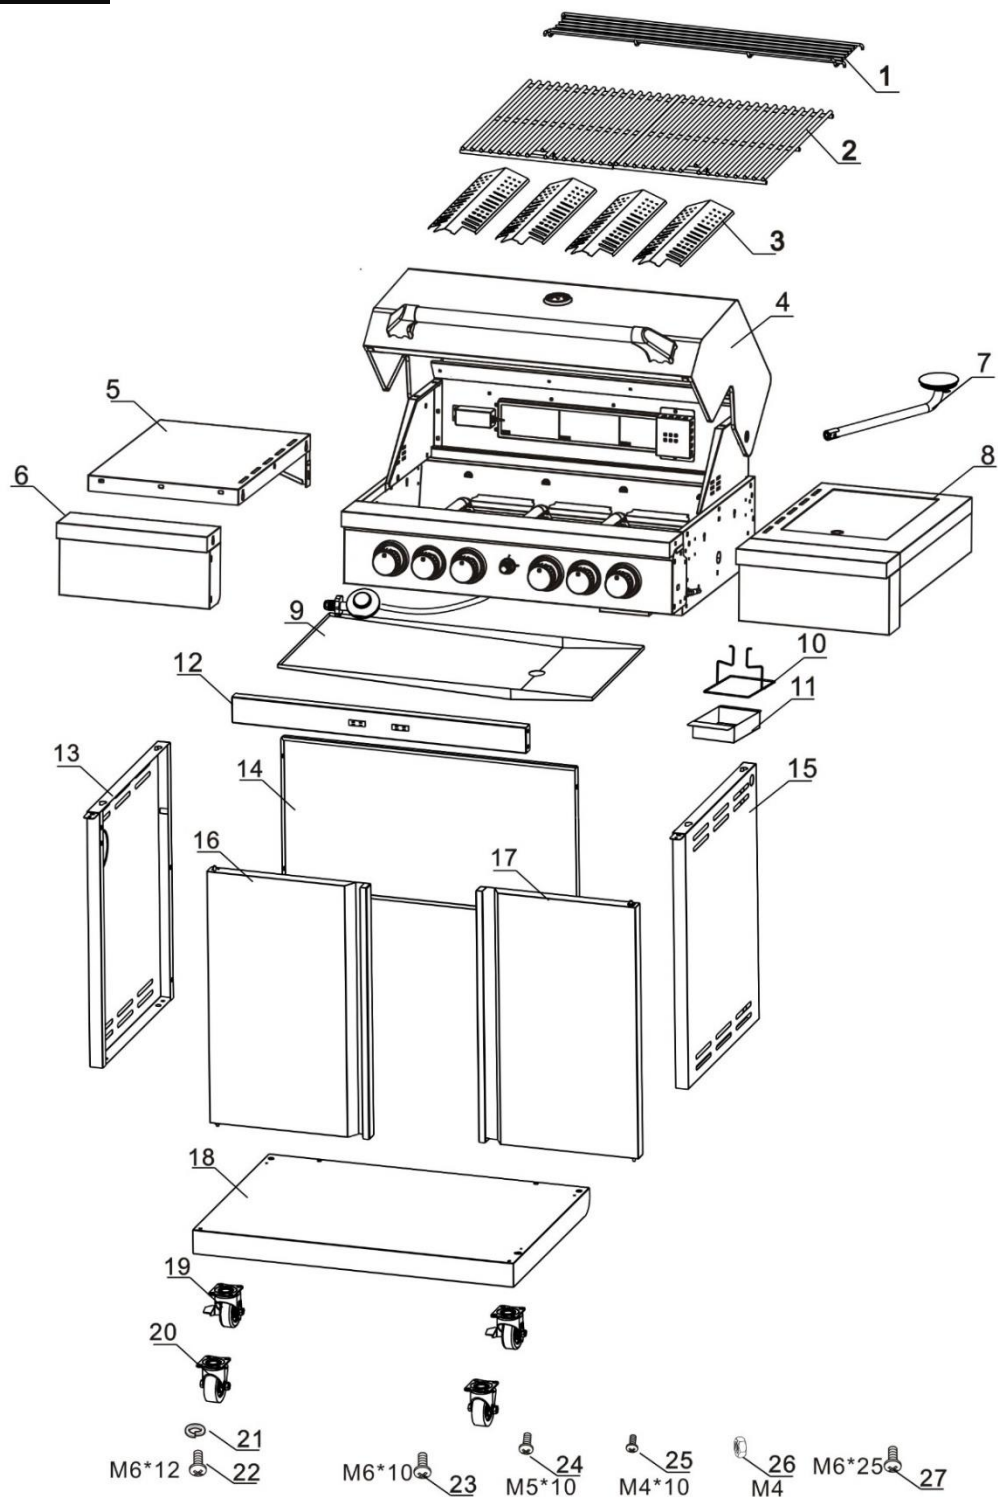


NO.	PART	QTY	NO.	PART	QTY
1		1	2		2
3		4	4		1
5		1			
6		1	7		1
8		1	9		1
10		1	11		1
12		1	13		1
14		1	15		1
16		1	17		1
18		1	19		2
20		2	21		16
22	 M6x12 Screw	16	23	 M6x10 Screw	22
24	 M5x10 Screw	14	25	 M4x8 Screw	2
26	 M4	2	27	 M6x25 Screw	6


1. Pyörien asennus

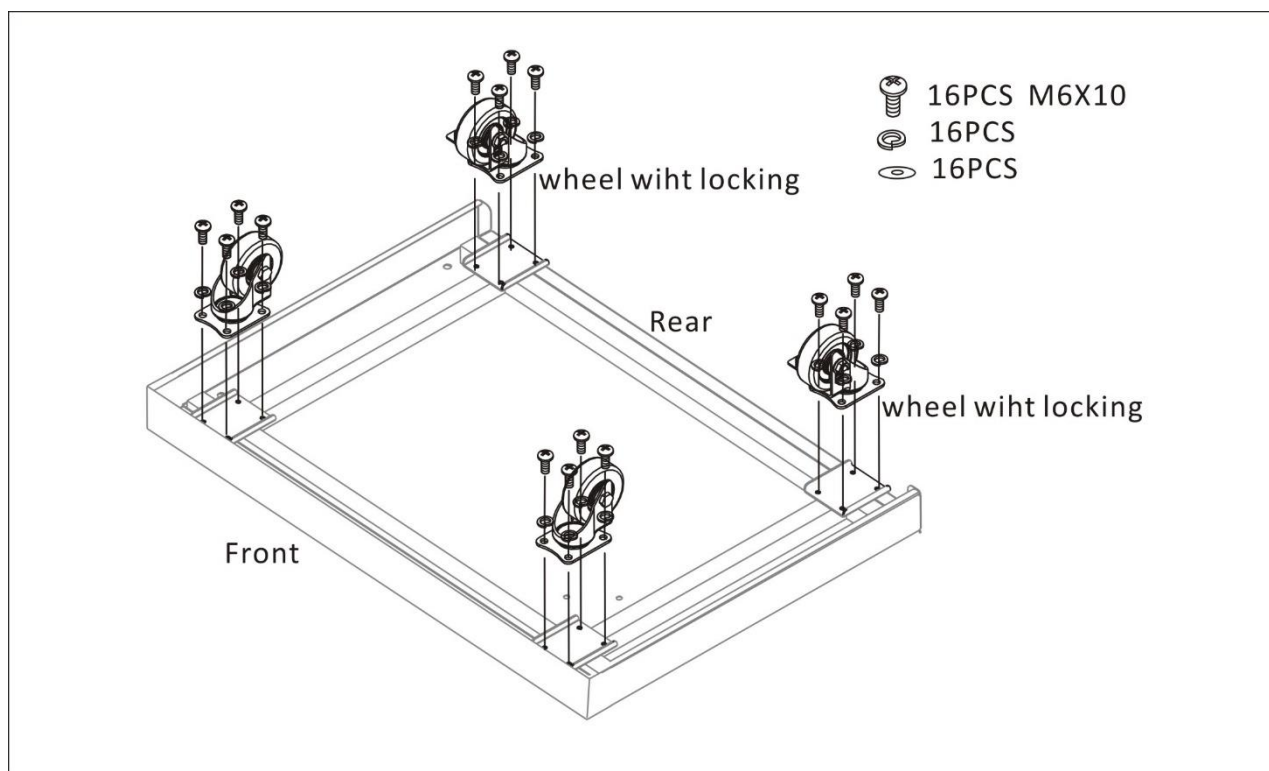


2. Sivujen asennus

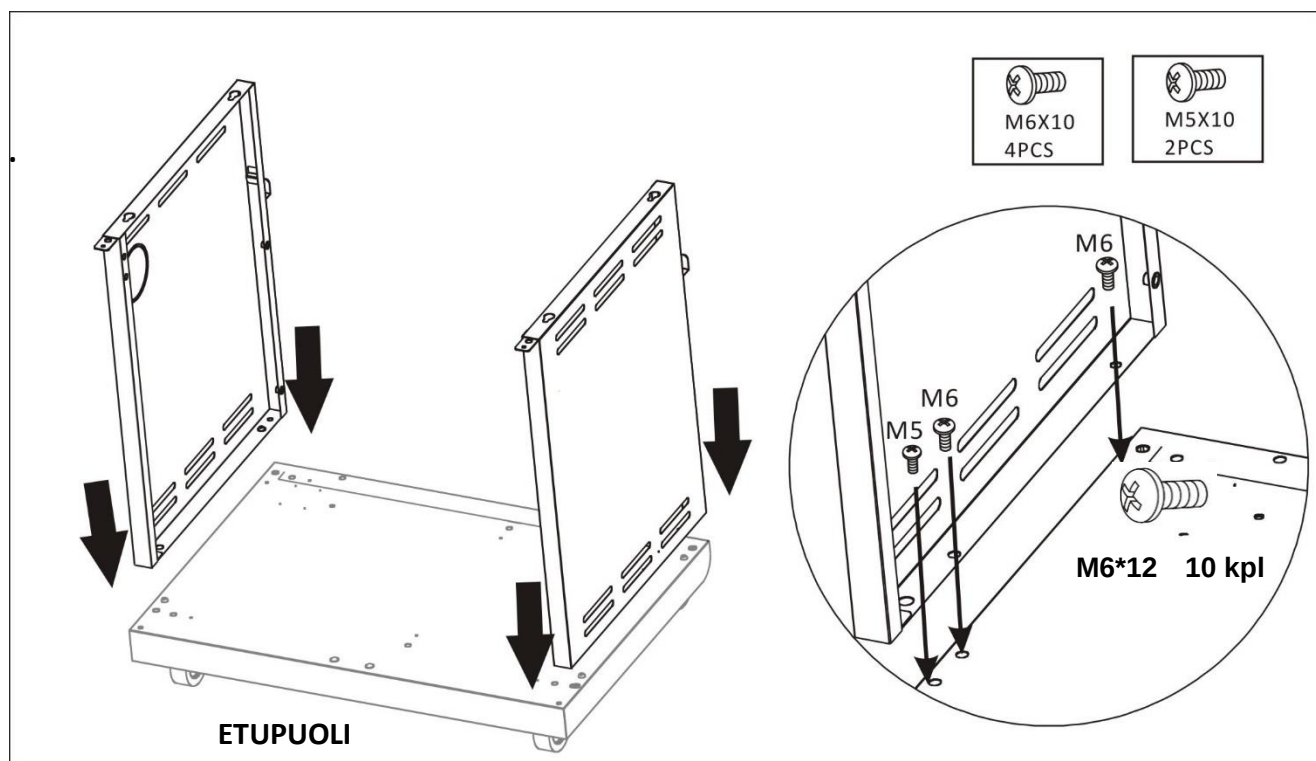


3. Takapaneelin asennus

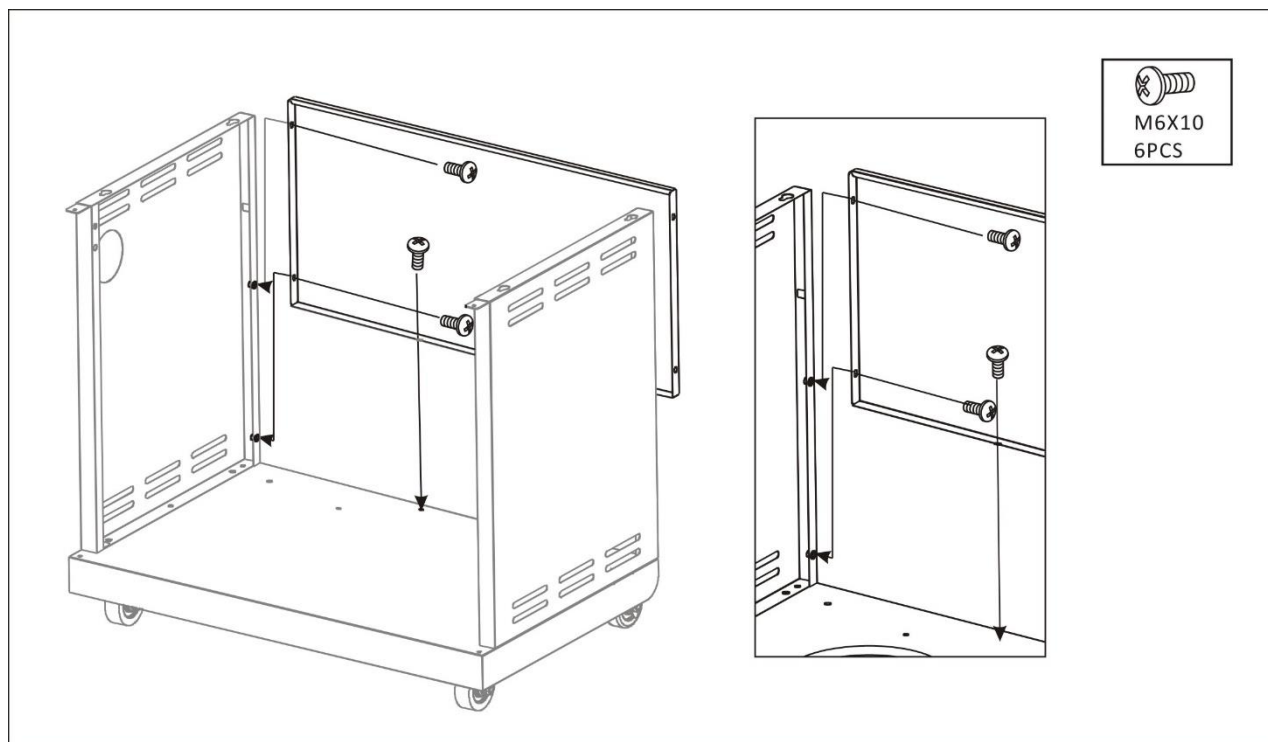


4. Ovikiskon asennus

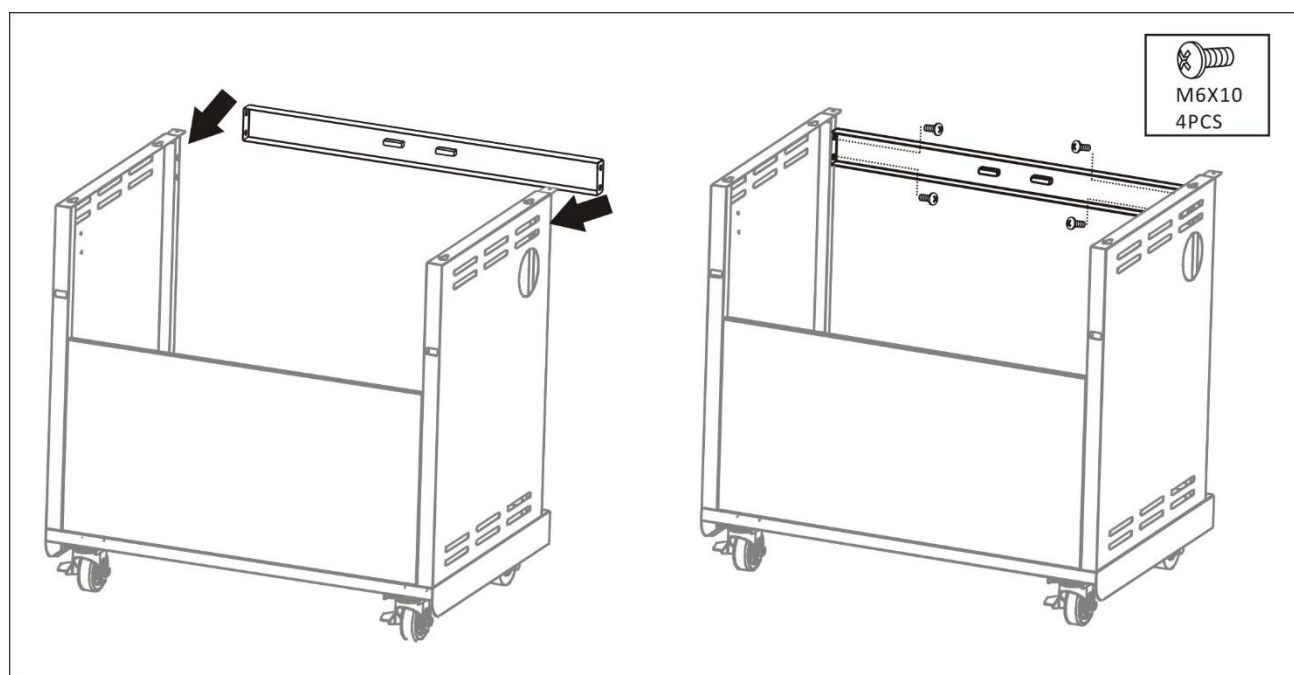

5. Ovien asennus

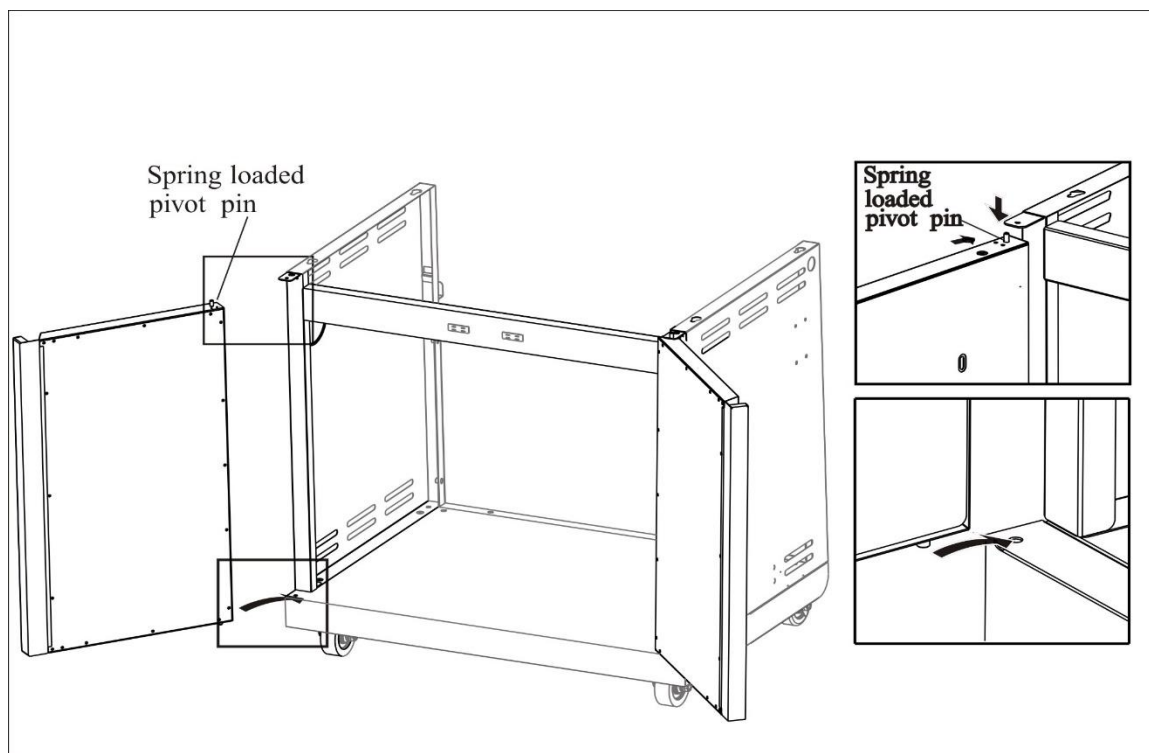

6. Pääosan asennus

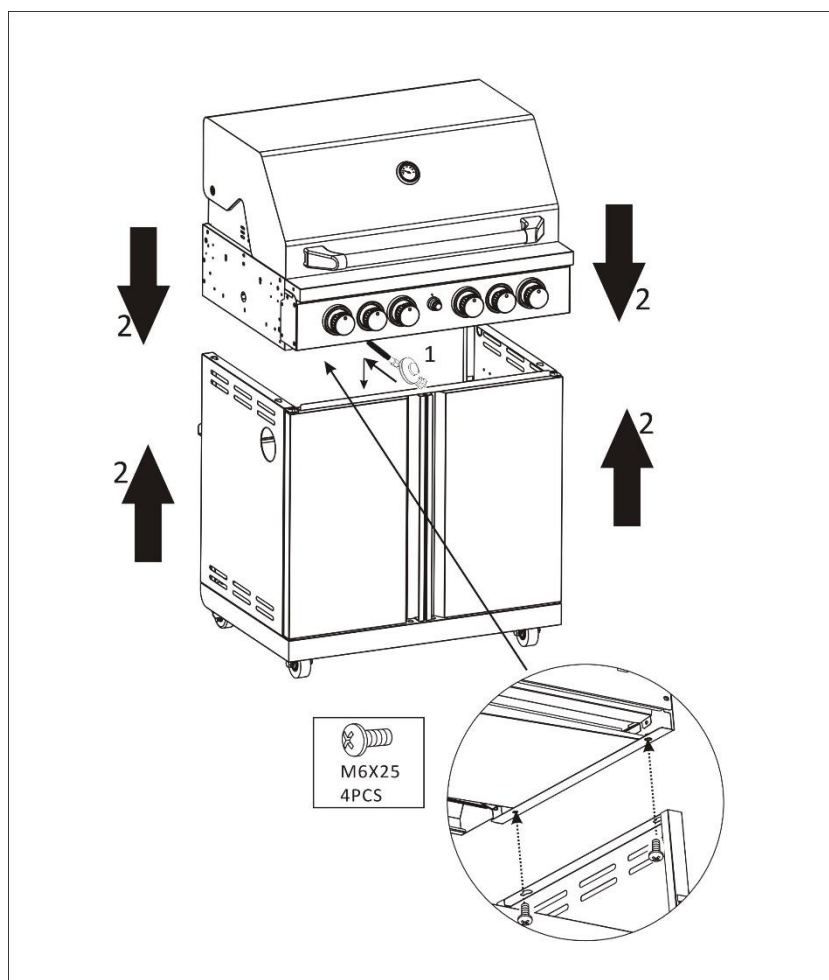

VAROITUS

1. Grillin nostamiseen tarvitaan avustaja
2. Käytä käsineitä


7. Sivupöydän asennus

1


 M5x10 Screw 3 Pcs

 M4x10 Screw 1 Pc


 M4 Nut 1 Pc

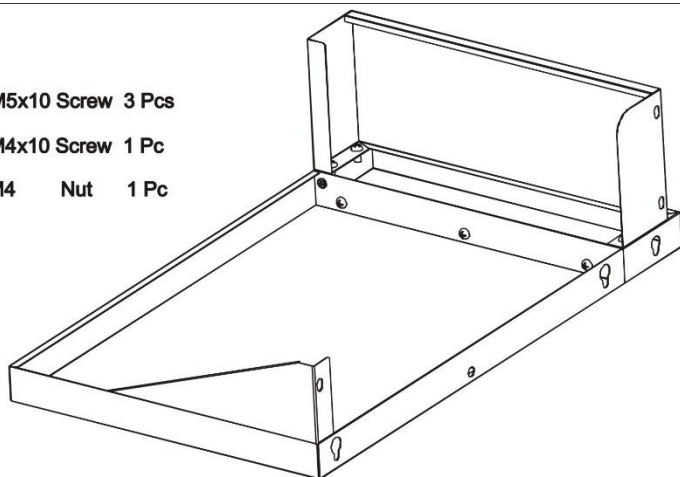


1.1

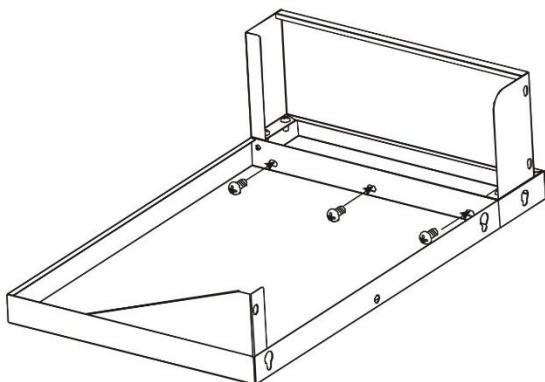


1.2

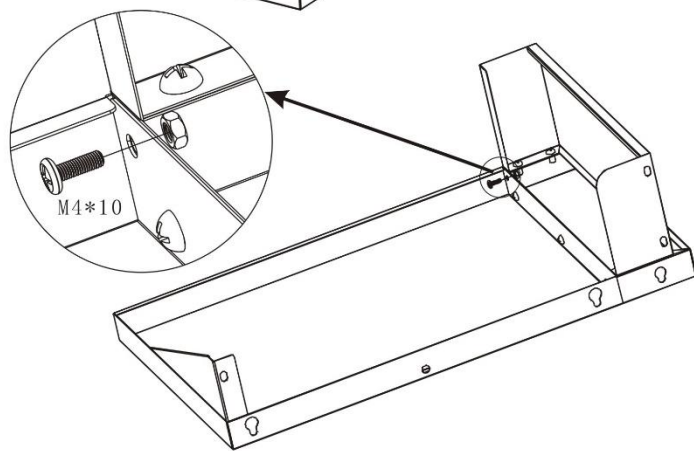


8. Sivupöydän kiinnitys pääosaan

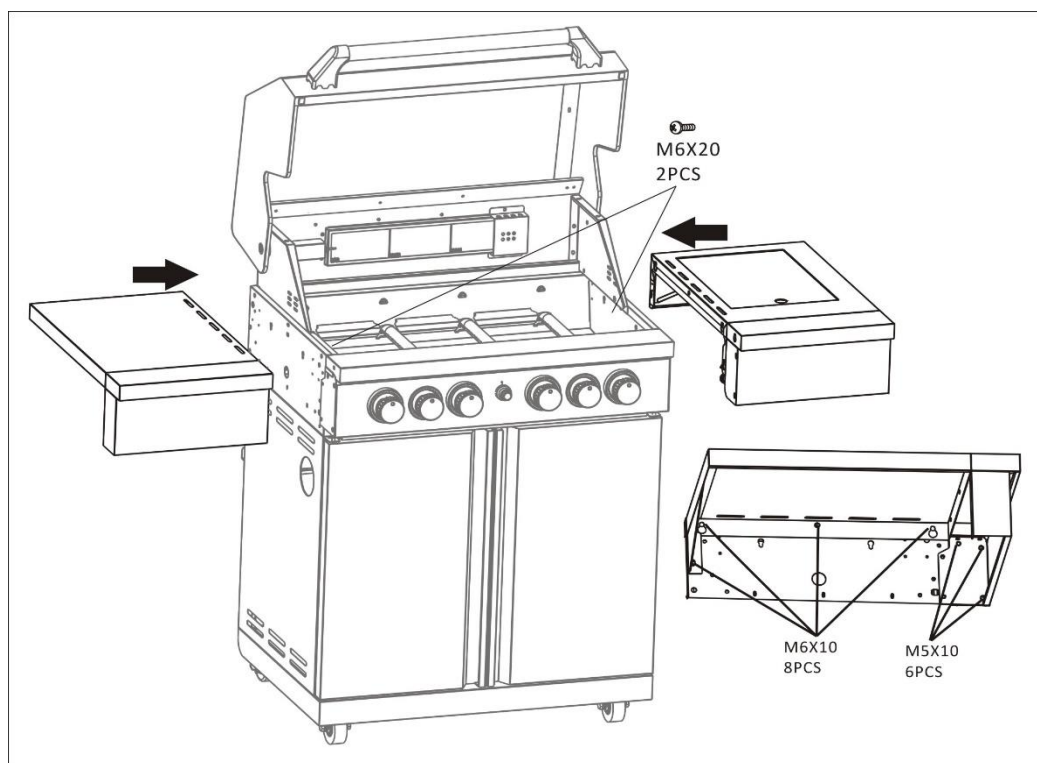


9. Sivupolttimen asennus

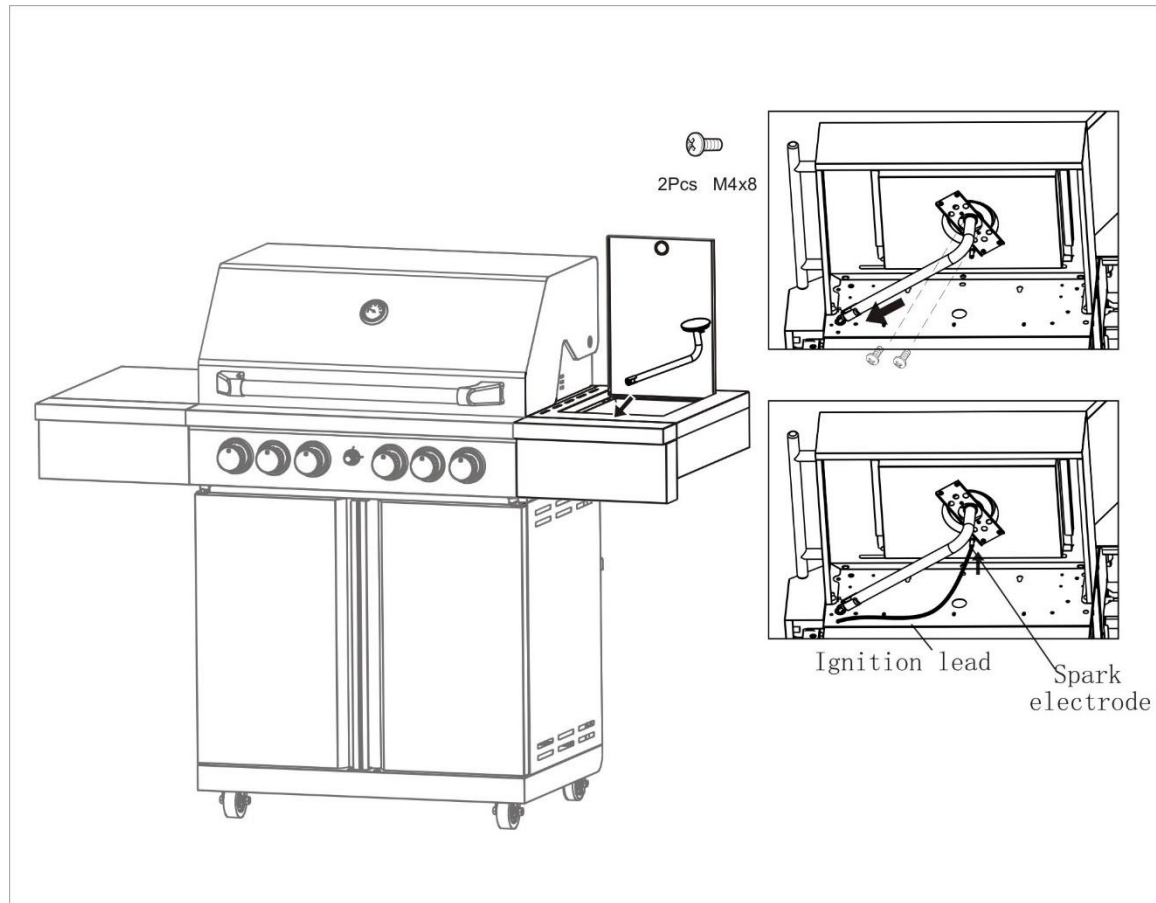


10. Liekinrajoittimien asennus

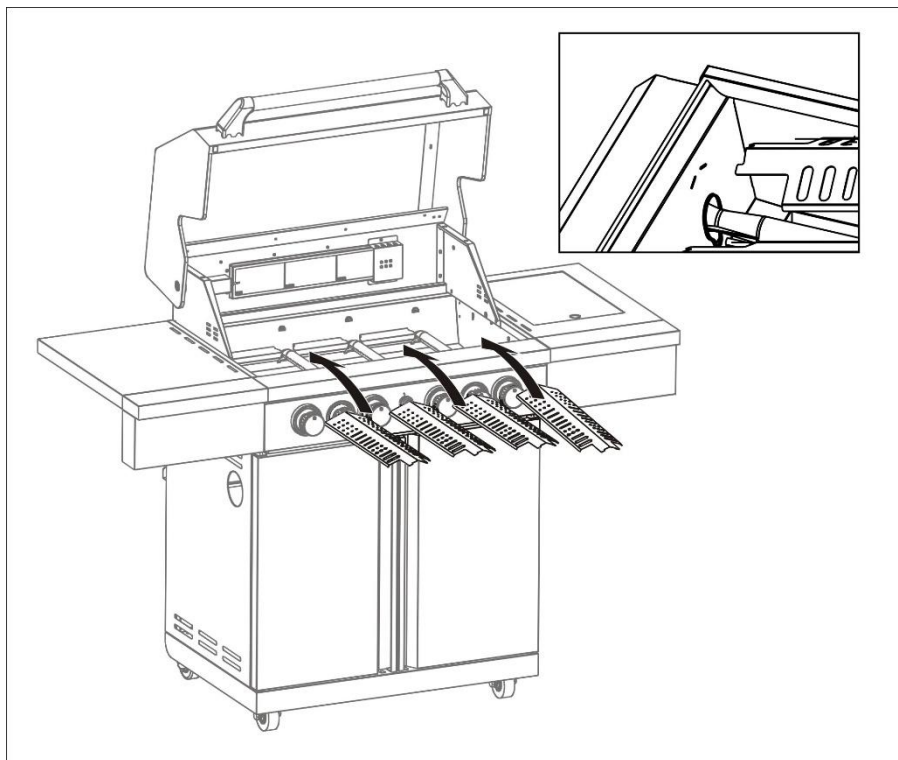


11. Grillausritilän asennus

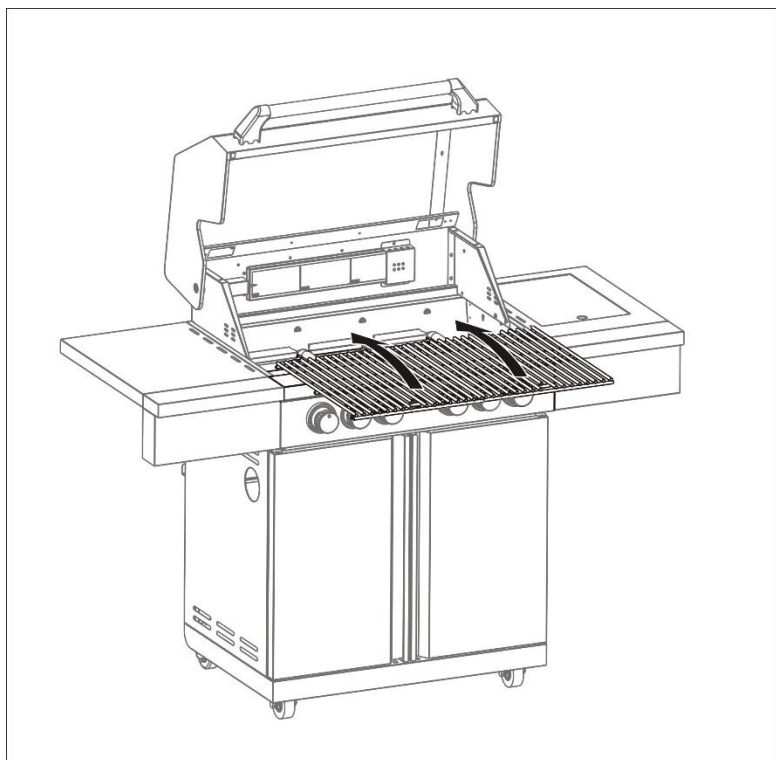


12. Lämpimänäpitoritilän asennus

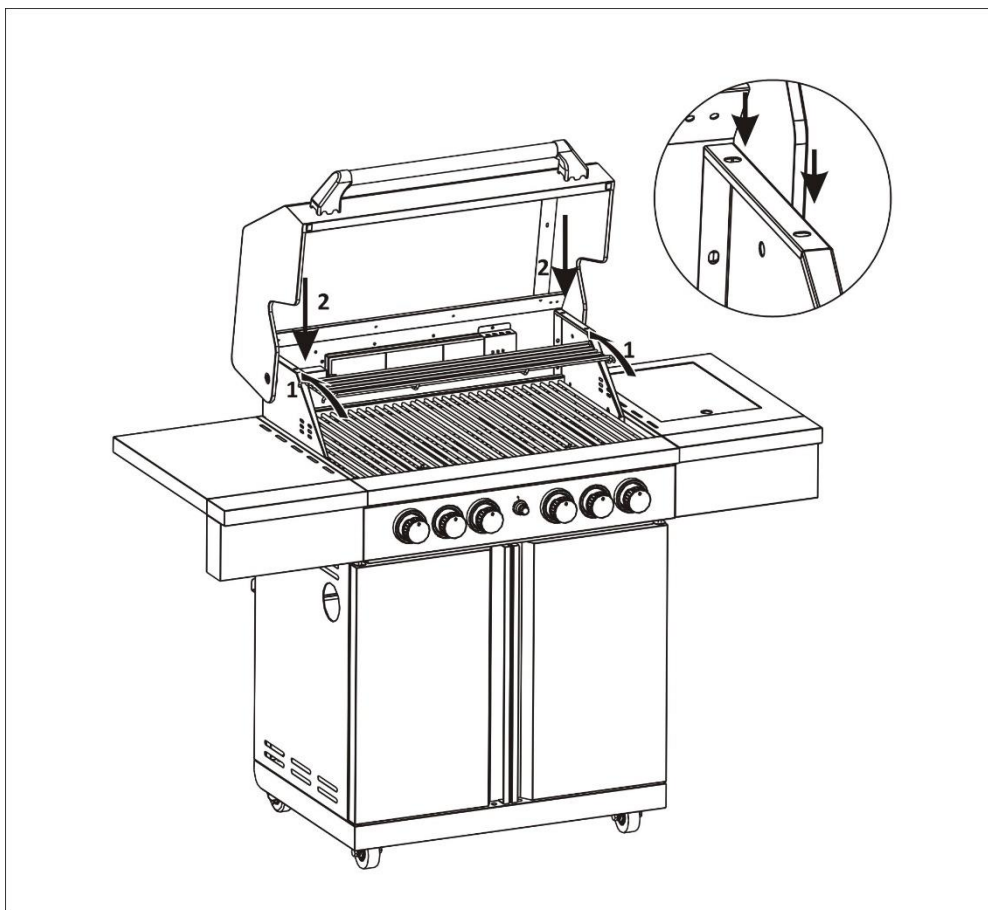


13. Rasvakupin asennus

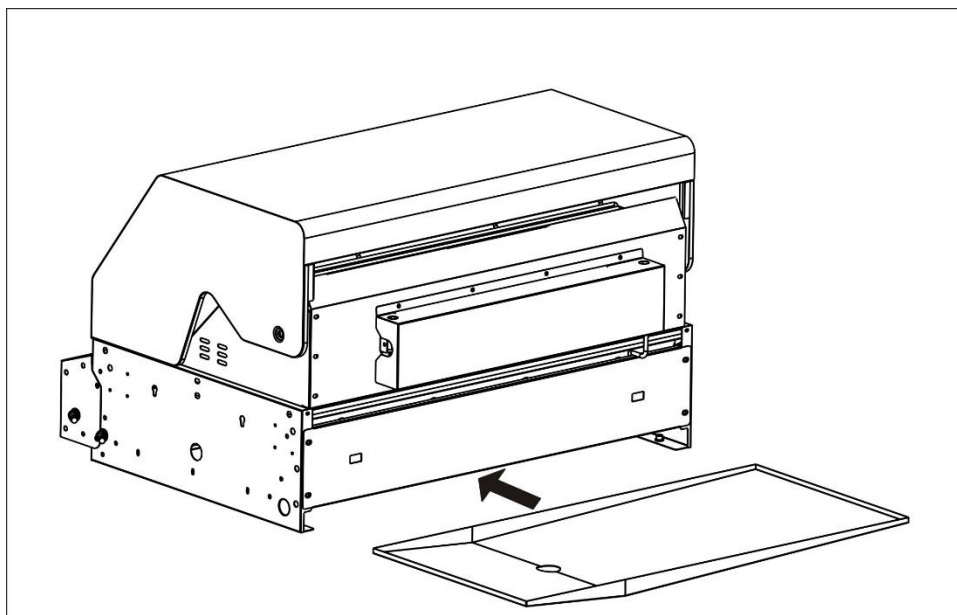


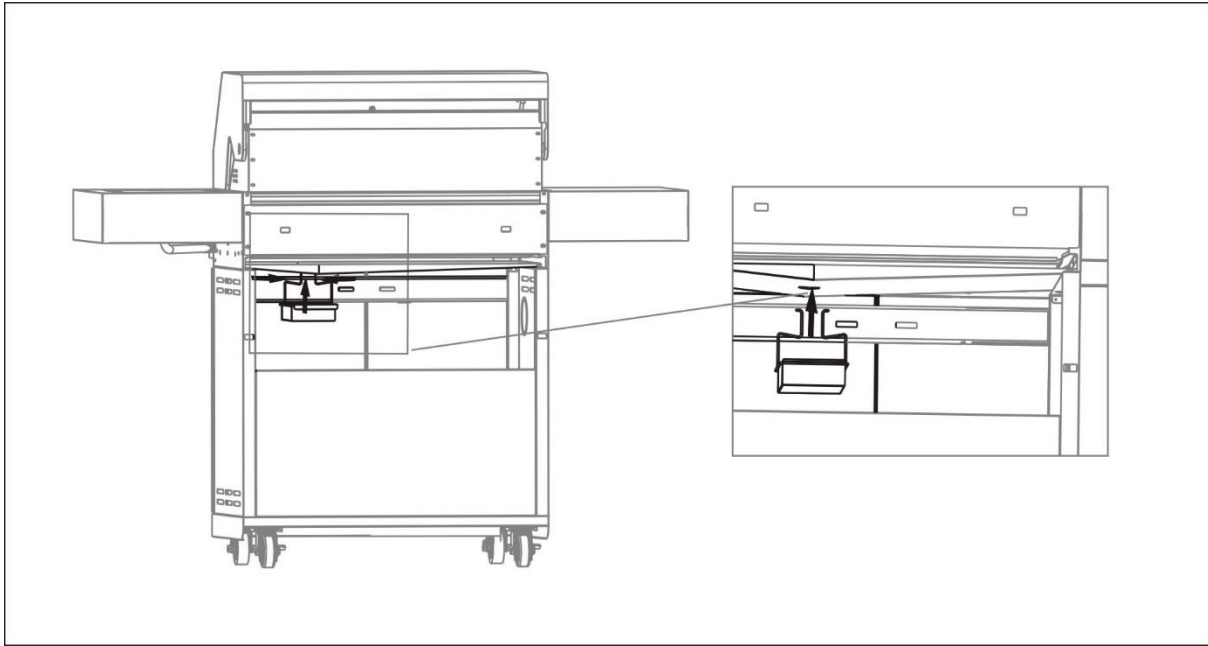

14. Sytytyspariston asennus. Paristo ei sisälly toimitukseen. 1XAA paristo

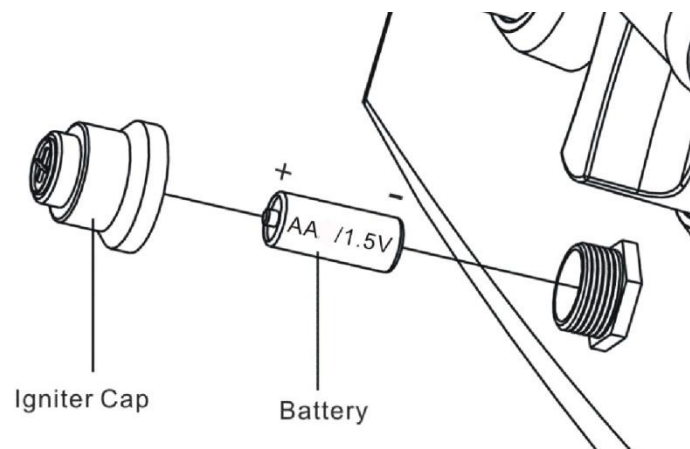

15. Kaasupulloa ei saa sijoittaa pääyksikön tai sivupolttimien alle

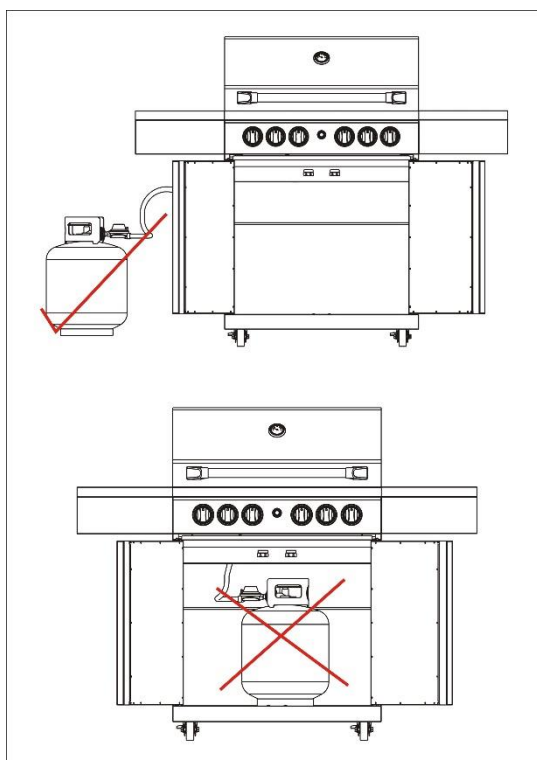

* GRILLIVARTAIEN ASENNUS

