




Pystypakastin
YHDEN OVEN SARJA

KÄYTTÖOHJE

MDRU229FZE01

Varoitukset: Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta tuotteen parantamiseksi. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi lisätietoja. Yllä oleva kuva on vain viitteellinen. Käytä todellisen tuotteen ulkonäköä standardina.

KIITOSKIRJE

Kiitos, että valitsit Midean! Ennen kuin käytät uutta Midea-tuotettasi, lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi, että osaat käyttää laitteen ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti.

FI

SISÄLLYSLUETTELO

TKIITOSKIRJE	01
TEKNISET TIEDOT	02
TUOTEYLEISKATSAUS	03
TUOTTEEN ASENNUS	04
KÄYTTÖOHJEET	11
PUHDISTUS JA HUOLTO	13
VIANMÄÄRITYS	15
LIITE	17

TEKNISET TIEDOT


Tuotemalli:	MDRU229FZE01
Pakasteiden säilytystilavuus	160 L
Sulatustyyppi	Manual-defrost
Lämpötilan nousuaika	9 h
Pakastuskapasiteetti	7.2 kg/24h
Nimellisjännite	220-240V-
Taajuus	50Hz
Nimellisvirta	0.5A
Kokonaismitat (K x L x S)	1420x550x550 mm

FI

TUOTEYLEISKATSAUS

Komponenttien nimet

FI

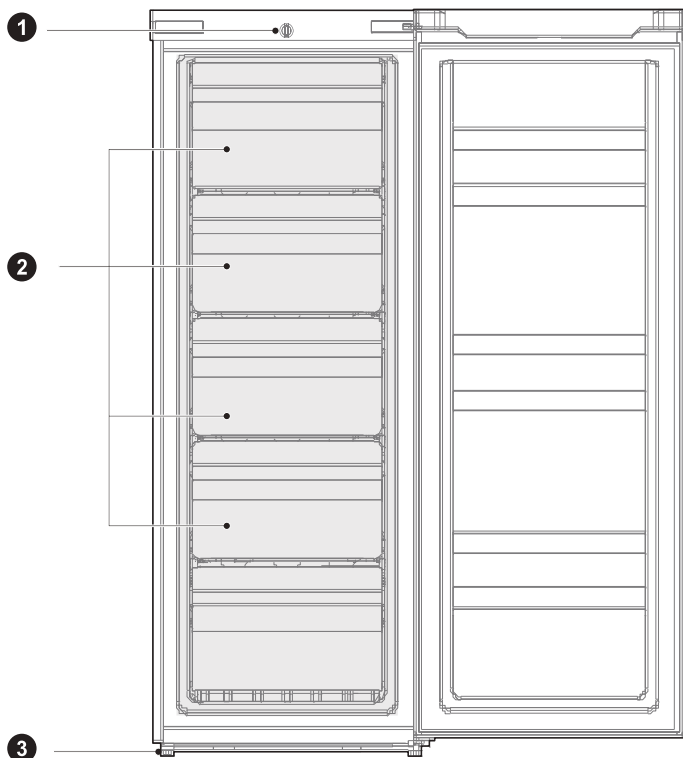

1 Termostaatti

2 Laatikko

3 Säätojalka

HUOMIO

Yllä oleva kuva on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano voi vaihdella tuotteen fyysisten ominaisuuksien tai jakelijan ilmoituksen mukaan.

TUOTTEEN ASENNUS

Asennusohjeet

Ilmastoluokkaan kuuluvat kylmälaitteet

- Kylmälaitteen ilmastoluokasta riippuen sitä on tarkoitus käyttää seuraavassa taulukossa määritellyllä ympäristön lämpötila-alueella.
- Ilmastoluokka löytyy arvokilvestä. Tuote ei välttämättä toimi oikein, jos lämpötila ylittää määritellyn alueen.
- Voit tarkistaa ilmastoluokan tuotteen etiketistä.



Toimintalämpötila-alue:

- Tuote on suunniteltu toimimaan normaalisti sille määritellyssä lämpötila-alueessa ilmastoluokituksen mukaisesti.

Luokka	Symboli	Ympäristön lämpötila-alue °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laajennettu lauhkea	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Lauhkea	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtrooppinen	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Trooppinen	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

Mitat ja etäisyydet:

- Liian pieni etäisyys viereisiin esineisiin voi heikentää kylmennyksen tehokkuutta ja lisätä sähkönkulutusta.
Jätä vähintään 100 mm vapaata tilaa laitteen jokaiselle sivulle asennettaessa.

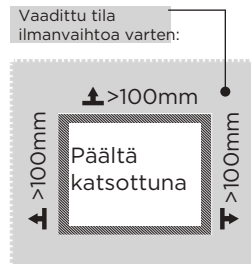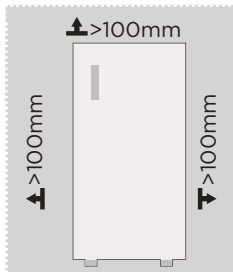


⚡ HUOMIO

Kuvassa esitetty asennus on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu tuotteen fyysisistä ominaisuuksista tai jakelijan ilmoituksesta.

Tilantarpeen kaavio (kun ovi on auki ja kun ovi on suljettu)

FI

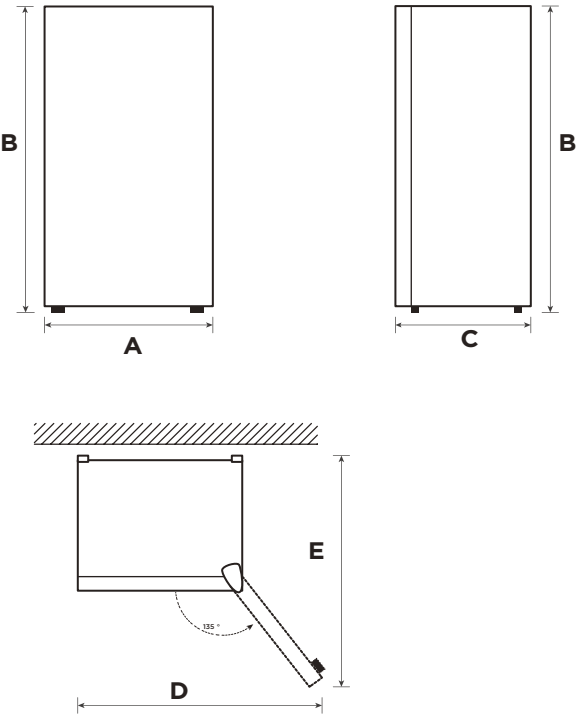

Leveys	Kokonaiskorkeus	Syvyys	Leveys ovi 135° auki	Syvyys ovi 135° auki
A	B	C	D	E
550	1420	550	930	910

Huom: Kaikki mitat ovat millimetreinä (mm).

Oven kätisyyden vaihto (valinnainen)

Oven kätisyyden vaihtaminen voi olla kätevää riippuen siitä, missä aiot käyttää pakastinta.



VAROITUS

VAROITUS: Välttääksesi loukkaantumisen tai omaisuusvahingot suosittelemme, että joku avustaa sinua oven kätisyyden vaihtoprosessissa.

Käyttäjän hankittavat työkalut



Ristipääruuvimeisseli



Ohutteräinen ruuvimeisseli




Maalarinteippi


FI

Vaiheet:


1. Poista kaikki ruoat oven hyllyistä. Kiinnitä ovi teipillä paikoilleen.
2. Irrota yläkiinnikkeen suojus, ruuvit ja yläkiinnike, ja poista muovinen ruuvireikien suojakorkki toiselta puolelta.

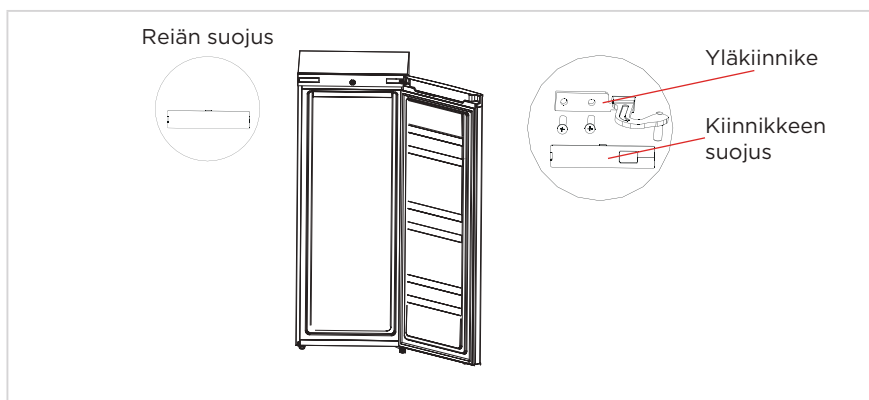

3. Irrota ovi, alasarana ja säädettävä jalka, ja asenna ne toiselle puolelle. Irrota pysäytin oven oikeasta alakulmasta ja kiinnitä se oven vastakkaiselle puolelle.

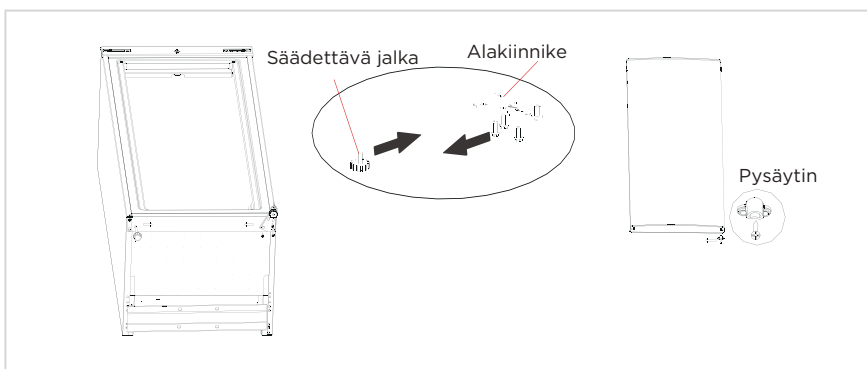

4. Asenna ovi alakiinnikkeeseen. Kiinnitä yläkiinnikkeen akseli kuvan mukaisesti. Asenna yläkiinnike, yläkiinnikkeen suojus ja muoviset ruuvireikien suojukset järjestyksessä.

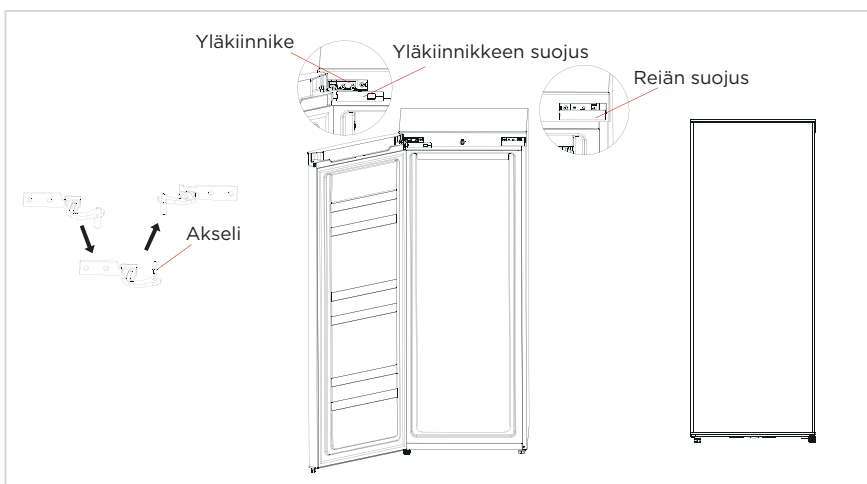

Ovenkahvan asennus (valinnainen)


VAROITUS

VAROITUS: Käyttöohjeen kuvat ovat vain viitteellisiä. Tuotteen todellinen ulkonäkö saattaa poiketa hieman.

Jääkaappi on irrotettava sähköverkosta ennen lisävarusteiden asennusta.

ASENNUSVAIHEET

1. Poista kaksi tulppatappia oven sivusta (oven avautumispuolelta).
2. Kiinnitä ovenkahva oveen ja kiristä se ruuveilla.
3. Peitä ruuvien kannat kahvan ruuvirei'issä.

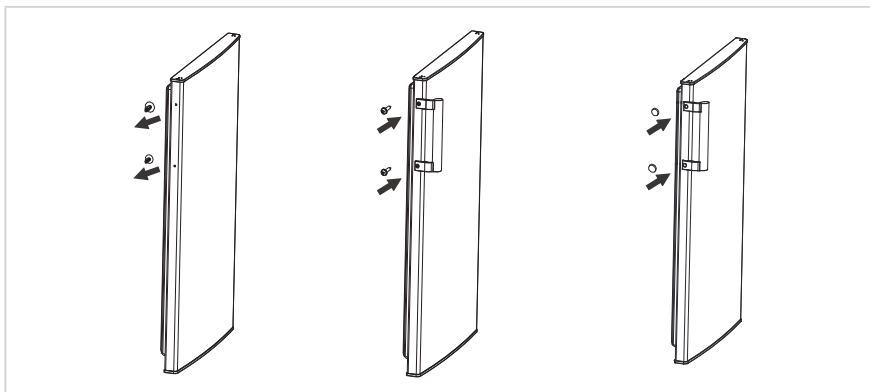

Säätöjalat

Tärinän estämiseksi laite on tasattava. Säädä säätöruuveja tarvittaessa epätasaisen lattian kompensoimiseksi. Laitteen etuosan tulisi olla hieman takareunaa korkeammalla, jotta ovi sulkeutuu helpommin. Säätöruuveja voidaan kiertää helposti kallistamalla laitetta hieman.

Kierrä säätöruuveja vastapäivään  nostaksesi laitetta, myötäpäivään  laskeaksesi sitä.

Laitteen siirtäminen

1. Poista kaikki elintarvikkeet laitteesta.
2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kiinnitä se takana olevaan pidikkeeseen tai laitteen päälle.
3. Kiinnitä osia, kuten hyllyt ja ovenkahva, teipillä, jotta ne eivät irtoa laitteen siirtämisen aikana.
4. Siirrä laitetta varovasti vähintään kahden henkilön kanssa. Pitkän matkan kuljetuksessa pidä laite pystyasennossa.
5. Kun laite on asennettu, kytke virtajohto pistorasiaan ja käynnistä laite.

HUOMIO

Ennen laitteen käsittelyä se on irrotettava sähköverkosta.
Varmista turvallisuutesi varotoimenpiteillä, jotta vältät henkilövahingot.

Laitteen liittäminen

Asennuksen jälkeen kytke laitteen virtapistoke pistorasiaan.

HUOMIO

Kun virtajohto on kytketty pistorasiaan, odota 2–3 tuntia ennen kuin lisää ruokaa laitteeseen. Jos lisäät ruokaa ennen kuin laite on täysin jäähtynyt, se voi pilaantua.

Sijoitus

- Ennen käyttöä poista kaikki pakkausmateriaalit, mukaan lukien pohjapehmusteet, vaahtomuovityyny ja teipit laitteen sisältä. Poista myös suojakalvo ovista ja laitteen rungosta.
- Sijoita laite kuivaan paikkaan ja vältä suoraa auringonvaloa. Älä sijoita pakastinta kosteisiin tai märkiin tiloihin, jotta vältetään ruostuminen ja eristystehon heikkeneminen.
- Älä suihkuta tai pese pakastinta vedellä. Älä sijoita pakastinta paikkaan, jossa se voi altistua roiskeille, jotta sen sähköiset eristysominaisuudet eivät heikkene.
- Pakastin tulee sijoittaa hyvin ilmastoituun sisätilaan tasaiselle ja vakaalle alustalle. Säätöpyörää voidaan kääntää vasemmalle tai oikealle laitteen tasaamiseksi, jos se on epävakaa.


Energiatehokkuusvinkkejä

- Älä sijoita laitetta lähelle liesiä, pattereita tai muita lämmönlähteitä. Jos ympäristön lämpötila on korkea, kompressori käy useammin ja pidempään, mikä lisää energiankulutusta.
- Varmista riittävä ilmanvaihto laitteen pohjassa, sivuilla ja takana. Älä koskaan peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Noudata asennusluvussa mainittuja etäisyysvaatimuksia.
- Laatikoiden, hyllyjen ja telineiden järjestely kuvien mukaisesti mahdollistaa tehokkaimman energiankäytön. Ne tulisi säilyttää paikoillaan aina kun mahdollista. Ne auttavat pitämään lämpötilan vakaana ja säästämään energiaa.
- Jos tarvitset enemmän säilytystilaa (esim. suurille pakasteille), voit poistaa keskimmaiset laatikot. Ylimmät ja alimmat laatikot ja hyllyt tulisi poistaa vasta viimeisenä tarvittaessa.
- Täysi pakastin/kylmäkaappi toimii energiatehokkaammin kuin puoliksi tyhjä. Vältä tyhjiä tai puolityhjiä osastoja.
- Anna ruoan jäähtyä ennen kuin asetat sen jääkaappiin tai pakastimeen. Valmiiksi jäähtynyt ruoka vähentää energiankulutusta.
- Sulata pakasteet jääkaapissa. Pakasteista vapautuva kylmä vähentää jääkaapin energiankulutusta ja parantaa energiatehokkuutta.
- Pidä ovet auki vain tarvittaessa, jotta kylmähäviö minimoituu. Oven toistuva avaaminen ja sulkeminen lisää energiankulutusta.
- Laitteen oven tiivisteiden on oltava täysin ehjät. Ovien on sulkeuduttava kunnolla, jotta energiankulutus ei kasva tarpeettomasti.

KÄYTTÖOHJEET

Ohjauspaneeli

EN

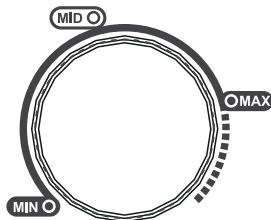

- Jos ympäristön lämpötila on liian korkea tai kesällä, säädä termostaatti MAX-asentoon tarpeen mukaan.
- Jos ympäristön lämpötila on liian matala tai talvella, säädä termostaatti MIN-asentoon tarpeen mukaan.



HUOMIO

Säädä lämpötilaa MIN- ja MAX-asentojen välillä tarpeen mukaan.



VAROITUS

Ohjauspaneelin ulkoasu voi vaihdella mallista riippuen.

Vinkkejä elintarvikkeiden säilyttämiseen

- Pystypakastimen alhainen lämpötila auttaa säilyttämään ruoan tuoreena pitkään. Se on pääasiassa tarkoitettu pakasteiden ja jään säilyttämiseen.
- Pakastin soveltuu lihan, kalan, katkarapujen, nyyttien, riisipallojen ja muiden elintarvikkeiden säilyttämiseen, joita ei ole tarkoitettu lyhytaikaiseen kulutukseen.
- Liha kannattaa jakaa pienempiin paloihin, jotta sitä on helpompi käsitellä. Elintarvikkeet tulee kuluttaa niiden viimeiseen käyttöpäivään mennessä.

Järjestys	Osasto: TYYPPI	Säilytys-lämpötila [°C]	Sopivat elintarvikkeet
1	Jääkaappi	+2 ~ +8	Munat, kypsennetty ruoka, pakatut elintarvikkeet, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muut elintarvikkeet (eivät sovellu pakastamiseen).
2	(***)*-Pakastin	≤-18	Merene­lävät (kala, katkarapu, simpukat), makean veden tuotteet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kuukautta – mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvo). Sopii pakastetuille tuoreille elintarvikkeille.
3	***-Pakastin	≤-18	Merene­lävät (kala, katkarapu, simpukat), makean veden tuotteet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kuukautta – mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvo). Sopii pakastetuille tuoreille elintarvikkeille.
4	** -Pakastin	≤-12	Merene­lävät (kala, katkarapu, simpukat), makean veden tuotteet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kuukautta – mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvo). Sopii pakastetuille tuoreille elintarvikkeille.
5	*-Pakastin	≤-6	Merene­lävät (kala, katkarapu, simpukat), makean veden tuotteet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kuukautta – mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvo). Sopii pakastetuille tuoreille elintarvikkeille.
6	0-tähti	-6 ~ 0	Tuore sianliha, naudanliha, kana, pakatut jalosteet jne. (Suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten enintään 3 päivän kuluessa). Osittain kapseloituiden jalostetut elintarvikkeet (ei-pakastettavat elintarvikkeet).
7	Chill	-2 ~ +3	Tuore/pakastettu sianliha, naudanliha, kana, makean veden tuotteet jne. (7 päivää alle 0°C, yli 0°C suositellaan kulutettavaksi saman päivän aikana, mieluiten enintään 2 päivässä). Merene­lävät (alle 3 tai 15 päivää, ei suositella säilytettäväksi yli 0°C).
8	Tuore elintarvike	0 ~ +4	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, kypsennetyt ruoat jne. (Suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten enintään 3 päivän kuluessa).
9	Viini	+5 ~ +20	Punaviini, valkoviini, kuohuviini jne.

HUOMIO

Säilytä eri elintarvikkeet niiden osastojen tai ostamiesi tuotteiden suositeltujen säilytyslämpötilojen mukaisesti.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Yleinen puhdistus

- Jääkaapin taakse ja lattialle kertynyt pöly tulee puhdistaa ajoissa, jotta jäähdytysteho paranee ja energiansäästö lisääntyy.
- Tarkista oven tiiviste säännöllisesti varmistaaksesi, ettei siinä ole likaa. Puhdista tiiviste pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä tai laimennetulla pesuaineella.
- Jääkaapin sisäosat on puhdistettava säännöllisesti hajujen estämiseksi.
- Katkaise laitteesta virta ennen sisätilojen puhdistusta. Poista kaikki ruoat, juomat, hyllyt ja laatikot ennen puhdistusta.
- Käytä pehmeää liinaa tai sientä puhdistaessasi jääkaapin sisätiloja. Sekoita kaksi ruokalusikallista ruokasoodaa ja litra lämmintä vettä. Huuhtelee vedellä ja kuivaa liinalla. Puhdistuksen jälkeen jätä ovi auki ja anna laitteen kuivua luonnollisesti ennen virran kytkemistä.
- Vaikeasti puhdistettavat kohdat (kapeat raot, kulmat) Pyyhi säännöllisesti pehmeällä liinalla tai harjalla. Käytä tarvittaessa ohuita puhdistustikkuja varmistaaksesi, ettei alueille keräänty epäpuhtauksia tai bakteereja.
- Älä käytä saippuaa, voimakkaita pesuaineita, hankausjauhetta tai suihkupuhdistusaineita. Ne voivat jättää epämiellyttäviä hajuja tai saastuttaa ruoan.
- Puhdista pulloteline, hyllyt ja laatikot pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä tai laimennetulla pesuaineella. Kuivaa pehmeällä liinalla tai anna kuivua luonnollisesti.
- Pyyhi jääkaapin ulkopinta pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä tai pesuaineella, ja kuivaa sitten.
- Vältä seuraavien käyttöä: Kovat harjat, teräsvillapallot, lankaharjat tai hankaavat aineet (esim. hammastahna). Orgaaniset liuottimet (alkoholi, aseton, banaaniöljy jne.). Keitetty vesi, hapot tai emäksiset puhdistusaineet, jotka voivat vahingoittaa jääkaapin pintaa ja sisäosia. Kiehuva vesi ja liuottimet (kuten bentseeni), jotka voivat muuttaa muoviosien muotoa tai vahingoittaa niitä.
- Älä huuhtelee vettä suoraan jääkaappiin. Tämä voi aiheuttaa oikosulun tai vaikuttaa sähköeristykseen, jos vesi imeytyy sisäosiin.

HUOMIO

Irrota jääkaappi sähköverkosta ennen sulatusta ja puhdistusta.

Sulatus

- Katkaise jääkaapista virta.
- Poista ruoka jääkaapista ja aseta se sopivaan paikkaan estääksesi sen sulamisen ja pilaantumisen.
- Puhdista viemäriputki (käytä pehmeitä materiaaleja, jotta vuoraus ei vahingoitu). Valmistelee vesiastiat sulatusvettä varten. Muista myös puhdistaa kompressorin tai vedenkeräysastian tyhjennysastian, jotta vesi ei valu lattialle.

- Voit käyttää sopivan määrän lämmintä vettä nopeuttaaksesi sulatusta. Kuivaa vesi sulatuksen jälkeen kuivalla liinalla.
- Kun sulatus on valmis, aseta elintarvikkeet takaisin kaappiin ja kytke jääkaappiin virta.

Käytön lopettaminen

Sähkökatkos:

Sähkökatkon sattuessa, vaikka olosuhteet olisivat kesäiset, ruoat säilyvät pakastimessa useita tunteja. Sähkökatkon aikana on suositeltavaa minimoida oven avaamiskerrat. Älä lisää tuoreita elintarvikkeita laitteeseen sähkökatkon aikana.

Pitkäaikainen käyttämättömyys:

Irrota laite sähköverkosta ja puhdista se. Jätä ovi auki, jotta hajujen muodostuminen estyy.

Laitteen siirtäminen:


Ennen kuin laitetta siirretään: Poista kaikki tavarat jääkaapista. Kiinnitä lasihyllyt, vihanneslaatikot, pakastinlaatikot jne. teipillä. Kiristä säätöjalat ja sulje ovet huolellisesti teipillä. Siirron aikana: Laitetta ei saa asettaa ylösalaisin eikä vaakasuoraan. Laitetta ei saa altistaa tärinälle. Suurin sallittu kallistuskulma on 45°.

● HUOMIO

Laitte tulee käyttää jatkuvasti sen käynnistämisen jälkeen. Jatkuva käyttö varmistaa laitteen pitkän käyttöiän. Sähkökatkon aikana elintarvikkeet säilyvät muutaman tunnin ajan, mutta oven avaamista tulisi välttää.

Laatikon puhdistus

1. Poista laatikon sisältö. Pidä kiinni laatikon kahvasta ja vedä se kokonaan ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Nosta laatikko ylös ja vedä se ulos.

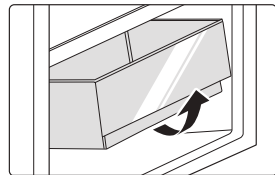

● HUOMIO

Laitte tulee käyttää jatkuvasti sen käynnistämisen jälkeen, jotta sen käyttöikä ei lyhene.

VIANMÄÄRITYS

Seuraavat yksinkertaiset ongelmat voi käyttäjä ratkaista itse. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä huollon asiakaspalveluun.

Ongelma	Mahdollinen syy
Toiminnan epäonnistuminen	• Tarkista, onko laite kytketty sähköverkkoon ja onko pistoke kunnolla paikallaan.
	• Tarkista, onko jännite liian alhainen.
	• Tarkista, onko sähkökatko tai onko sulake palanut.
Haju	• OVoimakkaasti hajustetut ruoat tulee pakata tiiviisti.
	• Tarkista, onko jääkaapissa pilaantunutta ruokaa.
	• Jääkaapin sisätilat tulisi puhdistaa säännöllisesti.
Kompressorin käy pitkään	• Kesällä pitkä käyttöaika on normaalia.
	• Korkea ympäristön lämpötila: Älä täytä laitetta liikaa kerralla.
	• Anna ruoan jäähtyä ennen kuin asetat sen jääkaappiin.
	• Ovia avataan liian usein.
Valo ei syty	• Tarkista, onko laite kytketty sähköverkkoon ja onko valaisin vioittunut.
	• Anna asiantuntijan vaihtaa valo.
Ovi ei sulkeudu kunnolla	• Oven väliin on jäänyt ruokapakkauksia tai laite on liian täynnä.
	• Jääkaappi on kallistunut.
Kovat äänet	• Tarkista, onko lattia tasainen ja jääkaappi vakaasti paikallaan.
	• Tarkista, ovatko lisävarusteet asetettu oikein paikoilleen.

Ongelma	Mahdollinen syy
Oven tiiviste ei sulkeudu kunnolla	Poista oven tiivisteeseen kertyneet vieraat aineet.
	Kuumenna oven tiivistettä ja jäähdytä se, jotta se palautuu muotoonsa (voit käyttää sähköistä kuivaajaa tai kuumaa pyyhettä).
Vesiallas vuotaa yli	Laitteessa on liikaa ruokaa tai säilytetty ruoka sisältää liikaa vettä, mikä johtaa voimakkaaseen sulamiseen.
	Ovet eivät ole sulkeutuneet kunnolla, mikä aiheuttaa huurtumista ilmapuodon vuoksi ja lisää veden kertymistä sulatuksen aikana.
Kotelo kuumenee	Laitteen sisäänrakennetun lauhduttimen lämmön haihdutus kotelon kautta on normaalia. Ympäristön korkea lämpötila, liian täysi pakastin tai kompressorin pysähtyminen voi aiheuttaa kuumenemista. Varmista hyvä ilmanvaihto lämmön haihduttamiseksi.
Pintakondensaatio	Jääkaapin ulkopintaan ja oven tiivisteisiin voi muodostua kosteuden tiivistymistä, jos ilmankosteus on korkea. Tämä on normaalia – pyyhi kondenssivesi puhtaalla liinalla.
Epänormaalit äänet	Hurina: Kompressorin voi pitää hurisevaa ääntä käytön aikana, erityisesti käynnistyksen ja pysäytyksen yhteydessä. Tämä on normaalia.
	Naksunta: Jäähdytysnesteen virtaus laitteen sisällä voi aiheuttaa naksuntaa, mikä on normaalia.

LIITE

Uusi eurooppalainen standardi

Alla olevassa taulukossa mainitut tilattavat osat ovat saatavilla huoltokanavan kautta.

Tilattava osa	Toimittaja	Vähimmäisaika saatavuudelle
Termostaatit	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Lämpötila-anturit	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Piirilevyt	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Valonlähteet	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Ovenkahvat	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Saranat	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Tarjottimet	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Koriosat	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Oventiivisteet	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 10 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen

Hyvä asiakas

1. Jos haluat palauttaa tai vaihtaa tuotteen, ota yhteyttä ostopaikkaan. Muista ottaa mukaan ostokuitti.
2. Jos tuote rikkoutuu ja tarvitsee korjausta, ota yhteyttä jälkimyyntihuoltoon.

HUOMIO

Tuotteen tiedot ja mallimerkintä löytyvät tuotetietokannasta, ja ne voi tarkistaa QR-koodin avulla (jos saatavilla) energiatehokkuusmerkinnästä. Lisätietoja laitteen energiatehokkuudesta saat verkkosivustolta <https://ec.europa.eu> etsimällä mallin nimellä. Mallin nimi löytyy laitteen arvokilvestä.