



Jääkaappi
Pakastin alhaalla -sarja

KÄYTTÖOHJE

MERB345MG

MDRB470MG

Varoitus: Ennen tuotteen käyttöönottoa lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Tuotteen muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai valmistajalta. Yllä oleva piirros on vain viitteellinen - laitteen todellinen ulkoasu voi poiketa kuvasta.

KIITOSKIRJE

Kiitos, että valitsit Midean! Ennen kuin otat uuden Midea-laitteesi käyttöön, lue tämä käyttöopas huolellisesti varmistaaksesi, että osaat käyttää laitteen ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti ja oikein.

FI

SISÄLLYSLUETTELO

KIITOSKIRJE	01
TEKNISET TIEDOT	02
TUOTTEEN YLEISKATSAUS	03
ASENNUSOHJEET	04
KÄYTTÖOHJEET	11
PUHDISTUS JA HUOLTO	16
VIANMÄÄRITYS	17
LIITE	19


TEKNISET TIEDOT

FI

Tuotemalli	MERB345MG/MDRB470MG
Nimellisjännite / taajuus	220-240V~/50Hz
Nimellisvirta	1.1A
Kokonaiskapasiteetti	338L
Tuoretuotteiden säilytystilan tilavuus	216L
Pakasteiden säilytystilan tilavuus	122L
Lämpötilan nousuaika	12h
Pakastuskapasiteetti	8.5kg/24h
Ulkomitat (L x S x K)	595x700x1850mm

TUOTTEEN YLEISKATSAUS

Komponenttien nimet

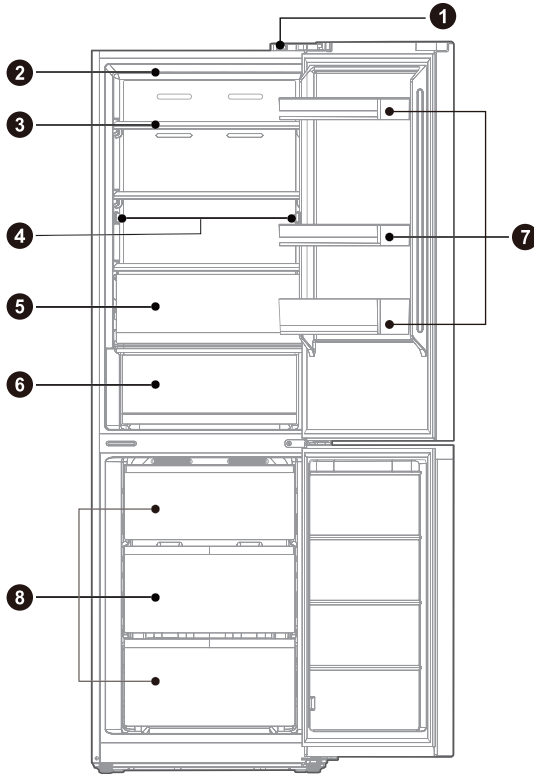

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Oven kytkin | 5 Hedelmä- ja vihanneslaatikko |
| 2 LED-valo | 6 Liha- ja kalalaatikko |
| 3 Hylly | 7 Oven lokero |
| 4 LED-valo (vain joissain malleissa) | 8 Laatikko |

HUOMIO

Yllä oleva kuva on viitteellinen. Laitteen todellinen kokoonpano saattaa poiketa jakelijan tai valmistajan ilmoituksen mukaan.

TUOTTEEN ASENNUS

Asennusohje

Jäähdytyslaitteet ilmastoluokan mukaan:

- Ilmastoluokasta riippuen tätä jäähdytyslaitetta on tarkoitus käyttää ympäristön lämpötilavälin puitteissa alla olevan taulukon mukaisesti.
- Ilmastoluokka löytyy arvokilvestä. Tuote ei välttämättä toimi kunnolla, jos sitä käytetään sen määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella.
- Ilmastoluokka on merkitty tuotteen arvokilpeen.



Toimintalämpötila-alue:

- Tuote on suunniteltu toimimaan normaalisti sille määritellyn ilmastoluokan lämpötila-alueella.

Luokka	Symboli	Ympäristön lämpötila-alue °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laajennettu lauhkea	SN	+10 - +32	+ 10 to + 32
Lauhkea	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtrooppinen	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Trooppinen	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

Mitat ja etäisyydet:

- Liian pieni etäisyys viereisiin esineisiin voi heikentää pakastuskykyä ja lisätä sähkönkulutusta. Jätä vähintään 100 mm vapaata tilaa laitteen jokaiselle sivulle asennuksen yhteydessä.

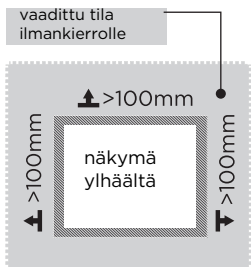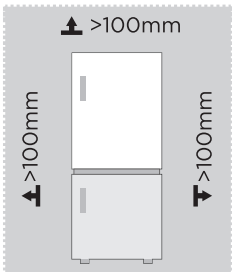


HUOMIO

Yllä oleva kuva on viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu tuotteen fyysisestä rakenteesta tai jakelijan ilmoituksesta.

Tilavaatimusten kaavio (kun ovi on auki ja kun ovi on kiinni)

FI

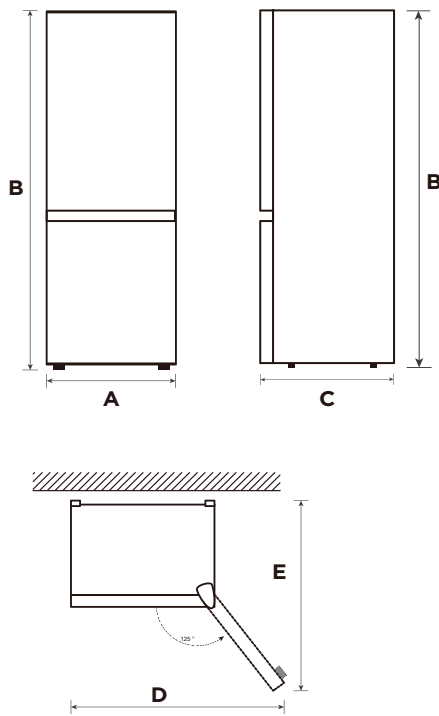

Leveys	Kokonaiskorkeus	Syvyys	Leveys ovien ollessa auki 125°	Syvyys ovien ollessa auki 125°
A	B	C	D	E
595	1850	700	920	1150


Huomautus: Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä.

Oven kätisyyden vaihto

Käyttäjän hankittavat työkalut



Ristipääruuvimeisseli



Lasta / ohutteräinen ruuvimeisseli




5/16" hylsyavain




Maalarinteippi


1. Katkaise virta laitteesta ennen tämän toimenpiteen suorittamista. Poista kaikki elintarvikkeet oven hyllyiltä.
2. Irrota vasemman yläkulman saranapeitteen koristekansi, oikean yläkulman saranakansi ja oikea yläsarana, sekä irrota oikean puolen signaalijohto (signaalijohto terminaali 1 ja 2) laitteen yläosasta.

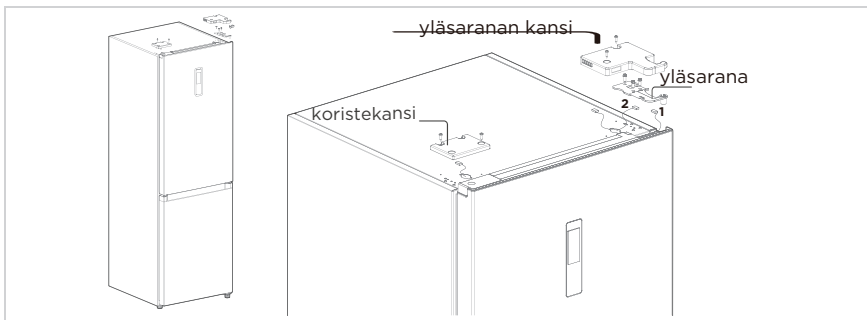

3. Irrota jääkaapin oven runko (varo, ettei pieniä osia, kuten akseliolkkia ja oven pysäytintä, katoa); Irrota keskisarana ja poista saranareian koristekansi vastakkaiselta puolelta.

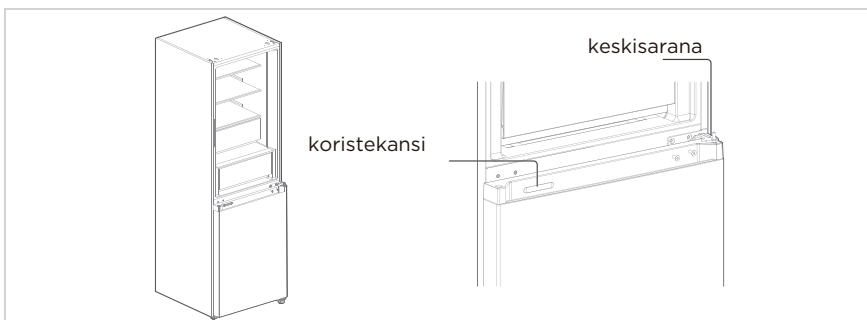


4. Irrota pakastinosaston oven runko (varo, ettei pieniä osia, kuten akseliolkkia ja oven pysäytintä, katoa); Irrota sarana ja säädä kulmaa. Irrota ja asenna alasarana-akseli vastakkaiselle puolelle saranasta, ja asenna muunneltu alasarana laitteen vastakkaiselle puolelle.

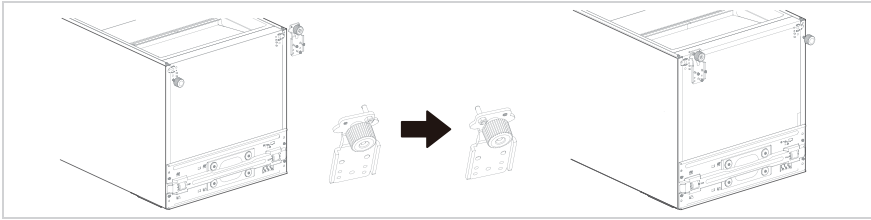

5. Jääkaapin oven vaihto:


- 1) Irrota jääkaapin oven yläosan päätykannen peitelevy ja vasemman puolen koristekansi. Asenna yläakselin holkki ja signaalijohto oven runkoon toiselle puolelle ja peitä yläosan päätykansi peitelevyllä. Ota lisätarvikepussista oikean puolen koristekansi ja asenna se yläosan päätykannen toiselle puolelle.
- 2) Irrota jääkaapin oven itselukitusosa, oven pysäytin ja akseliholkki. Ota lisätarvikepussista vasemman oven itselukitusosa ja asenna se jääkaapin oven alaosan päätykannen vasemmalle puolelle. Vaihda oven pysäytin ja akseliholkki jääkaapin oven alaosan päätykannen vasemmalle puolelle.

FI

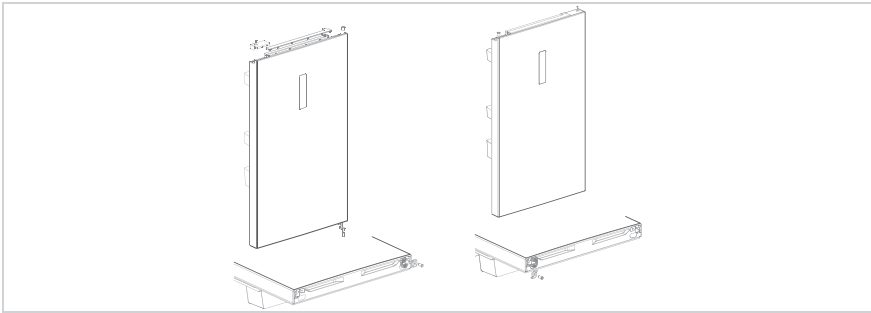


6. Pakastinosaston oven vaihto:

- 1) Irrota pakastinosaston oven yläosan päätykannen akseliholkki ja päätykorkki ja asenna ne vasemmalle ja oikealle vaihdettuihin paikkoihin.
- 2) Irrota pakastinosaston oven itselukitusosa, oven pysäytin ja akseliholkki. Ota lisätarvikepussista vasemman oven itselukitusosa ja asenna se pakastinosaston oven alaosan päätykannen vasemmalle puolelle. Vaihda oven pysäytin ja akseliholkki pakastinosaston oven alaosan päätykannen vasemmalle puolelle.

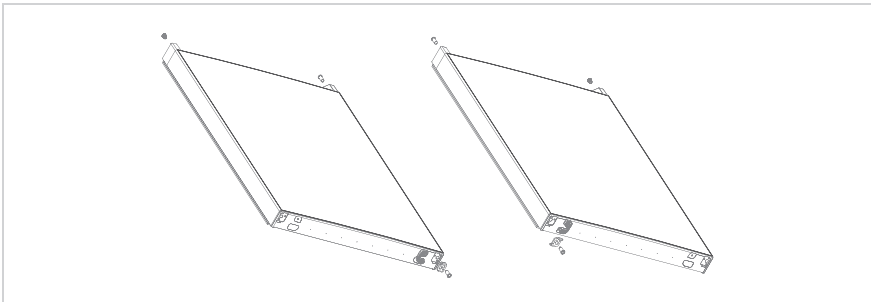


7. Asenna vaihdettu pakastinovi alasaranaan, asenna sitten keskisarana ja peitä saranareian koristekansi.

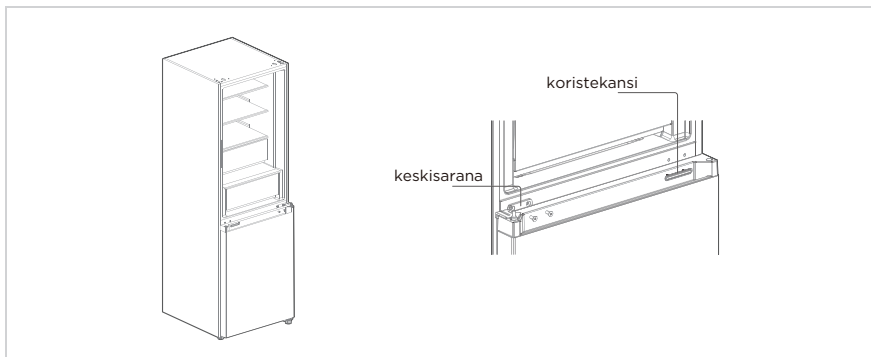

8. Irrota vasemman yläkulman saranakansi ja vasen yläsarana lisätarvikepussista. Aseta jääkaapin ovi keskisaranaan ja asenna vasen yläsarana.

Yhdistä jääkaapin yläosan signaalijohto 4 oven runkoliittimen signaalijohtoon 1, ja yhdistä signaalijohto 2 signaalijohtoon 3.

Lopuksi asenna saranan koristekansi laitteen rungon oikealle puolelle (huom: kun koristekansi asennetaan rungon oikealle puolelle, kuvassa näkyvät kaksi kiinnitysuloketta on leikattava pois).

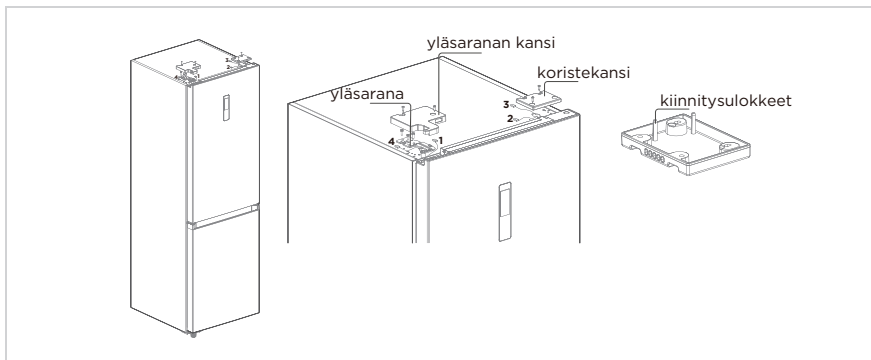

Kaikki kuvat ovat ilman takuuta. Teknisiä muutoksia pidätetään.

Tasausjalat

Värinän estämiseksi laite on asennettava vaakasuoraan.

Tarvittaessa säädä säätöruuveja lattian epätasaisuuden kompensoimiseksi.

Etupuolen tulisi olla hieman korkeammalla kuin takapuolen, jotta ovi sulkeutuisi helpommin. Säätöruuveja voi kääntää helposti kallistamalla laitetta hieman.

Käännä säätöruuveja vastapäivään  nostaaksesi laitetta, myötäpäivään  laskeaksesi sitä.

Laitteen siirtäminen

1. Poista kaikki elintarvikkeet laitteen sisältä.
2. Irrota virtapistoke, aseta ja kiinnitä se pistokekoukkuun laitteen taka- tai yläosassa.
3. Teippaa hyllyt ja ovenkahva, jotta ne eivät irtoa laitteen siirron aikana.
4. Siirrä laitetta varovasti vähintään kahden henkilön voimin. Jos siirrät laitetta pitkän matkan, pidä se pystyasennossa.
5. Kun laite on asennettu paikalleen, kytke virtajohto pistorasiaan ja käynnistä laite.

HUOMIO

Turvaohjeet ennen toimenpiteitä:

Ennen muutosten tekemistä jääkaappi on irrotettava sähköverkosta.

Toimi huolellisesti tapaturmien estämiseksi.

Valon vaihtaminen

- LED-lamppujen vaihdon tai huollon saa suorittaa vain valmistaja, sen valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.

HUOMIO

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G.

Laitteen kytkeminen

Kun laite on asennettu, kytke virtajohto pistorasiaan.

HUOMIO

Kun virtajohto (tai pistoke) on kytketty pistorasiaan, odota 2-3 tuntia ennen kuin asetat ruokaa laitteen sisään.


Jos lisää ruokaa ennen kuin laite on täysin jäähtynyt, ruoka voi pilaantua.

Energiansäästövinkejä

- Älä sijoita laitetta liedен, patterin tai muiden lämmönlähteiden läheisyyteen. Jos ympäristön lämpötila on korkea, kompressori käy useammin ja pidempään, mikä lisää energiankulutusta.
- Varmista, että laitteen alla, sivuilla ja takana on riittävästi ilmanvaihtoa. Älä koskaan peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Noudata myös kappaleessa ”Asennus” mainittuja etäisyyksiä.
- Laatikoiden, hyllyjen ja rutilöiden järjestely kuvan mukaisesti takaa energiatehokkaimman käytön – säilytä ne mahdollisimman pitkälle paikoillaan. Kaikkien laatikoiden ja hyllyjen tulisi pysyä laitteen sisällä, jotta lämpötila säilyy vakaana ja energiaa säästyy.
- Suuremman säilytystilan saamiseksi (esim. suurille kylmä- tai pakaste-elintarvikkeille) keskimmäiset laatikot voidaan poistaa. Ylemmät ja alemmat laatikot ja hyllyt tulee poistaa viimeisenä, vain tarvittaessa.
- Tasaisesti täytetty jääkaappi/pakastin takaa optimaalisen energiankäytön. Vältä siis kokonaan tyhjiä tai puoliksi täytettyjä osastoja.
- Anna ruoan jäähtyä ennen kuin asetat sen jääkaappiin/pakastimeen. Valmiiksi jäähtynyt ruoka vähentää energiankulutusta.
- Anna pakasteiden sulaa jääkaapissa. Pakasteiden kylmyys auttaa pitämään jääkaapin viileänä ja vähentää sen energiankulutusta.
- Avaa ovi vain tarvittaessa ja sulje se nopeasti. Oven avaamisen rajoittaminen säästää energiaa.
- Laitteen oven tiivisteiden on oltava täysin tiiviit, jotta ovet sulkeutuvat kunnolla eikä energiankulutus kasva turhaan.

KÄYTTÖOHJEET

Ohjauspaneeli

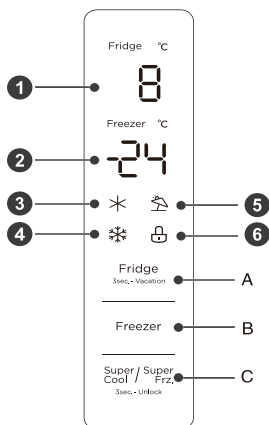

FI

	Näyttö		Painike
1	Jääkaappiosaston lämpötilänäyttöalue	A	Jääkaappiosaston lämpötilan säätöpainike
2	Pakastinosaston lämpötilänäyttöalue	B	Pakastinosaston lämpötilan säätöpainike
3	Pikajäähdytyskuvake	C	Superjäähdytys / superpakastus -painike
4	Pika-pakastuskuvake		
5	Lomakuvake		
6	Lukituskuvake		

HUOMIO

Ohjauspaneeli voi vaihdella mallin mukaan.

Näyttö

- Ensimmäisellä kerralla, kun virta kytketään jääkaappiin, näyttö näyttää kaiken sisällön 3 sekunnin ajan. Sen jälkeen siirrytään normaaliin näyttötilaan. Ensimmäisellä käyttökerralla jääkaapin ja pakastimen lämpötilat tulisi asettaa vastaavasti 5 °C / -18 °C.
- Jos tapahtuu virhe, näyttöpaneeli näyttää virhekoodin (katso seuraava sivu). Normaalin käytön aikana näyttö esittää jääkaapin ja pakastimen asetetut lämpötilat.
- Tavallisissa olosuhteissa, jos ohjauspaneelia ei käytetä 30 sekuntiin, se lukittuu automaattisesti. Lukituksessa tilassa näyttökuvake  sammuu 30 sekunnin kuluttua.

Lukitus / avaus

- Kun laite ei ole lukitustilassa, paina ja pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi lukitustilaan – kuuluu merkkiäänä. Super / Super Cool / Frz. 3sec - Unl. Lock
- Kun laite on lukitustilassa, paina ja pidä samaa painiketta painettuna 3 sekuntia siirtyäksesi takaisin avattuun tilaan – kuuluu vapautusääni. Super / Super Cool / Frz. 3sec - Unl. Lock
- Jos painikkeita ei käytetä 30 sekuntiin, laite siirtyy automaattisesti lukitustilaan ja ulkoinen näyttö antaa merkkiäänän samalla hetkellä.
- Hälytysäänän vapautuksen voi suorittaa lukitustilassa, mutta kaikki muut painikkeet toimivat vain, kun laite on avatussa tilassa.
- Jos yrität käyttää laitetta lukitustilassa, kuuluu virheääni.

Jääkaappiosaston lämpötilan säätö

- Paina painiketta Fridge 3sec - Vacation vaihtaaksesi jääkaappiosaston lämpötilaa. Jokaisella painalluksella lämpötila laskee 1 °C.
- Jääkaappiosaston lämpötilan säätöalue on 2 °C – 8 °C.
- Kun lämpötila on 2 °C ja painiketta painetaan uudelleen, asetus siirtyy takaisin 8 °C:een.

Pakastinosaston lämpötilan säätö

- Paina painiketta Freezer vaihtaaksesi pakastinosaston lämpötilaa. Jokaisella painalluksella lämpötila laskee 1 °C.
- Pakastinosaston lämpötilan säätöalue on -24 °C – -16 °C.
- Kun lämpötila on -24 °C ja painiketta painetaan uudelleen, asetus siirtyy takaisin -16 °C:een.

HUOMIO

Suositeltu asetus: jääkaappi 4 °C, pakastin -18 °C.

Lomatilatoiminto

- Paina jääkaapin lämpötilan säätöpainiketta pitkään (3 s) ottaaksesi lomatilatoiminnon käyttöön tai pois käytöstä.
- Kun lomatila aktivoidaan, jääkaappi kytkeytyy pois päältä, lämpötilan näyttö sammuu ja pakastin säätyy automaattisesti -18 °C:een.
- Jos säädät jääkaapin/pakastimen/superjäähdytys- tai superpakastusasetuksia, lomatila deaktivoituu.
- Kun lomatila poistetaan käytöstä, jääkaapin lämpötila palautuu automaattisesti lomatilaa edeltäneeseen arvoon. Pakastimen lämpötila palautuu myös automaattisesti lomatilaa edeltäneeseen arvoon ja laite siirtyy takaisin normaalitilaan.

Superpakastustila

- Superjäähdytys ja superpakastus: paina Super / Super Cool / Frz - Temp. -18°C **painiketta**. Asetustila vaihtuu seuraavasti: super cool → super freezer → peruuta
- Kun superjäähdytystila asetetaan/poistetaan, vastaava superjäähdytyskuvake syttyy/sammuu.
- Kun superjäähdytystila on asetettu, jääkaapin lämpötilaksi säätyy automaattisesti 2 °C.
- Kun superjäähdytystila poistetaan käytöstä, jääkaapin lämpötila palautuu automaattisesti siihen arvoon, joka oli asetettuna ennen tilan käyttöä.
- Kun superpakastustila asetetaan, vastaava superpakastuskuvake syttyy.
- Kun superpakastustila on asetettu, pakastimen lämpötilaksi säätyy automaattisesti -24 °C.
- Kun superpakastustila poistetaan käytöstä, pakastimen lämpötila palautuu automaattisesti siihen arvoon, joka oli asetettuna ennen tilan käyttöä.
- Superjäähdytystila poistuu automaattisesti 6 tunnin kuluttua.
- Superpakastustila poistuu automaattisesti 24 tunnin kuluttua.

HUOMIO

Pikapakastustoiminto on suunniteltu säilyttämään elintarvikkeiden ravintoarvot pakastamisen aikana. Se pakastaa ruoan mahdollisimman nopeasti. Jos suuri määrä ruokaa laitetaan kerralla pakastimeen, on suositeltavaa aktivoida pikapakastus ja laittaa elintarvikkeet sisään vasta sen jälkeen. Tällöin pakastimen teho kasvaa, ruoka jäätyy nopeammin, ravinteet säilyvät paremmin ja varastointi helpottuu.

Oven auki jäämisen varoitus ja hälytykset

- Jos jääkaapin ovi on auki 120 sekuntia ilman että se suljetaan, kuuluu hälytysääni. Hälytys lakkaa, kun ovi suljetaan tai mitä tahansa painiketta painetaan.

Vikahälytykset

- Seuraavat ilmoitukset näytössä osoittavat jääkaapin viat. Vaikka laite saattaa vielä säilyttää kylmyyden, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä huoltoon ongelmien ratkaisemiseksi ja laitteen optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

Vikakoodi	Vian kuvaus
E1	Jääkaappiosaston lämpötila-anturin vika
E2	Pakastinosaston lämpötila-anturin vika
E3	Liha- & kalarasian lämpötila-anturin vika
E5	Pakastimen sulatuksen tunnistuspiirin virhe
E6	Viestintävirhe
E7	Ympäristön lämpötila-anturin virhe

Vinkkejä ruoan säilytykseen

Pakastinosasto

- Pakastin on tarkoitettu erittäin matalassa lämpötilassa säilytettävän ruoan varastointiin, pitkäaikaiseen säilytykseen ja jään valmistukseen.
- Käytä vain pakastimen oven hyllyjä pakasteruoan säilytykseen – ei kuuman ruoan pakastamiseen.
- Älä sijoita tuoretta ja pakastettua ruokaa vierekkäin – pakaste saattaa sulaa.
- Kun pakastat tuoretta ruokaa (kuten lihaa, kalaa tai jauhelihaa), leikkaa seannospaloiksi, jotka voidaan käyttää kerralla.
- Pakastetun ruoan säilytys: pakkauksessa on yleensä ohjeita, joita tulee noudattaa. Jos pakkauksessa ei ole tietoja, ruokaa ei tulisi säilyttää yli kolmea kuukautta ostopäivästä.
- Kun ostat pakasteruokaa, varmista että se on jäädytetty sopivassa lämpötilassa ja että pakkaus ei ole vaurioitunut.
- Pakasteet tulee säilyttää sopivissa pakkauksissa laadun säilyttämiseksi ja siirtää takaisin pakastimeen mahdollisimman pian.
- Jos pakasteruoka näyttää kostealta tai pakkauksessa on epänormaalia pullistumaa, on mahdollista että sitä on säilytetty väärässä lämpötilassa ja sisältö on pilaantunut.
- Pakasteruoan säilytysaika riippuu huonelämpötilasta, termostaattiasetuksesta, oven avaamistiheydestä, tuotteen tyyppistä sekä kuljetusajasta kaupasta kotiin. Noudata aina pakkaukseen merkittyjä ohjeita, äläkä ylitä pakkaukseen merkittyä säilytysaikaa.

Jääkaappiosasto

- Vähentääksesi kosteutta ja jään muodostumista, älä laita nestettä jääkaappiin avaamattomassa astiassa. Kosteus tiivistyy höyrystimen kylmiin osiin. Peittämättömät nesteet lisäävät sulatustarvetta.
- Älä koskaan laita lämmintä ruokaa jääkaappiin. Anna sen ensin jäähtyä huoneenlämpöön ja sijoita se vasta sitten jääkaappiin niin, että ilma kiertää kunnolla.
- Ruoka-astiat eivät saa koskettaa jääkaapin takaseinää – muuten ne voivat jäätä kiinni. Älä myöskään avaa ovea tarpeettoman usein.
- Liha ja puhdistettu kala (pakattuna pakkaukseen tai muovikelmuun) voidaan säilyttää jääkaapissa ja käyttää 1–2 päivän sisällä.
- Hedelmät ja vihannekset ilman pakkausta voidaan sijoittaa niille varattuun lokeroon.

HUOMIO

Kunkin osaston optimaalinen lämpötila-asetus riippuu ympäristön lämpötilasta. Yllä mainittu optimaalinen lämpötila perustuu ympäristön lämpötilaan 25 °C.

Järjestys	Osaston TYYPPI	Tavoite-lämpötila [°C]	Sopiva ruoka
1	Jääkaappi	+2 ~ +8	Munat, kypsennetty ruoka, pakatut elintarvikkeet, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muut ruoat, joita ei ole tarkoitettu pakastettaviksi.
2	(***)*-Pakastin	≤-18	Merenelevät (kala, katkarapu, simpukat), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kk; mitä pidempi säilytys, sitä huonompi maku ja ravintoarvo). Soveltuu pakastetulle tuoreelle ruoalle.
3	***-Pakastin	≤-18	Merenelevät (kala, katkarapu, simpukat), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kk; mitä pidempi säilytys, sitä huonompi maku ja ravintoarvo). Soveltuu pakastetulle tuoreelle ruoalle.
4	** -Pakastin	≤-12	Merenelevät (kala, katkarapu, simpukat), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kk; mitä pidempi säilytys, sitä huonompi maku ja ravintoarvo). Soveltuu pakastetulle tuoreelle ruoalle.
5	*-Pakastin	≤-6	Merenelevät (kala, katkarapu, simpukat), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kk; mitä pidempi säilytys, sitä huonompi maku ja ravintoarvo). Soveltuu pakastetulle tuoreelle ruoalle.
6	O-star	-6 - 0	Tuore liha, sianliha, naudanliha, kala, kana, jotkin pakatut elintarvikkeet jne. (Suositeltavaa syödä saman päivän aikana, mieluiten viimeistään 3 päivän sisällä). Osittain pakatut elintarvikkeet (ei pakastettavat ruoat).
7	Chill	-2 ~ +3	Tuore/pakastettu sianliha, naudanliha, kana, makean veden vesieläimet jne. (7 päivää alle 0 °C ja yli 0 °C suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten viimeistään 2 päivässä). Merenelevät (alle 0 °C 15 päivää; ei suositella yli 0 °C).
8	Tuoreosasto	0 ~ +4	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, kypsennetty ruoka jne. (Suositeltavaa syödä saman päivän aikana, mieluiten viimeistään 3 päivässä).
9	Viiniosasto	+5 ~ +20	Punaviini, valkoviini, kuohuviini jne.

HUOMIO

Säilytä eri elintarvikkeet osastojen mukaan tai asetetun lämpötilan mukaan tuotteen tyyppin ja säilytys-suositusten mukaisesti.


PUHDISTUS JA HUOLTO

Sulatus

- Jääkaappi perustuu ilmankiertoperiaatteeseen ja siinä on automaattinen sulatus toiminto. Vuodenaikojen tai lämpötilan vaihtelusta johtuva huurre voidaan poistaa myös manuaalisesti katkaisemalla laitteen virta tai pyyhkimällä kuivalla liinalla.


Ovihyllyn puhdistus

- Kuvassa olevan nuolen suuntaisesti: Paina hyllyä molemmiin käsiin ja nosta ylöspäin – voit nyt irrottaa sen.
- Kun hylly on pesty, voit asentaa sen takaisin haluamaasi korkeuteen.

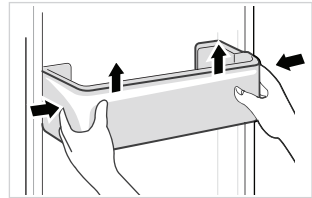


Lasihyllyn puhdistus

- Koska jääkaapin sisävuorauksen takaosassa on pysäytin, nosta hyllyä ylöspäin, jotta voit irrottaa sen.
- Säädä tai puhdista hyllyt tarpeesi mukaan.

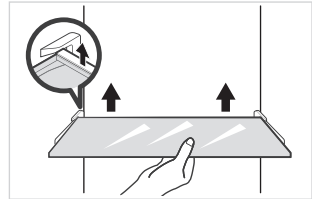

Vihanneslaatikon puhdistus

- Tyhjennä laatikon sisältö. Vedä vihanneslaatikkoa sen kahvasta ulospäin, kunnes se pysähtyy.
- Nosta vihanneslaatikkoa hieman ja vedä se kokonaan ulos.

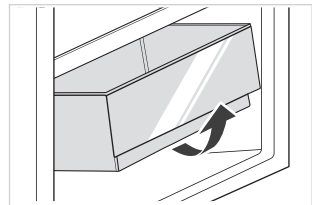

HUOMIO

Puhdistukseen suositellaan pehmeää liinaa tai sientä, joka on kostutettu veteen ja neutraaliin, syövyttämättömään puhdistusaineeseen. Pakastin tulee lopuksi pyyhkiä puhtaalla vedellä ja kuivalla liinalla. Avaa ovi ja anna laitteen kuivua luonnollisesti ennen virran kytkemistä. Älä käytä kovia harjoja, teräsvillaa, hankaavia aineita, hammastahnaa, orgaanisia liuottimia (esim. alkoholia, asetonia, banaanioöljyä), kiehuvaa vettä, happamia tai emäksisiä aineita – ne voivat vahingoittaa jääkaapin pintaa ja sisäosia.

VIKOJEN ETSINTÄ

Seuraavat yksinkertaiset ongelmat voi käyttäjä ratkaista itse.
Ota yhteyttä huoltoon, mikäli ongelmat jatkuvat.

FI

Ongelma	Mahdollinen syy
Ei toimi	• Tarkista, onko laite kytketty sähköverkkoon ja onko pistoke kunnolla paikallaan.
	• Tarkista, onko jännite liian alhainen.
	• Tarkista, onko kyseessä sähkökatko tai onko osittainen sulake lauennut.
Haju	• Pahalta haisevat ruoat tulee kääriä tiiviisti.
	• Tarkista, onko ruokaa pilaantunut.
	• Puhdista jääkaapin sisäosa.
Kompressorin käy pitkään	• Pitkä toiminta-aika on normaalia kesällä.
	• Korkeassa huonelämpötilassa ei ole suositeltavaa laittaa kerralla liikaa ruokaa laitteeseen.
	• Ruoan tulisi olla jäähtynyttä ennen kuin se laitetaan laitteeseen.
	• Ovia avataan liian usein.
Valo ei syty	• Tarkista, onko laite kytketty sähköverkkoon ja onko valaisin rikki.
	• Pyydä asiantuntijaa vaihtamaan lamppu.
Ovi ei sulkeudu kunnolla	• Ovi ei sulkeudu, koska ruokapakkaukset estävät sen – liikaa ruokaa laitettu sisään.
	• Jääkaappi on kallistunut.
Melua	• Tarkista, onko lattia suora ja laite tukevasti paikoillaan.
	• Tarkista, onko lisävarusteita asetettu oikein paikoilleen.

Ongelma	Mahdollinen syy
Oventiiviste ei sulkeudu tiiviisti	Poista tiivisteeseen joutuneet vieraat esineet.
	Lämmitä tiiviste ja jäähdytä se sitten palauttaaksesi sen muotoonsa (voit käyttää hiustenkuivaajaa tai lämmintä pyyhettä).
Vesiallas tulvii	Laitteessa on liikaa ruokaa tai ruoka sisältää liikaa vettä, mikä aiheuttaa runsasta huurtumista.
	Ovia ei ole suljettu kunnolla, jolloin sisään pääsee ilmaa → enemmän huurua → enemmän sulamisvettä.
Kotelo kuumenee	Laitteen sisäinen lauhdutin luovuttaa lämpöä kotelon kautta – tämä on normaalia. Jos kotelo kuumenee ympäristön korkean lämpötilan, suuren ruokamäärän tai kompressorin pysähtymisen vuoksi, varmista hyvä ilmanvaihto, jotta lämpö pääsee poistumaan.
Kosteutta pinnalla	Kosteuden tiivistyminen laitteen ulkopintaan ja oven tiivisteisiin on normaalia, kun ilmankosteus on korkea. Pyyhi kondenssivesi kuivalla liinalla.
Epänormaali ääni	Bzzzt: Kompressori voi pitää ääntä käytön aikana, erityisesti käynnistyksen ja pysähtymisen yhteydessä – tämä on normaalia.
	Narina: Kylmäaineen virtaus laitteen sisällä voi aiheuttaa narinaa – tämä on normaalia.

LIITE

Uuden eurooppalaisen standardin mukaisesti

Alla olevassa taulukossa luetellut varaosat ovat tilattavissa huoltopalvelukanavan kautta:

Varaosa	Toimittaa	Vähimmäisaanti aika markkinoilletulon jälkeen
Termostaatit	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulosta
Lämpötila-anturit	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulosta
Piirilevyt	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulosta
Valonlähteet	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulosta
Ovenkahvat	Ammattimaiset korjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulosta
Saranat	Ammattimaiset korjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulosta
Hyllyt	Ammattimaiset korjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulosta
Korit	Ammattimaiset korjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulosta
Oven tiivisteet	Ammattimaiset korjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 10 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulosta

Hyvä asiakas

1. Jos haluat palauttaa tai vaihtaa tuotteen, ota yhteyttä siihen myymälään, josta ostit tuotteen. (Muista ottaa mukaan ostokuitti)
2. Jos tuotteesi menee rikki ja vaatii korjausta, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

ATTENTION

Laitemallin tiedot löytyvät tuotedatabankista ja energiatehokkuusmerkinnästä löytyvän QR-koodin kautta.


Lisätietoa laitteen energiatehokkuudesta saat osoitteesta: <https://ec.europa.eu> hakemalla mallin nimellä.

Mallin nimi löytyy tuotteen arvokilvestä.

Jääkaapin kylmin alue

VALINNAINEN: OK-lämpötilan ilmaisin

- OK-lämpötilailmaisinta voidaan käyttää lämpötilan tarkistamiseen alle +4°C. Laske lämpötilaa vähitellen, jos merkki ei näytä "OK".
(kuvat: ilman OK-merkkiä → OK-merkki näkyy)

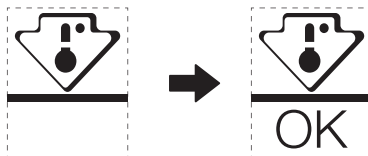

- Tämän alueen lämpötilan varmistamiseksi älä muuta hyllyn sijaintia. Forced air -jääkaapeissa (varustettu tuulettimella tai No Frost -toiminnoilla) kylmimmän alueen symbolia ei näytetä, koska sisälämpötila on tasainen.

Lämpötilaosoittimen asettaminen

- Jotta voit säätää jääkaapin oikein, laitteessa on lämpötilan ilmaisin, joka mittaa kylmimmän alueen keskilämpötilaa.
- VAROITUS: Tämä ilmaisin on tarkoitettu käytettäväksi vain tässä jääkaapissa. Älä käytä sitä toisessa jääkaapissa (kylmin alue voi olla eri paikassa) tai muussa tarkoituksessa.

Lämpötilan tarkistus kylmimmässä alueessa

- Lämpötilailmaisimen avulla voit tarkistaa säännöllisesti, onko kylmimmän alueen lämpötila oikea. Jääkaapin sisälämpötila riippuu monista tekijöistä, kuten huonelämpötilasta, ruoan määrästä ja ovien avaamistiheydestä. Ota nämä tekijät huomioon lämpötilaa säätäessäsi.
- Kun ilmaisin näyttää "OK", termostaattisi on säädetty oikein ja sisälämpötila on kohdallaan.
- Jos ilmaisin muuttuu VALKOISEKSI, lämpötila on liian korkea. Tällöin säädä jääkaapin lämpötilasäädintä kylmemmäksi ja odota 12 tuntia ennen uutta tarkistusta. Jos jääkaappiin on laitettu tuoretta ruokaa tai ovi on ollut auki, lämpötilailmaisिन voi muuttua valkoiseksi hetkeksi. Tämä on normaalia.