



Mikrouuni PC-MWG 1278

Turvallisuusohjeet


Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

- Älä poista mitään uunitilan tai oven sisäpuolelle kiinnitettyjä osia.
- Älä koskaan irrota oven sisäpuolella olevia suojakalvoja.
- Älä sijoita mikroaaltouunia suljettuun kaappiin. Varmista riittävä ilmanvaihto laitteen ympärillä.
- Älä koskaan käytä mikroaaltouunia tyhjänä.
- Käytä ainoastaan mikroaaltouuniin soveltuvia astioita. Katso kohta "Mikroaaltouuniin sopivat astiat".
- Metallisia ruoka- tai juoma-astioita ei saa käyttää mikroaaltotoiminnolla.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan ruokien ja juomien lämmittämiseen ja kypsentämiseen. Sitä ei saa käyttää esimerkiksi vaatteiden, lämpötyynyjen, tohveleiden, pesusienien tai kosteiden liinojen kuivaamiseen tai lämmittämiseen, sillä seurauksena voi olla tulipalo tai loukkaantuminen.
- Mikroaaltouunia ei saa käyttää elävien eläinten lämmittämiseen.
- Älä lämmitä nesteitä tai elintarvikkeita suljetuissa astioissa. Räjähdyksvaara!
- Vauvanruokapurkkien ja tuttipullojen sisältö on sekoitettava tai ravistettava huolellisesti. Tarkista aina lämpötila ennen tarjoilua palovammojen välttämiseksi.
- Älä lämmitä elintarvikkeita, joissa on kuori tai tiivis pinta, kuten kananmunia, makkaroita tai suljettuja lasipurkkeja.
- Käytä aina patalappuja tai uunikintaita kuumia astioita käsitellessäsi.
- Puhdista mikroaaltouuni säännöllisesti ja poista ruokaroiskeet sekä ruoantähteet uunitilasta.

Huomio nesteiden kuumentamisesta

Erityisesti vettä tai muita nesteitä kuumennettaessa neste voi saavuttaa kiehumispisteen ilman näkyviä kuplia. Tätä kutsutaan ylikuumenemiseksi. Kun astiaa liikutetaan, neste voi kiehahtaa äkillisesti yli ja aiheuttaa palovamman.

Ylikuumenemisen välttämiseksi on suositeltavaa asettaa astiaan lasisauva tai muu kuumuutta kestävä, metalliton esine kuumennuksen ajaksi.

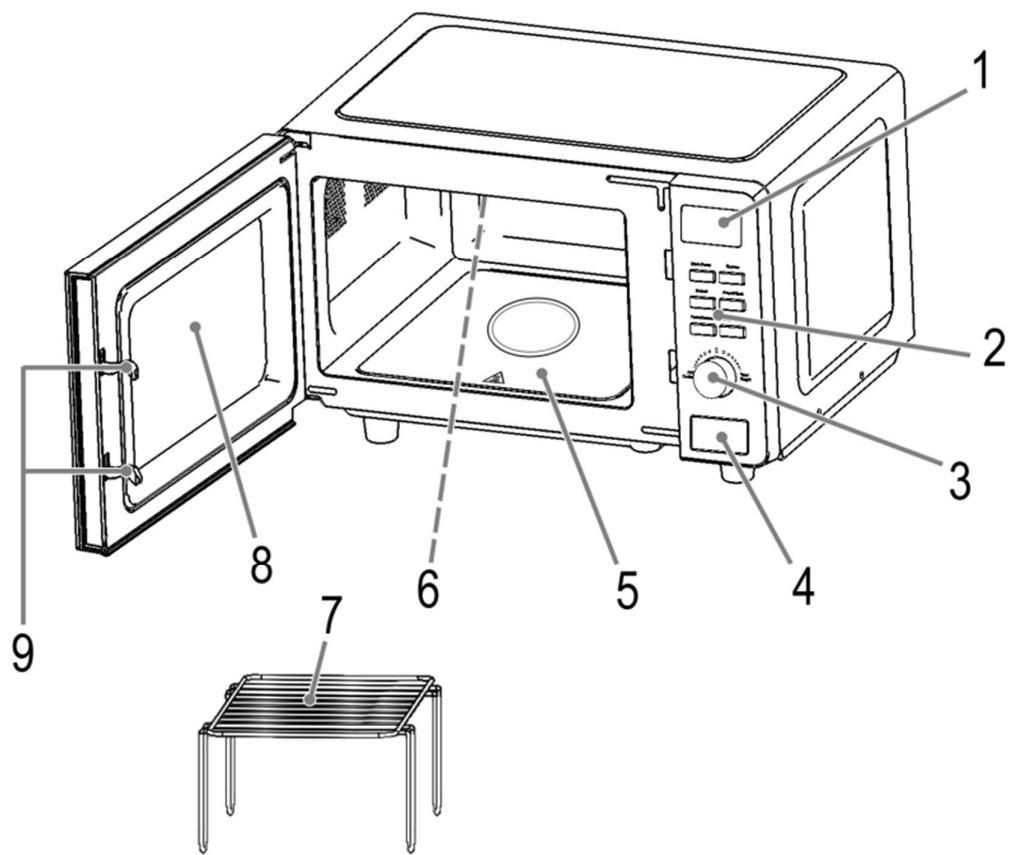

Laitteen osat

1. Näyttö
2. Ohjauspaneeli
3. Valintanuppi
4. Oven avauspainike
5. Lasikeraaminen uunin pohja
6. Grillivastus
7. Grilliritilä
8. Oven lukitusmekanismi
9. Katseluikkuna

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Puhdista lasialusta, pyöritysrengas ja uunin sisäosa kostealla liinalla.
- Varmista, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

Kellon asetus

1. Paina **Preset / Clock**.
2. Käännä valitsinta tuntien asettamiseksi.
3. Paina **Preset / Clock** uudelleen.
4. Aseta minuutit valitsimella.
5. Vahvasta painamalla **Preset / Clock**.

Mikroaaltotoiminto

1. Aseta ruoka uuniin ja sulje ovi.
2. Paina **Micro Power**.
3. Valitse haluttu tehotaso valitsimella.
4. Paina **Instant / Start** tai siirry ajan asetukseen valitsimella.
5. Käynnistä painamalla **Instant / Start**.

Mikroaaltotehot

- 100 % – nopea kuumennus
- 80 % – normaali lämmitys
- 60 % – kypsennys
- 40 % – sulatus ja haudutus
- 20 % – pehmeä lämmitys

Pikakäynnistys

Paina **Instant / Start**.

Uuni käynnistyy täydellä teholla 60 sekunniksi.

Jokainen uusi painallus lisää kypsennysaikaa.

Grilli

1. Paina **Grill / Combi**, kunnes näyttöön tulee grillitoiminto.
2. Aseta kypsennysaika valitsimella.
3. Käynnistä painamalla **Instant / Start**.

Grilli sopii esimerkiksi:

- paahtoleivälle
- makkaroille
- pihveille
- gratinointiin.

Yhdistelmätoiminto (Micro + Grill)

Yhdistelmätoiminnossa mikroaallot ja grilli toimivat vuorotellen.

Sopii esimerkiksi:

- pizzalle
- lasagnelle
- uuniruoille
- kanan paloille.

Valitse **Grill / Combi**, kunnes haluttu yhdistelmä näkyy näytössä, aseta aika ja käynnistä.

Sulatus

1. Paina **Defrost**.
2. Valitse sulatettavan tuotteen paino valitsimella.
3. Käynnistä painamalla **Instant / Start**.

Käännä ruoka tarvittaessa ohjelman aikana tasaisen sulatuksen varmistamiseksi.

Automaattiohjelmat

Uunissa on 8 automaattiohjelmaa yleisimmille ruokalajeille.

Valitse ohjelma valitsimella, syötä paino ja käynnistä **Instant / Start** -painikkeella.

Ajastettu käynnistys

Voit ohjelmoida laitteen käynnistymään myöhemmin:

1. Aseta kello oikein.
2. Valitse kypsennysohjelma.
3. Paina **Preset / Clock**.
4. Määritä haluttu käynnistysaika.
5. Vahvista.

Lapsilukko

Pidä **Stop / Cancel** -painiketta painettuna noin 3 sekuntia.

Toista sama lukituksen poistamiseksi.

Kypsennyksen keskeyttäminen

- Paina **Stop / Cancel** kerran → ohjelma keskeytyy.
- Paina uudelleen → ohjelma peruuntuu kokonaan.

Sopivat astiat

- ✓ Lämpöä kestävä lasi
- ✓ Posliini ilman metallikoristeita
- ✓ Mikroaaltouuniin tarkoitettu muovi

Älä käytä:

- metalliastioita
- alumiinifoliota
- tavallisia metallirituloita mikroaaltotoiminnolla.

Mukana toimitettua grillirituloa saa käyttää vain grilli- ja yhdistelmätoiminnoilla valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Puhdistus

- Irrota pistoke ennen puhdistusta.
- Pyyhi sisäpinnat pehmeällä kostealla liinalla.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
- Pidä oven tiiviste puhtaana.

Turvallisuus

- Älä käytä tyhjää mikroaaltouunia.
- Älä kuumenna suljettuja astioita tai kokonaisia kananmunia.
- Käytä uunikintaita kuumia astioita käsitellessä.
- Varmista, että ilmanvaihtoaukot pysyvät vapaina.

Puhdistus ja huolto

VAROITUS

Katkaise laitteesta virta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta.

HUOMIO

- Älä käytä teräsharjaa tai muita hankaavia puhdistusvälineitä.
- Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä puhdista katseluikkunaa metallikaapimella. Lasi voi naarmuuntua ja rikkoutua.

Uunitilan puhdistus

Pidä uunitila aina puhtaana.

Pyyhi roiskeet ja ruokajäämät uunitilan seinämistä kostealla liinalla mahdollisimman pian. Tarvittaessa voit käyttää mietoa astianpesuainetta.

Pyyhi myös oven sisäpinta ja katseluikkuna sekä sisältä että ulkoa kostealla liinalla. Poista säännöllisesti rasva- ja ruokaroiskeet sekä kuivuneet tahrat.

Laitteen ulkopinnat

Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä kostealla liinalla.

Varmista, ettei vettä pääse laitteen ilmanvaihtoaukkoihin tai muihin aukkoihin, sillä kosteus voi vahingoittaa laitteen sähköosia.

Ennen ohjauspaneelin puhdistamista avaa laitteen ovi. Näin vältät laitteen tahattoman käynnistymisen puhdistuksen aikana.

Lisävarusteet

Pese grilliritilä jokaisen käyttökerran jälkeen kuumalla vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä.

Hajujen poistaminen

Jos uunitilaan jää epämiellyttävä haju, toimi seuraavasti:

1. Täytä mikroaaltouuniin sopiva kulho vedellä.
2. Lisää veteen muutama ruokalusikallinen sitruunamehua tai muutama sitruunaviipale.
3. Kuumenna täydellä teholla noin 5 minuutin ajan.
4. Anna höyryn vaikuttaa hetki ja pyyhi lopuksi uunitila pehmeällä kostealla liinalla.

Uunin sisävalo

Uunin sisävalon vaihtamisen saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike tai muu ammattitaitoinen huoltohenkilö.

Älä yritä vaihtaa lamppua itse.

Vianetsintä

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Radio- tai televisiovastaanotto häiriintyy mikroaaltouunin käytön aikana.	Mikroaaltouunin sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa häiriöitä herkille laitteille.	Tämä on normaalia eikä tarkoita laitteen vikaa. Siirrä radio tai televisio kauemmaksi mikroaaltouunista.
Laitteessa ei ole virtaa ja näyttö on pimeä.	Pistorasia on viallinen tai sulake on palanut.	Kokeile toista pistorasiaa ja tarkista kodin sulakkeet.
Näytössä vilkkuu kellonaika.	Sähkökatkos on katkaissut virransyötön.	Aseta kellonaika uudelleen.
Laite ei käynnisty. Näytössä näkyy muu kuin kellonaika.	Ovi ei ole kunnolla kiinni.	Tarkista, ettei oven väliin ole jäänyt ruokaa tai muita esineitä, ja sulje ovi huolellisesti.
Laite ei käynnisty ohjelman valinnan jälkeen.	Instant / Start -painiketta ei ole painettu.	Käynnistä ohjelma painamalla Instant / Start . Voit keskeyttää tai peruuttaa ohjelman Stop / Cancel -painikkeella.
Mikään painike ei toimi.	Lapsilukko on käytössä.	Pidä Stop / Cancel -painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan. Äänimerkki ilmoittaa, että lukitus on poistettu.
Näytössä näkyy kellonaika ja ajastuksen symboli vilkkuu.	Viivästetty käynnistys on ohjelmoitu.	Tarkista ohjelmoitu käynnistysaika painamalla Preset / Clock . Peruuta ajastus painamalla Stop / Cancel .
Mikroaaltouunista kuuluu epätavallista ääntä tai uunitilassa näkyy kipinöitä.	Käytetty astia sisältää metallia tai siinä on metallikoristeita.	Keskeytä käyttö välittömästi. Käytä vain mikroaaltouuniin soveltuvia astioita. Katso kohta "Mikroaaltouuniin sopivat astiat" .
Laite keskeyttää toiminnan ilman näkyvää syytä.	Laitteessa voi olla tekninen vika.	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon tai laitteen jälleenmyyjään.