

PROFI COOK®

Käyttöohje









PC-FR 1200 H



CE


Laitteen kuvaus

A

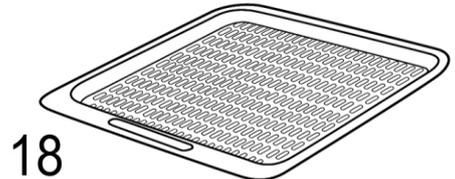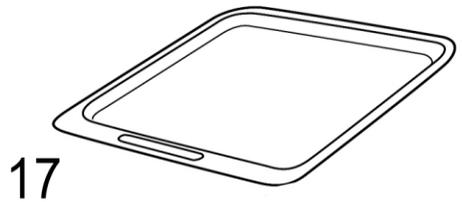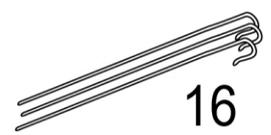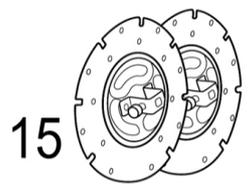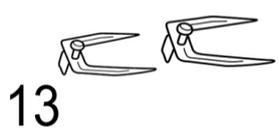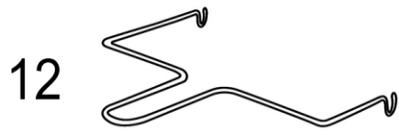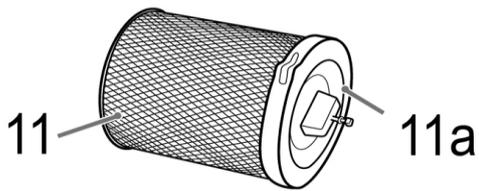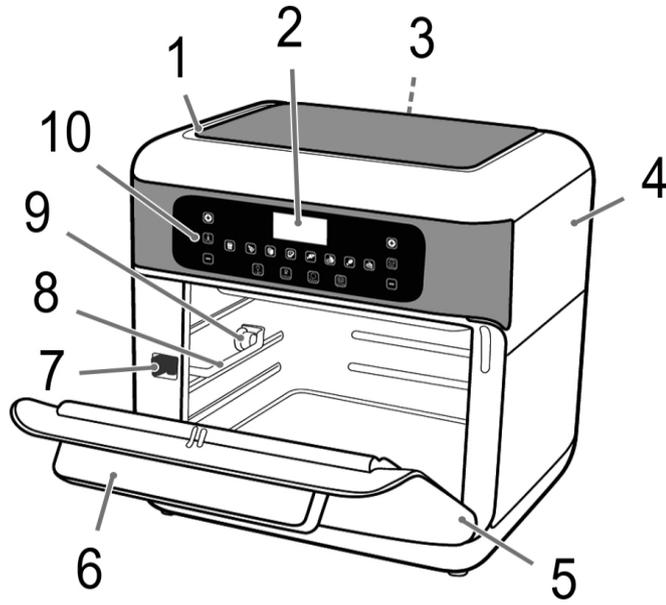

Ohjauspaneeli

B

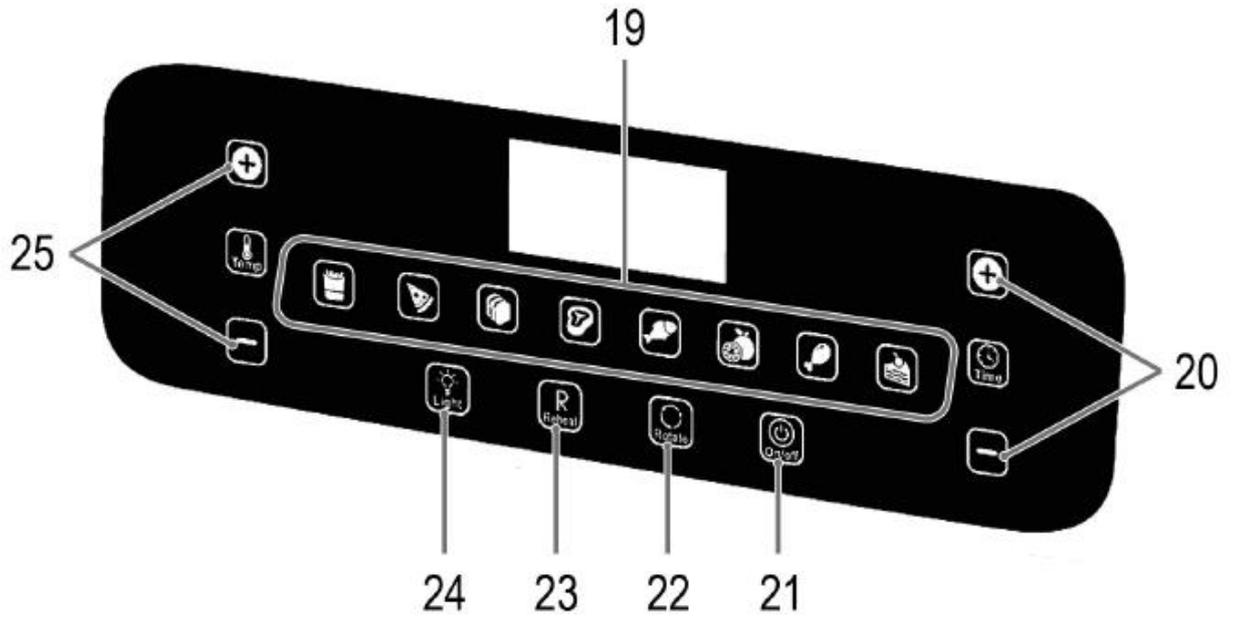

Käyttöohjeet

Kiitos että olet valinnut tämän tuotteen. Toivottavasti pidätte tästä tuotteesta.

Käyttöohjeessa olevat merkit

Tärkeä turvallisuutta koskeva tieto on erikseen merkitty. Ohjeiden noudattaminen on ehdoton onnettomuuksien ja laitteen vaurioiden estämiseksi:



VAROITUS:

Tämä varoittaa vaarasta teidän terveydelle ja varoittaa mahdollisesta vamman vaarasta.



VAROITUS:

Tämä osoittaa mahdollisesta laitteen vaurioitumisesta.



HUOMAUTUS:

Merkityt neuvot ja tiedot.

YLEISET HUOMAUTUKSET

Lukekaa käyttöohjetta huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pitäkää ohjeet tallella, koska se sisältää myös takuun. Pitäkää tallella myös ostokuitti ja jos

mahdollista myös alkuperäinen pakkaus. Jos annatte laitteen käyttöön kolmannelle osapuolelle, tulisi myös antaa mukaan ohjeet.

Laitte on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Laitte ei ole tarkoitettu teolliseen käyttöön.

Älä käytä laitetta ulkona. Pitäkää laite pois lämmönlähteistä, suoralta auringonvalolta, kosteudelta (älä kaada laitteeseen nestettä) ja teräviltä esineiltä. Älä kosketa laitetta märillä käsillä. Jos laite on märkä tai kostea, se tulee heti poistaa verkkovirrasta.

Jos puhdistatte tai ette käytä laitetta, sammuttakaa se ja poistakaa johto verkkovirrasta (älä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä).

Laitetta ja johtoa tulee tarkastaa säännöllisesti, jotta olisi mahdollista välttää mahdollisia vaurioita. Vaurioitunutta laitetta ei voi käyttää.

Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

Pidä pakkaustarvikkeet (muovi, laatikot jne.) pois lasten ulottuvilta.



VAROITUS!

Älkää antakaa lasten leikkiä muovilla. Tukehtumisen vaara!

Erikoisturvallisuus ohjeet laitteen käytössä

Löydät seuraavan varoitusmerkin tuotteesta:



VAROITUS:

Laite on käytön aikana ja jälkeen hyvin kuuma!

- Ota astia ulos laitteesta vetämällä kahvasta. Käytä tarvittaessa pannulappua.
- Kuumalla ilmalla paistamisen aikana ilmanpoistoaukoista tulee kuumaa höyryä. Pidä riittävä etäisyys ja suojaa kädet ja kasvot höyryltä.
- Laitteen ilmanvaihdon takaamiseksi älä peitä ilmanpoistoaukkoja.
- Pitää laitteen ympärillä riittävä etäisyys (15 cm) syttyviin materiaaleihin kuten verhoihin ja huonekaluhin.
- Vältä laitteen asettamista seinäkaapin alle nousevan lämmön ja höyryjen takia.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
- Alle 8-vuotiaiden lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Älä yritä korjata laitetta itse: tarkistuta se valtuutetussa huollossa vaaran välttämiseksi.



VAROITUS:

Älä upota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen puhdistuksen aikana. Katso ohjeet kohdassa ”Puhdistus”.

Laitteen purkaminen

1. Ota laite pois pakkauksesta.
2. Poista kaikki pakkausmateriaali kuten suojamuovit, pahlilaatikko ja sen täyte.
3. Tarkistaa pakkauksen sisältö. Tarkista, että kaikki osat on toimitettu.
4. Varmista, että pakkaus sisältää kaikki osat. Jos osia puuttuu, ilmoita asiasta liikkeeseen, josta ostit laitteen. Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut. Jos laitteessa on vaurioita, ota yhteys koneen toimittajaan.

Pakkauksen sisältö

- 1 x Airfryer friteerauskeitin
- 1 x Friteerauskori kannella
- 1 x Nostokahva
- 2 x Grillitangon kiinnikkeet
- 1 x Grillitanko
- 1 x Paistoalusta / Rasvasäiliö
- 2 x Säleikkö

Laitteen osat

Kuva A

1. Ilmanottoaukko
2. Näyttö
3. Ilmanpoistoaukko
4. Laitteen kotelo
5. Ovi
6. Oven kahva
7. Vapautuspainike
8. Kisko
9. Grillitangon/ Paistokorin kiinnike
10. Ohjauspaneeli
11. Paistokori
11 a korin kansi
12. Nostokahva
13. Kiinnikkeet
14. Grillitanko
15. Grillitangon kiinnityslevyt
16. Vartaat
17. Paistoalusta / Rasvasäiliö
18. Säleikkö

Kuva B: Ohjauspaneelin symbolit

1. Toiminnon käyttöpainikkeet
2. ja aika-asetus painikkeet

3. ON/OFF virtakytkin
4. painike (Lisä paistinvarras)
5. painike (Lämmitä ruokaa)
6. painike (Kytke valaistus päälle)
7. ja painikkeet lämpötilan säätämiseen

Käyttöönoton valmistelu

Sijainti

- Aseta laite tukevalle, tasaiselle, vaakasuoralle ja kuumuutta kestäväälle alustalle.
- Älä sijoita laitetta tai sen liitosjohtoa lämmönlähteen päälle tai viereen.

Sähköteho

Laitteen surin sähköteho on 1500W.



VAROITUS:

Jos käytät jatkojohtoa, siinä on oltava 1,5mm² johdon halkaisija. Kytke laite suoraan pistorasiaan.

Sähköliitäntä

1. Varmista ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon, että käyttämäsi sähköliitännän tiedot vastaavat laitteen arvokilvessä mainittuja tietoja (sähköverkon taajuus ja jännite).
2. Sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, suojamaadoitettuun pistorasiaan. Kuuluu merkkiäni ja kaikki valot vilkkuu ohjauspaneelin näytössä. virtakytkimen punainen valo syytyy.

Valmiustila

HUOMAUTUS:

Laite on valmiustilassa jos virtakytkimen valo on punainen. Laite on valmiustilassa:

- Kun virtajohto on kytketty pistorasiaan.
- Jollet tee mitään valintoja 60 sekunnin aikana.
- Kun asetettu aika on kulunut.

- Paina  painiketta ja pidä sormeaa painettuna n. 3 sekunnin ajan.

Paina  painiketta jos haluat poistua valmiustilasta. Kaikki valot vilkkuu ohjauspaneelin näyttössä ja  virtakytkimen punainen valo syyttyy.

Kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke laite päälle painamalla -painiketta.

i HUOMAUTUS:

Airfryer toimii vain oven ollessa kiinni.

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, anna airfryerin olla päällä tyhjänä 10 minuutin ajan. Tämä polttaa pois ruosteen suojausta vastaan tarkoitetun öljyn.

⚠ VAROITUS:

Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta!

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Ennen käyttöä pyyhi laitteen osat ja sisäpuoli liinalla.

Vinkejä laitteen käyttöön

- Turvakytkin estää laitteen käytön jos ovi on auki. Ohjauspaneelin valo sammuu.
- Täytä paistokori enintään MAX-merkkiin asti äläkä ylitä taulukkoon merkittyä määrää, koska muutoin lopputuloksen laatu voi heiketä.
- Saat rapean lopputuloksen lisäämällä ruokaan hieman öljyä.
- Älä paista airfryerilla rasvaista ruokaa (esim. makkaraa).
- Airfryerilla voi valmistaa samoja välipaloja kuin uunissa.
- Pakastetut ateriat tai nestemäiset ruoat, kuten keitot, voidaan valmistaa sopivassa astiassa.
- Kun käytät valmistusaineita, jotka kohoavat (esimerkiksi kakkuissa, piirakoissa tai muffineissa) leivontavuokaa ei pitäisi täyttää kuin puolilleen, että se ei kosketa lämmityselementtejä
- Liota perunasuikaleita vedessä ainakin 30 minuuttia ja kuivaa ne talouspaperilla.
- Kypsennysaika riippuu monesta tekijästä: ruoan koosta, kunnosta, määrästä ja valitusta lämpötilasta. Katso normaaliarvot, osasta "Toimintopainikkeet" ⇨ "Automaattiset toiminnot".
- Lisää 3 minuuttia valmistusaikaan, jos airfryer on kylmä, kun aloitat paistamisen.
- Paista pihvi pannulla ennen kun paistat sitä airfryerilla.

Toimintopainikkeet

i HUOMAUTUS:

- Laitetta ohjataan kosketusnäppäimillä. Sinun tarvitsee vain koskettaa sitä sormen-päällä aktivoitaksesi tarvittavan toiminnon. Jokainen toiminto vahvistetaan äänimerkillä.
- Nopeaan käynnistykseen pidä  tai  painiketta painettuna.

Automaattiset toiminnot

Paina painiketta valitaaksesi tarvittava toiminto.

Valittu toiminnon painikkeessa vilkkuu valo.

Painike	Toiminto	Esiasetettu lämpötila [°C]	Esiasetettu aika
	Ransaklaiset	200	15
	Pitsa	175	25
	Leipä	165	15
	Liha	180	15
	Kala	175	30
	Kuivuri	40	120
	Lintu	190	30
	Kakku	160	30

i HUOMAUTUS:

Nämä ovat yleisiä suositusarvoja. Kypsennysaika ja lämpötila voi olla erilainen riippuen ruoan koosta ja painosta.

Pystyt muuttamaan esiasetettua automaattisen toiminnon lämpötilan ja ajan. Voit valita toisen ohjelman milloin tahansa kytkemällä ensin airfryer pois päältä  painikkeesta.

Lämpötilan ja ajan muuttaminen

- Käytä  tai -painiketta  symbolin ylä- ja alapuolella lämpötilan säätämiseen. (Kaikissa ohjelmissa - paitsi Kuivaus - 80 ° C - 200 ° C, Kuivaus: 40 ° C - 80 ° C).
- Käytä  tai -painiketta  symbolin ylä- ja alapuolella ajan säätämiseen. (Kaikissa ohjelmissa - paitsi Kuivaus - 1 – 90 min., Kuivaus: 1-24 tuntia).

i HUOMAUTUS:

Näytössä vilkkuu vuorotellen jäljellä oleva aika ja valitsemasi lämpötila.

Kytke valaistus päälle

Kytke valaistus päälle kosketamalla symbolia . Valo kytkeytyy automaattisesti pois päältä 2 minuutin kuluttua. Valot syytyvät myös, kun ovi avataan.

Valaistus päällä =  merkkivalo vilkkuu

Valaistus pois päältä =  merkkivalo palaa jatkuvasti

Lämmitä ruoka

Käytä ruoan lämmittämiseen  painiketta.  merkkivalo vilkkuu, kun painat sitä kerran. Esiasetettu lämpötila on 115 °C ja aika 6 minuuttia.

Lisä grillitanko

Kytke grillitanko päälle tai pois päältä käyttämällä  painiketta. Tarvitset tätä sekä grillitangon tai paistokorin käyttöön.

Grillitanko päällä =  merkkivalo vilkkuu

Grillitanko pois päältä =  merkkivalo palaa jatkuvasti

Paistokorin käyttö

1. Ava ovi
2. Liu'uta rasvasäiliö airfryerin pohjalle.
3. Pidä kiinni paistokorin muovipinnasta. Avaa paistokorin kansi kääntämällä sitä  suuntaan.  symbolin on oltava täsmälleen kiinnityksen yläpuolella. Poista kansi.
4. Laita ruoan ainesosat paistokoriin.
5. Sulje kansi. Aseta kannen  symboli kiinnityksen yläpuolelle. Sulje kansi kääntämällä sitä  suuntaan.
6. Nosta paistokori nostokahvalla kiskolle. Pidä vapautuspainiketta (7) painettuna kohti nuolta ja liu'uta kori kiskon päätyä kohti. Irrota kori. Paistokorin on napsahdettava paikalleen.

Grillitangon ja kiinnikkeiden käyttö

HUOMAUTUS:

Älä valitse liian suurta paistia. Grillattavan ruoan on oltava riittävän kaukana sisäseinistä ja lämmityselementeistä jotta se ei kosketa lämmityselementtejä.


1. Ava ovi
2. Liu'uta rasvasäiliö airfryerin pohjalle
3. Hiero ruokaöljyä grillitankoon ja kiinnikkeisiin.
4. Sido kanan siivet ja koivet narulla tiiviisti.



5. Aseta sidottu kana tai paistipala varovasti grillitankoon. Käytä kiinnikkeitä ja varrasta lihan kiinnitykseen. Kiristä kiinnikkeet ruuveilla.
6. Nosta grillitanko nostokahvalla kiskolle. Pidä vapautuspainiketta (7) painettuna kohti nuolta ja liu'uta kori kiskon päätyä kohti. Irrota kori. Paistokorin on napsahdettava paikalleen

Grillitangon ja kiinnityslevyn ja vartaan käyttö

1. Ava ovi
2. Liu'uta rasvasäiliö airfryerin pohjalle.
3. Laita ainesosat vartaaseen
4. Liu'uta kiinnityslevyt grillitankoon. Kiinnitä huomiota levyjen sisäpuolella oleviin merkintöihin L (vasen) ja R (oikea) ja myös vartaan ruuvien syvennyksiin. Kiristä kiinnityslevyt ruuveilla.
5. Aseta täytetyt vartaat kiinnityslevyihin. Katso viereistä kuvaa. Aseta vartaan kaareva puoli kiinnityslevyn loveen. Työnnä vartaan pää toisen kiinnityslevyn

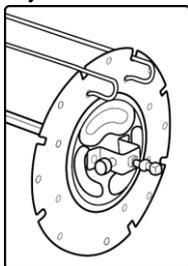

Vastakkaiseen reikään. Kiinnitä vartaan kaareva puoli loven alla olevaan reikään.

6. Nosta grillitanko nostokahvalla kiskolle. Pidä vapautuspainiketta (7) painettuna kohti nuolta ja liu'uta kori kiskon päätyä kohti. Irrota kori. Grillitangon on napsahdettava paikalleen

Paistoalustan ja säleikkön käyttö.

1. Ava ovi
2. Liu'uta paistoalusta ja/tai säleikkö kiskolle.

Laitteen käyttö

1. Sulje ovi
2. Paina  painiketta jos haluat poistua valmiustilasta. Näkyy esiasetettu lämpötila 200 °C ja aika 15 minuuttia.
3. Valitse automaattinen toiminto. Käytä  tai  -painiketta jos haluat muuttaa lämpötilaa tai aikaa.
4. Jos käytät lisäksi paistokoria tai grillitankoa paina  painiketta.
5. Käynnistä kypsennys painamalla  ON/OFF painiketta.

Laitteen pysäytys

- Pysäytä laite  ON/OFF painikkeesta.  merkkivalo vilkkuu. Paina uudelleen  ON/OFF painiketta jatkaaksesi toimintoa.  merkkivalo palaa jatkuvasti.
- Toiminto keskeytyy, kun ovi avataan. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen jos suljet oven.

HUOMAUTUS:

Laite käynnistyy siitä paikasta mistä se pysäytettiin.

Lopeta käyttö

HUOMAUTUS:

Kun aika on kulunut loppuun jäädytyspuhallin jatkaa toimintaansa, kunnes laite on jäähtynyt tarpeeksi. OFF merkkivalo vilkkuu näytössä. Noin 20 sekunnin jälkeen kuuluu 3 piippausta ja OFF merkkivalo sammuu. Laite on valmiustilassa.

VAROITUS: Polttovaara!

Imanpoistoaukoista tulee kuumaa höyryä
Käytä aina patalappuja

1. Ava ovi.
2. Jos käytät paistokoria tai grillitankoa käytä nostokahvaa. Käytä korin vapautuspainiketta (7), irrota kori laitteesta.
3. Vedä paistoalusta ja/tai säleikkö ulos laitteesta.
4. Sulje ovi.

Puhdistaminen



VAROITUS:

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta!
- Älä upota laitetta veteen puhdistuksen aikana. Se voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.



VAROITUS:

- Älä käytä karheita puhdistuslappuja tai hankaustyynyjä.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Varastointi

- Puhdista laite ohjeiden mukaan. Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia.
- Jos et halua käyttää konetta jonkin aika, laitetta voi säilyttää alkuperäisessä pakkauksessa.
- Pidä aina laite pois lasten ulottuvilta, hyvin ventiloidussa ja kuivassa paikassa.

Laitteen osat

Puhdista laitteen osat ja kori perusteellisesti kuumalla vedellä.

Laitteen kotelo

Pyyhi laitteen sisä- ja ulkopuoli kostealla liinalla.

Vianmääritys

Tarkasta ongelma alla olevan kaavion avulla ja kokeile annettuja ratkaisuvaihtoehtoja. Jos et saa laitetta toimimaan ohjeiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Airfryer ei toimi.	Laitetta ei ole liitetty verkkovirtaan.	Tarkista pistorasian toimivuus jonkun muun sähkölaitteen avulla.
		Työnnä pistoke kunnolla maadoitettuun pistorasiaan.
		Tarkista sulake.
	Ovi ei ol suljettu kunnolla.	Sulje ovi.
	Laite on viallinen.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Sisävalo ei toimi.	Valo on rikki.	
Airfryerilla paistettu ruoka ei ole kypsää.	Korissa on liian paljon aineksia.	Aseta ainekset koriin pienempinä erinä. Pienemmät erät kypsyvät tasaisemmin.
	Valittu lämpötila on liian pieni	Aseta korkeampi lämpötila.
	Valmistusaika on liian lyhyt.	Pidennä kypsennysaikaa.
Paistetut välipalat eivät ole rapeita.	Valmistit välipalaa, joka on uppopaistettava.	Saat rapeamman tuloksen käyttämällä uunissa valmistettavia välipaloja tai levittämällä välipalojen päälle kevyesti öljyä.
Laitteesta tulee valkoista savua	Valmistettava ruoka on rasvaista.	Kun paistat airfryerilla rasvaista ruokaa, kattilaan valuu paljon öljyä. Varmista riittävä ilmankierto.
	Kattilassa on vielä öljyä edellisestä paistokerrasta.	Puhdista kattila huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tekniset tiedot

Tuotemerkki:PC FR 1200 H
Virtajännite:220 - 240V ~ 50 / 60 Hz
Teho: 1500 W
Suojaluokka: I
Nettopaino..... u. 6,8 kg
Valmistaja pidättää oikeuden ohjekirjan tekstin tai laitteen teknisten ominaisuuksien muunteluun. Tämä tuote täyttää kaikkien sitä koskevien EU-direktiivien perusvaatimukset.

Käytetyn laitteen hävittäminen



Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, autat estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Paikallinen jätteenkäsittelylaitos informoi mielellään materiaalien hävittämisestä.