

Asennus- ja käyttöohje



KINETIC langaton seinäkatkaisija ja säädin



**Virta on oltava katkaistuna asennuksen aikana.
Asennus on suoritettava paikallisten sääntöjen mukaisesti.**


PIKAOHJE

- Kytke säädin LED muuntajaan (12V), tilattava erikseen.
- Kytke valaisimet 6-osaiseen jakajaan
- Kiinnitä seinäkatkaisija haluttuun paikkaan
- Kytke virta muuntajalle
- Seinäkatkaisija on valmiiksi paritettu säätimen kanssa
- Odota 5sec että säädin poistuu ohjelmointitilasta

Lyhyt painallus: valot päälle tai pois päältä
Pitkä painallus : valojen kirkkauden säätö





Asennus

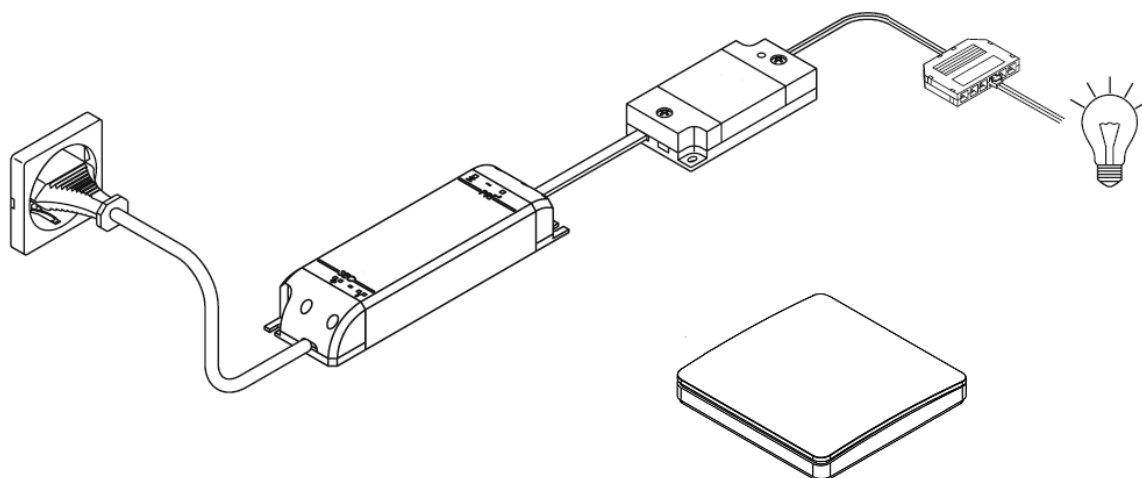

MUUNTAJA TILATTAVA ERIKSEEN

Esim. **80433** Muuntaja LED 12V/DC 15W 2xliitin

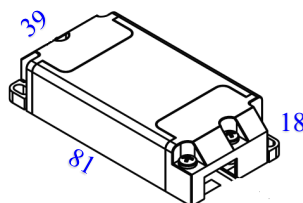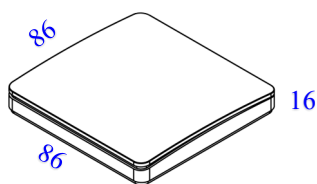

OHJELMOINTI

Kun säätimelle kytketään virta, on säädin 5sec ohjelmointitilassa. Tässä ajassa voidaan:

Ohjelmoida uusi seinäkatkaisija

- paina seinäkatkaisijan kytkintä 3 kertaa. Valot vilkahtaa kahdesti kun ohjelmointi suoritettu.

Resetoida vastaanotin

- paina ohjelmoitua seinäkatkaisijan kytkintä 5 kertaa. Valot vilkahtaa kahdesti kun vastaanotin on resetoitu. Tällöin mikään ohjelmoitu seinäkatkaisija ei toimi, vaan seinäkatkaisija(t) tulee ohjelmoida uudelleen.

Molemmissa yksiköissä on useita muistipaikkoja, joten monella tapaa ristiin ohjelmointi on mahdollista.

Esim. kahdella seinäkatkaisijalla ohjata yhtä säädintä tai yhdellä seinäkatkaisijalla ohjata useampaa säädintä.

