


# PYYKINPESUKONE

## XPM46/XPM60

## KÄYTTÖOHJE


### Lisävarusteet:



veden sisääntuloletku

### HUOMIO:

- Liitä laite virtaverkkoon jännitteellä 220V V, 50Hz, maadoitettuun pistorasiaan.
- Kaapelia ei saa venyttää, vääntää eikä puristaa. Mitään painavaa ei saa laittaa kaapelille.
- Pistorasian on oltava kuiva ja puhdas.
- Jos virtakaapeli on vahingoittunut, käänny ammattilaiseen korjaamoon virtakaapelin vaihtoa varten.

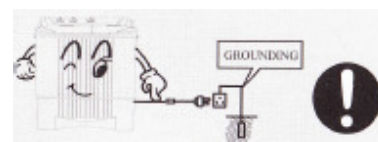

## Turvallisuutta koskevat ohjeet:

- Älä asenna laitetta matolle - kuohkea matto saattaa tukkia laitteen pohjalla olevat tuuletusreiät.
- Laite on asennettava ainakin 5 cm etäisyyteen seinästä.
- Laitetta ei saa asentaa kylpyhuoneeseen tai muunlaiseen kosteaan tilaan. Laitteen eriste saattaa vahingoittua ja aiheuttaa vahinkoa tai onnettomuuksia. Älä roiski äläkä kaada vettä laitteen ohjauspaneelille. Siitä saattaa syntyä sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen vaara.
- Älä sijoita kättäsi toimivaan laitteeseen. Vammautumisen vaara! Varo lapsia oleskelemasta toimivan laitteen läheisyydessä.
- Pidä laite poissa suoralta auringonvalolta.
- Laitteen läheisyydessä ei saa käyttää avotulta, haihtuvaa/tulenarkaa ainetta eikä polttaa savukkeita. Laitteen muoviosat saattavat vahingoittua tai syttyä palamaan.
- Laitteessa ei saa käyttää vettä, jonka lämpötila on yli 50°C asteen. Tämä saattaa rikkoa laitteen.
- Laitetta ei saa korjata itse.
- Laitteelle ei saa sijoittaa liian painavia, kuumia ta helposti rikkoutuvia esineitä.
- Älä pese pyykkiä polttoaineilla tai liuottimilla.
- Lapset eivät saa leikkiä pyykinpesukoneen luona.
- Laitetta on suojattava suoralta auringonvalolta tai kuumuudelta.




## **PYYKIN PESEMINEN**

- 1. Kosketin on maadoitettava.**
- 2. Tyhjennysletkun on oltava alhaalla täydellisen tyhjentymisen varmistamiseksi.**
- 3. Aseta pistoke pistorasiaan.**
- 4. Kytke vesiletku täyttöaukkoon, kunnes kuulet napsahduksen.**

Asenna laite ohjeissa suositetulla tavalla.

- Liitä vesiletku laitteen täyttöliitokseen. Poisvuodon letkun sijainti ei pitäisi olla korkeammalla 10 cm:ä, muussa tapauksessa on veden poisvuoto estetty.
- Letkun päällä ei saa polkea eikä letkua saa puristaa kokoon.

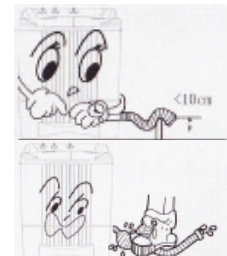

### **Valmistelut ennen pyykinpesua**

1. Sijoita laite tasaiselle vaakasuoralle ja vakaalle alustalle. Sijoita laite muista esineistä ainakin 5 cm etäisyyteen.
2. Kytke veden sisääntuloletku laitteeseen. Aukaise vesihana.
3. Varmista, että laite on turvallisesti liitetty virtaverkkoon.
4. Ohjaa poisvuotoletku viemäriin.

### **Ennen pyykinpesua:**

- Varmista, että olet poistanut kaikki esineet vaatteiden taskuista.
- Sulje kaikki napit ja vetoketjut.
- Älä tunge laitetta liian täyteen. Älä laita pyykkiä koneeseen liian kokoontaitettuna.

### **Pyykin paino (likimäärin):**

- Pussilakana – 900g
- Yöasu – 200g
- Puuvillapaita – 300g

- T-paita - 180g
- Alusvaatteet - 70g
- Sukat - 50g
- Lakana - 600g
- Takki - 800g
- Farkut - 800g
- Työvaatteet - 1200g

! Laita pyykinpesujauhetta kohtalaisesti, siten vältät liiallisen vaahtoamisen, huomioi myös pyykin likaisuutta.

### Pesujauhen annostelu:

| PYYKKEJÄ   | Veden määrä        | PESUJAUHEN MÄÄRÄ |          |
|------------|--------------------|------------------|----------|
|            |                    | Kondensoitu      | Normaali |
| YLI 3,6 kg | Korkea (48 L)      | 36 g             | 57 g     |
| 3,6 - 2 kg | Keskimäinen (40 L) | 30 g             | 48 g     |
| ALLE 2 kg  | Matala (36 L)      | 25g              | 40g      |

### Pesujauhen annostelu (villavaatteiden pesu):

| PYYKKEJÄ   | Veden määrä        | PESUJAUHEN MÄÄRÄ |          |
|------------|--------------------|------------------|----------|
|            |                    | Kondensoitu      | Normaali |
| YLI 3,6 kg | Korkea (48 L)      | 10 ml            | 29 ml    |
| 3,6 - 2 kg | Keskimäinen (40 L) | 8 ml             | 24 ml    |
| ALLE 2 kg  | Matala (36 L)      | 7 ml             | 20 ml    |

1. Katso taulukosta pesuaineen määrä.
2. Kun peset herkkää pyykkiä, käytä sopivaa ohjelmaa.
3. Jos peset villakangasta, valitse erityinen pesuaine.

### Pesujauheen liuottaminen:

1. Pane jauhe veteen, kun vedenpinta on alhainen.
2. Aseta kytkin vakioasentoon.
3. Käynnistä kone ja anna sen pyöriä 1 minuutin ajan.
4. Kun jauhe on liennut, laita pyykki ja lisää vesimäärä vaaditulle tasolle.
5. Valitse oikea pesuaika.

!Villakankaat ovat pääosin kanin hiuksia ja villaa. Älä pese niitä suoraan koneessa!


1. Valitse tuloveden taso: lisää kuuma vesi (alle 50 °C!) ja valitse oikea veden taso.
2. Aseta pesuaine: villakangaspesuaine. Eläinten karvoista tehtyjen kankaiden vaurioiden estämiseksi käytä neutraalia pesuainetta ilman entsyymejä.
3. Pyykin lataaminen: villaiset esineet on laitettava koneeseen verkossa ja pestävä.
4. Pesu: pese ensin vähäisellä vedellä 2 minuutin ajan, sitten lisäämällä vettä vielä 2 minuutin ajan. Ota pyykki pois ja aseta jalustalle pitääksesi ne kunnossa. Älä kuivaa villapyykkejä auringossa.

### **Pyykinpesu**

- Täytä kone tarpeellisella määrällä vedellä, lisää sopiva määrä pyykinpesuainetta
- Laita vaatteet koneeseen yksitellen
- Valitse sopiva vesivirta
- Käynnistä kone ja säädä ajastin halutulle ajalle.
- Pyykin pesemisen jälkeen ohjaa poisvuotoletku viemäriputkeen ja anna veden vuotaa pois.

### **Huomio!**

1. Jos rummussa on paljon vettä, se voi roiskua ulos.
2. Pesun vaurioiden tai muodonmuutosten estämiseksi on parempi kiinnittää hihnat ja sulkea lukot.
3. Valmistele pyykki kuvan osoittamalla tavalla.
4. Kaikki taskut on tyhjennettävä, kolikot, naulat jne. Poistettava
5. Käännä karvaiset osat sisäänpäin.
6. Pese väriaineet erikseen.

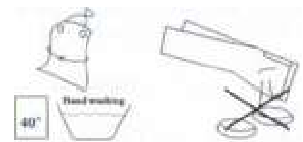

## VEDEN TASON OIKEA VALINTA

Säästävämpää toimintaa ja parasta tulosta varten täytä laite vedellä vähän yli puolen. Pyykin laittamisella veteen nousee myös veden taso.

Pesuaikaa:

| Veden taso | Veden määrä                      | Pyykki                   | Pesuaika  |
|------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Standard   | Keskimäinen (40 L) Korkea (48 L) | Süntheetikka             | 4-6 min   |
|            |                                  | Puuvilla, lina           | 8-11 min  |
|            |                                  | Erittäin likainen pyykki | 12-15 min |
|            |                                  | LAKANAT                  | 9-13 min  |

## SUODATTIMEN PUHDISTUS

Pyykinpesukoneessa on suodatin, joka on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen.

1. Irrota suodattimen kansi  
Paina varovasti alas suodattimen yläreunassa sijaitseva kiinnitys ja vedä suodatin ulos. Irrota verkko kehyksellä.
2. Puhdista suodatin.  
Huuhtelee se juoksevilla vedellä.
3. Asenna suodatin takaisin. Puhdistuksen jälkeen laita suodatin paikalleen ja laita sen kansi takaisin painalluksella.

### Käytön jälkeen:

- Vuodata vesi ulos koneesta.
- Irrota laite virtaverkosta.
- Puhdista kotelo kostealla pyyhkeellä.
- Kelaa letkut kokoon.
- Koneelle ei saa kaataa tai roiskia vettä.

**Huomio:** Laitteen takuu peruuntuu käyttöohjeiden laiminlyönnin tapauksessa tai jos laite liitetään virtaverkkoon, minkä jännite poikkeaa laitteen arvokilvessa annetuista tiedoista.

### VIANETSINTÄ

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laite ei toimi                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Laite ei ole liitetty virtaverkkoon / sähkökatkaisu</li><li>• Siipipyörän pyöriminen on estetty</li></ul>   |
| Laite ei päästä vettä pois             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Letku on väärässä liitoksessa</li><li>• Letku on jäätynyt</li></ul>                                         |
| Melu toiminnan aikana                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vierasesineitä on joutunut koneeseen</li></ul>                                                              |
| Epätavallinen melu tai värinä          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Laite ei sijaitse vakaalla tasaisella alustalla</li><li>• Kansi on auki</li><li>• Vettä on liikaa</li></ul> |
| Uuden laitteen sisällä on hieman vettä | <ul style="list-style-type: none"><li>• Laitetta on testattu tehtaalla – hieman vettä poissuotoreiästä on normaalia</li></ul>                       |

Jos koneeseen jäänyt vesi on jäätynyt, kaada lämpimää vettä koneeseen (ei yli 50C asteen) ja anna hieman sulaa. Käännä siipipyörää käsin. Kaada vesi ulos ja sen jälkeen kone on taas käyttövalmis.

**Huomio:** Jos on vaara, että laite jäätyy, tyhjennä laite jokaisen käyttökerran jälkeen vedestä huolellisesti.