

Pintamallin sälekaihdin asennusohje



Kiinnitä metalliset kannakkeet ikkunan yläpuitteeseen sellaiseen kohtaan, että ne eivät osu sälekaihtimen kotelon sisällä oleviin osiin.




Kallista sälekaihtimen yläkoteloa ja aseta se kannakkeiden koukkuihin.




Kun kotelo on kunnolla paikallaan, käännä kannakkeen vipu sivulle. Sen pää jää hieman näkyviin kotelon ja ikkunan yläkarmin väliin. Ovessa kotelo ei aina asetu suoraan lasilistan kaltevuuden vuoksi.



Aseta tanko paikalleen lenkkiinsä. Asenna turvallisuusvarusteet erillisen ohjeen mukaan.

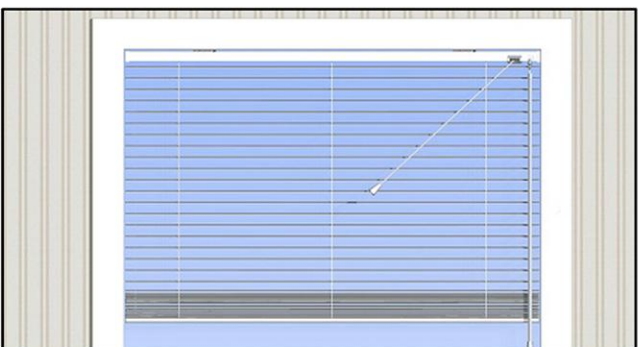

Nosta kaihdin vetämällä narusta. Laske kaihdin takaisin alas vetämällä narusta lyhyesti viistoon ja sen jälkeen löysäämällä. Säleet kääntyvät tangosta kiertämällä.

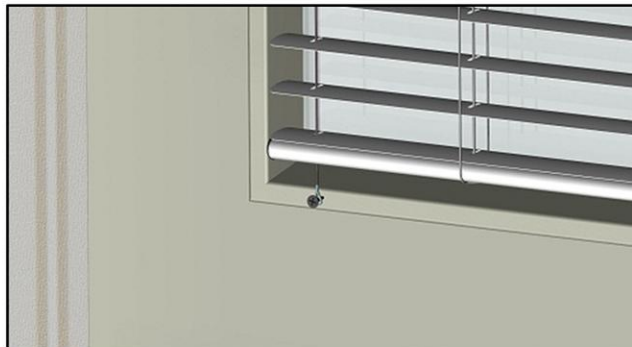

Jos kaihtimessa on ohjainvaijerit tai -siimat (lisävaruste), kiinnitä ne ikkunan alareunaan sillä tavalla, että ne eivät häiritse kaihtimen liikettä. Jos vaijerit jäävät löysälle, niitä voi kiristää yläkotelon sisällä olevasta lukituskappaleesta.

VAROITUS

Pienet lapset voivat kuristua tuotteen vetonarujen ja sisäpuolisten narujen muodostamiin silmukoihin.

Kuristumisvaaran ja naruihin sotkeutumisen välttämiseksi tulee tuotteen narut pitää poissa pienten lasten ulottuvilta.

Narut voivat kietoutua lapsen kaulan ympärille.

Siirrä sängyt, pinnasängyt ja huonekalut tms. pois kaihtimien käyttönarujen läheisyydestä.

SOLAR
love the sun