

**TRUCAR**

*TruCar R1 lisäkamera*

*TruCar R1 extra kamera*

*TruCar R1 additional camera*




## Kytcentä





Kytke autolaturi näytössä olevaan langattomaan vastaanottimeen

1




2

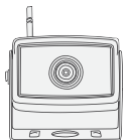


Huomaa: Jos kytket kameran suoraan akkuun, se on aina päällä ja voi tyhjentää akun. Siksi on suositeltavaa asentaa erillinen virtakytkin virtakaapelin ja akun väliin.


## Kameran näytön yhdistäminen

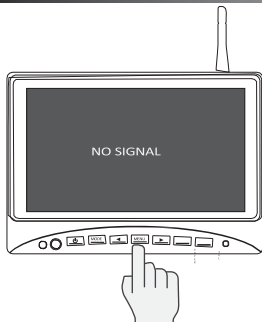


1. Valitse pariliitokselle kanava

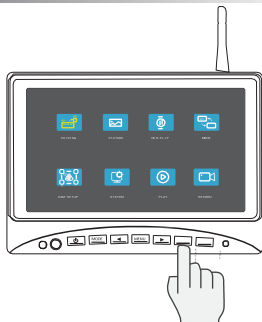

2. Siirry valikkoon ja valitse pariliitos

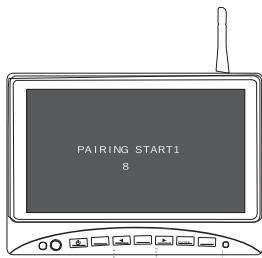

3. Pariliitoksen muodostaminen

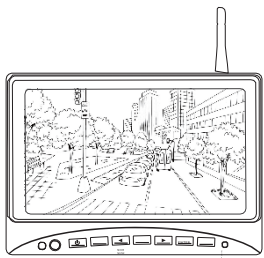

4. Odota pariliitoksen muodostumista

**HUOMAA:** Jos sinulla on ongelmia pariliitoksen muodostamisessa, tarkista kytkennät ja virransaanti. Jos haluat yhdistää useita kameroita, käytä muita kanavia.

## Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Kamera ja näyttö eivät muodosta pariliitosta	Tarkista, saako kamera virtaa Varmista, että noudatat yhdistämishojeita
Heikko signaali	Tarkista, että kameran ja näytön antennit on asennettu Kameran ja näytön välinen etäisyys on liian suuri Vähennä kameran ja näytön välistä etäisyyttä Suuret esineet voivat peittää signaalin Jos mahdollista, siirrä esineitä Yläpuolella olevien sähköjohtojen aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa signaaliin Kokeile pariliitoksen muodostamista uudelleen
Yökuva on huono	Kameran kenno voi olla likainen Varmista, että kamera on asennettu vähintään 5 cm:n päähän takavaloista
Tumma kuva	Tarkista kirkkauden ja kontrastin säädöt

**SUOMITRADING**

Suomi Trading Oy

Areenakatu 7, 37570 Lempäälä


[asiakaspalvelu@suomitradinq.fi](mailto:asiakaspalvelu@suomitradinq.fi)

## Anslutning




Anslut billaddaren till den trådlösa mottagaren på displayen

1




2

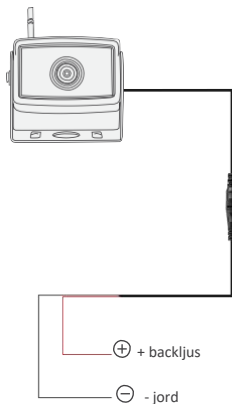


Observera: Om du ansluter kameran direkt till batteriet är den alltid på och kan tömma batteriet. Det rekommenderas därför att den ansluts till den strömförsörjning som är ansluten till tändningsbrytaren.


## Anslutning av kameran och

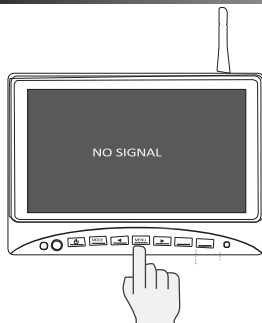


1. Välj en kanal att para ihop

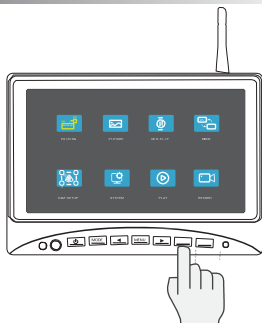

2. Gå till menyn och välj parning

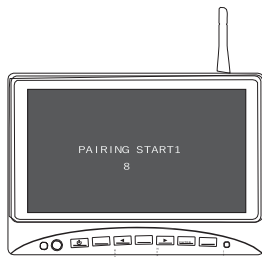

3. Parbildning

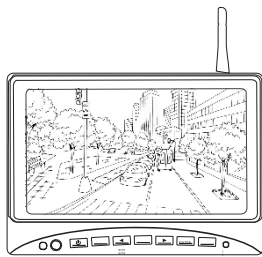

4. Vänta på att ett par bildas

**OBSERVERA:** Om du har problem med kopplingen ska du kontrollera anslutningarna och strömförsörjningen. Om du vill koppla ihop flera kameror ska du använda andra kanaler.

## Felsökning

Problem	Lösning
Kameran och displayen är inte kopplade	Kontrollera om kameran är strömförsörjd
	Se till att du följer instruktionerna för parbildning
	Kontrollera att kamerans och displayens antenner är installerade
	Avståndet mellan kameran och displayen är för stort
	Minska avståndet mellan kameran och displayen
Svag signal	Stora föremål kan blockera signalen
	Om möjligt, flytta föremålen
	Störningar från luftledningarna kan påverka signalen
	Försök para ihop igen
Nattbilden är dålig	Kamerasensorn kan vara smutsig
	Se till att kameran är monterad minst 5 cm från bakljuset
Mörk bild	Kontrollera inställningarna för ljusstyrka och kontrast



# SUOMITRADING

Suomi Trading Oy

Areenakatu 7, 37570 Lempäälä

[asiakaspalvelu@suomitradinq.fi](mailto:asiakaspalvelu@suomitradinq.fi)


## Connection method

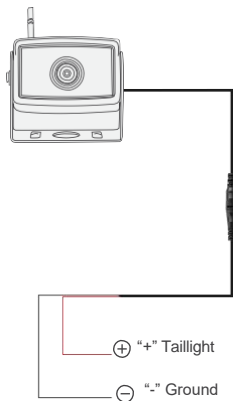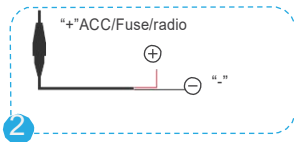


Note: Of connecting power directly to battery, the cameras always ON and therefore candrain battery. Therefore it is recommended to connect power to an ignition switched accessory power source.




## Pairing the Camera and Monitor

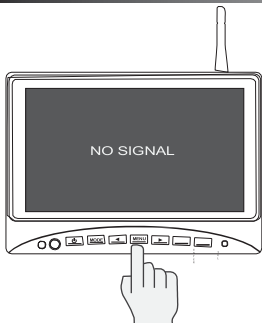

1. Select the channel to be pairing

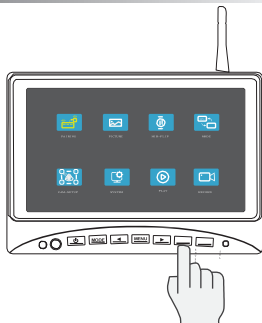

2. Enter the menu and select pairing

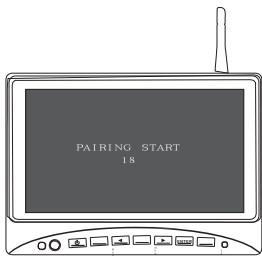

3. Start pairing



4. Waiting for matching and drawing successfully

**NOTE:** when you need pairing, please confirm the circuit is properly connected and powered. If you need to pairing multiple cameras, please switch to the corresponding channel.

## Troubleshooting

Problem	Solution
Camera and Monitor won't pair	Check if the camera is receiving power Make sure to follow the instructions to operate the Pairing
Weak Signal	Check if the camera and monitor antennas are installed Distance between camera and monitor is too great. Reduce distance between camera and monitor Large dense objects could be obscuring the signal. If possible, move the objects Interference from overhead power lines may be affecting the signal Try unpairing and pairing
Night Vision is poor	The night sensor on the camera may be dirty or obstructed Ensure the camera is installed at least 2 inches away from rear lights
Dark Picture	Check whether brightness and contrast are adjusted correctly

**SUOMITRADING**

Suomi Trading Oy

Areenakatu 7, 37570 Lempäälä

[asiakaspalvelu@suomitradng.fi](mailto:asiakaspalvelu@suomitradng.fi)