


SWOOP.

ES300 Sähköpotkulaudan käyttöohjeet

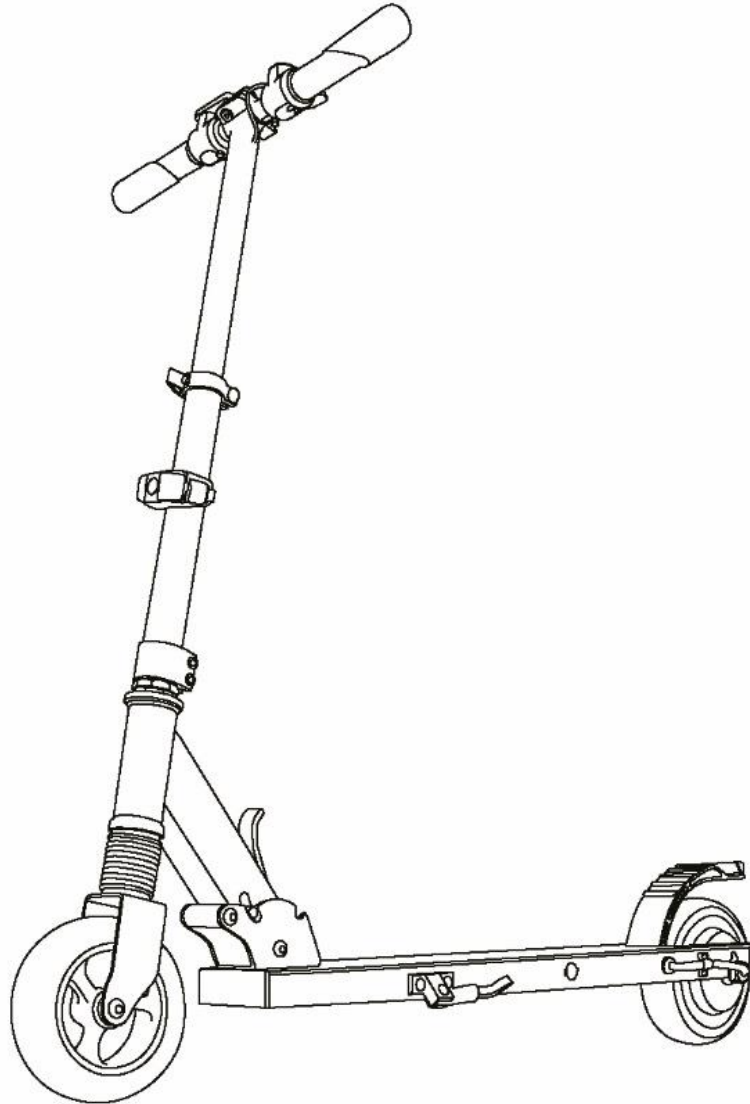


Maahantuoja/Importör:

IP-Agency Finland Oy

Pavintie 2, 01260 Vantaa

Finland

Osat

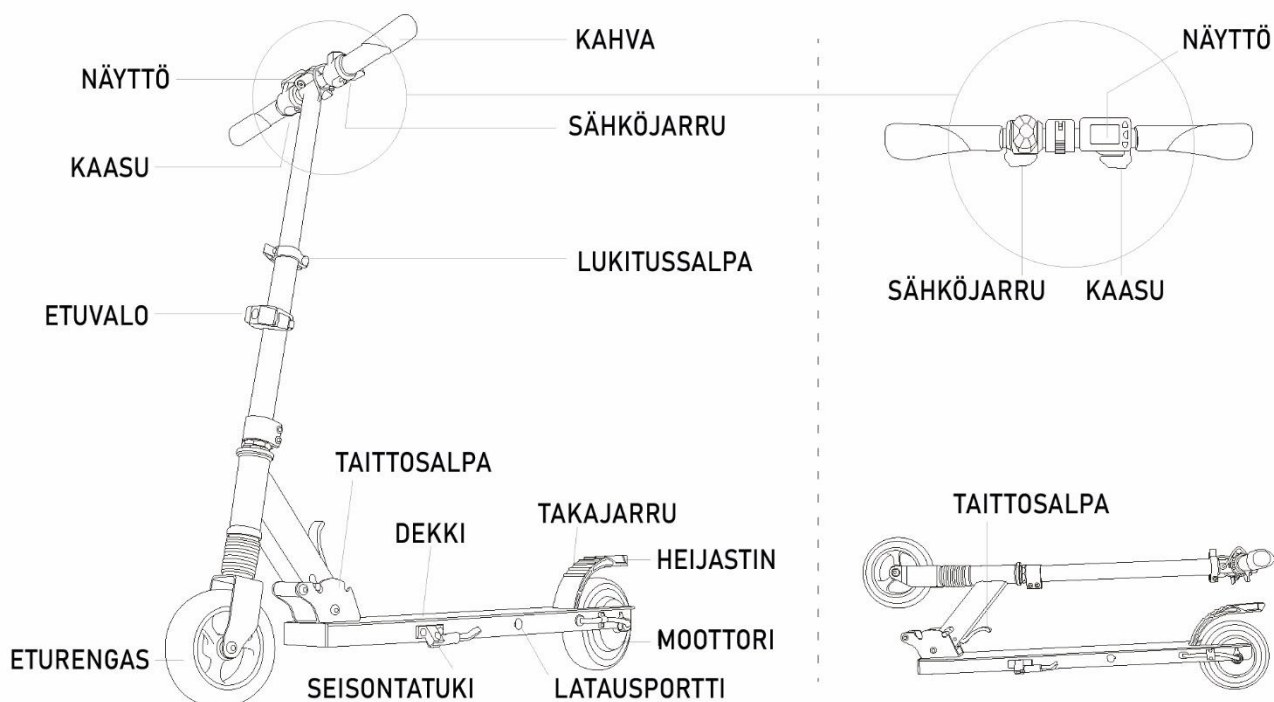


01

Ominaisuudet

Lue käyttöopas kokonaan ennen sähköpotkulaudan käyttöä niin, että ymmärrät täysin sen osat ja toiminnot ja pystyt käyttämään sitä turvallisesti.

Kokoaminen


Sähköpotkulaudan voi koota 2 minuutissa. Asenna vasen ja oikea kahva huolellisesti alla olevan kuvan mukaisesti (kiinnitä huomiota kahvojen kiristys-suuntaan). Sähköpotkulauta on suunniteltu siten, että kahvat kiristetään vastapäivään, mikä estää niitä löystymästä ajon aikana.

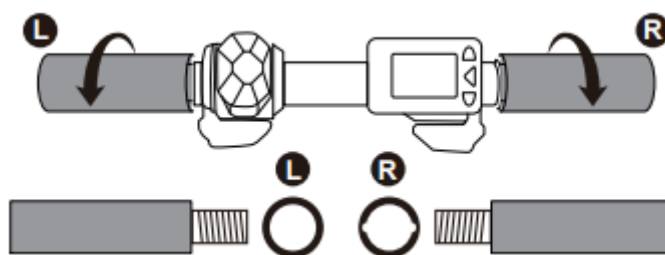

TÄRKEÄÄ: Ennen kahvojen asentamista varmista, että erotat vasemman ja oikean kahvan toisistaan.


Taittäminen auki

Sähköpotkulaudan voi taistaa auki helposti muutamassa sekunnissa. - . Paina avauspainiketta jalalla ja taita potkulautaa auki.

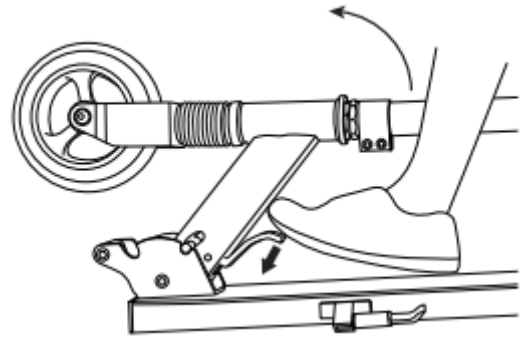




Taittäminen kasaan

Sähköpotkulaudan voi taistaa kasaan muutamassa sekunnissa. Paina avauspainiketta jalalla ja taita sitten etuputki alas. Sähköpotkulautaa on taitettu kasaan. Huomautus: Ennen sähköpotkulaudan siirtämistä, nostamista tai kuljettamista varmista, että sen virta on kytketty pois päältä. Taita sähköpotkulautaa kasaan ja ota siitä luja ote ennen kuin nostat tai siirrät sitä.

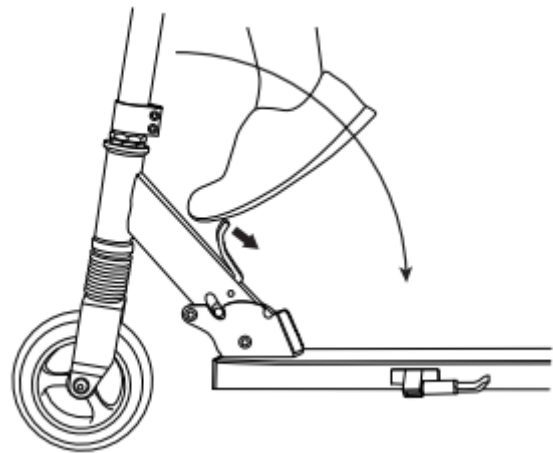

Ohjaustangon korkeudensäätö

Avaa tangon lukitussalpa. Paina korkeussäädön varmistuspainiketta ja siirrä tanko halutulle korkeudelle. Kun varmistuspainike lukittuu koloon, korkeus on säädetty. Sulje lopuksi lukitussalpa.

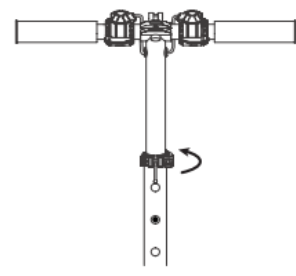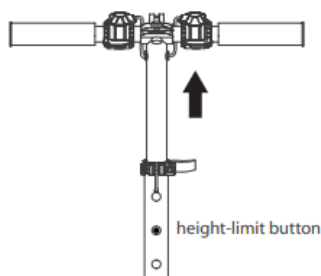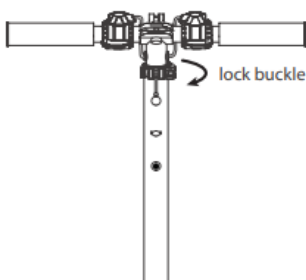

Sähköpotkulaudalla ajaminen


Varoitus: Harjoittelun aikana on vaara pudota, joten muista käyttää kypärää ja suojavarusteita koko ajan






Paina virtapainiketta 3 sekuntia kytkeäksesi sähköpotkulaudan virran päälle ja tarkistaaksesi akkutehon.


Etsi seisontatuki sähköpotkulaudan ajolaudan sivulta ja taita se sivuun. Astu varovasti toisella jalalla sähköpotkulaudan päälle ja seiso ryhdikkäästi mutta rennosti. Potki toisella jalalla hieman vauhti ja samalla paina hieman kaasukahvaa, jotta sähköpotkulauta lähtee liikkeelle. Nosta toinenkin jalka sähköpotkulaudalle ja hae tasapainoinen asento ja säädä vauhtia kaasukahvalla.

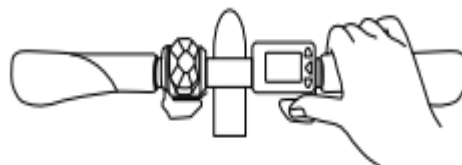

Kun haluat lopettaa ajamisen, vapauta kaasukahva ja paina käsijarrua pikkuhiljaa, jotta sähköpotkulauta pysähtyy vähitellen. Nouse sitten pois sähköpotkulaudan päältä yksi jalka kerrallaan. Ole erityisen varovainen, kun laskeudut kyydistä ensimmäisen kerran.

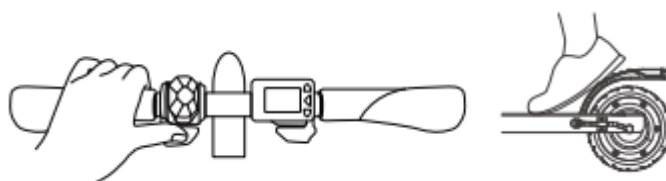


Sammuta sähköpotkulaudan virta painamalla virtapainiketta 3 sekuntia.

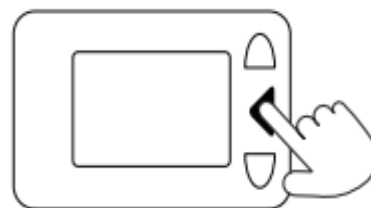

Varoitus: Jos sähköpotkulaudassa on sekä sähköjarrukahva että fyysinen jalkajarru, käytä sähköjarrua aina ennen jalkajarrua! Jalkajarrua käytetään vain lisäjarruna, jos sähköjarru ei toimi oikein. ÄLÄ paina takajarrua pitkiä aikoja, se voi rikkoa renkaan ja/tai lokasuojan.

Näytön kuvaus

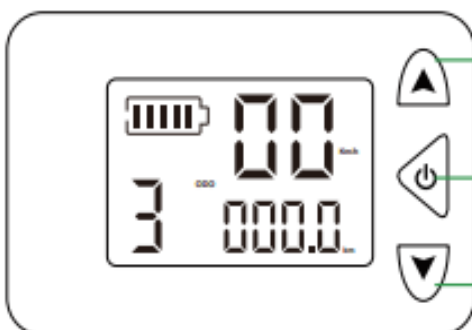

Nopeustaso +

Virtapainike/Näyttötilan vaihto

Nopeustaso –

Näyttötilat: ODO (matkamittari), VOL (akun jännite), TIME (aika), DIS (ajetun matkan pituus), RPM (moottorin nopeus).

Nopeustasot: 1 – max. 5km/h, 2 - max. 15km/h, 3 - max. 23km/h

Ajovalon kuvaus

Voit valita 3 valaistustilaa painamalla painiketta etuvalossa:

1. Kytke virta painamalla painiketta, merkkivalo alkaa vilkkumaan.
2. Painamalla uudelleen, LED-valo vilkkuu hitaammin.
3. Paina painiketta uudelleen aktivoitaksesi jatkuvan valon.

Sammuta valo painamalla painiketta neljättä kertaa.



Sähköpotkulautaan liittyviä varotoimia

Jos sähköpotkulaudan kuljettaja ei noudata seuraavia varotoimia, seurauksena voi olla sähköpotkulaudan vaurioituminen, valmistajan takuun mitätöityminen, omaisuusvahinkoja, vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

- Käytä ajaessasi kaikkia asianmukaisia suojavaarusteita, kuten aiemmin tässä käyttöoppaassa on mainittu.
- Käytä sähköpotkulautaa ajaessasi mukavia vaatteita ja litteitä, umpinaisia kenkiä.
- Lue huolellisesti käyttöopas, jossa kerrotaan sähköpotkulaudan käytön peruserätykset ja annetaan vinkkejä, kuinka voit parhaiten nauttia sähköpotkulautakokemuksestasi.
- Älä yritä avata tai muunnella sähköpotkulautaa, sillä se mitätöi valmistajan takuun ja voi saada laitteesi toimintahäiriöön johtaen vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
- Älä käytä sähköpotkulautaa tavalla, joka saattaisi vaaraan itsesi, muut tai omaisuuden.
- Älä käytä sähköpotkulautaa huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Älä käytä sähköpotkulautaa, jos olet levoton tai uninen.
- Käytä parasta harkintakykyäsi pysyäksesi poissa vaaratilanteista käyttäessäsi sähköpotkulautaa.
- Älä aja sähköpotkulaudalla reunakiveyksien tai ajoluiskien päältä äläkä yritä käyttää sähköpotkulautaa rullalautapuijstossa, tyhjässä uima-altaassa tai muissa vastaavissa paikoissa.
- Älä tee jyrkkiä käännöksiä etenään kovassa vauhdissa.
- Älä väärinkäytä sähköpotkulautaa, sillä se voi vaurioittaa laitetta ja saattaa käyttöjärjestelmän toimintahäiriöön, mikä voi johtaa loukkaantumiseen.
- Älä aja vesilätäköissä, mudassa, hiekassa, kivillä, soralla, roskien päällä tai karkeassa ja epätasaisessa maastossa.
- Sähköpotkulautaa voi käyttää tasaisilla asfaltiteillä. Jos tiellä on epätasainen kohta, kanna sähköpotkulautaa esteen yli.
- Älä aja sähköpotkulautaa huonolla ilmalla: vesi- tai lumisateella tai raesateessa, liukkailla jäisillä teillä tai erittäin kuumalla säällä.
- Älä aja sähköpotkulautaa uima-altaissa tai muissa paikoissa, joissa on paljon vettä, tai lähellä niitä.
- Töyssyt ja epätasaiset tieosuudet: jos ajat kuoppaisella tai epätasaisella tieosuudella, taivuta polviasi iskujen ja tärinän vaimentamiseksi ja pysyäkseen paremmin tasapainossa. Jos olet epävarma, pystytkö turvallisesti ajamaan tietyssä maastossa, nouse sähköpotkulaudalta ja kanna sitä.
- Älä yritä ajaa yli 1,5 cm suurten töyssyjen tai esineiden päältä, vaikka olisit valmistautunut ja taivuttaisit polviasia.

- OLE TARKKAAVAINEN: tarkkaile ajoympäristöä ja huomioi tieolosuhteet, ihmiset, paikat, omaisuus ja esineet ympärilläsi.
- Älä käytä sähköpotkulautaa paikoissa, joissa on paljon ihmisiä.
- Käytä sähköpotkulautaa erityisen varovasti, kun ajat ihmisten ja omaisuuden keskellä sekä ahtaissa paikoissa.
- Käytä sähköpotkulautaa aina erityisen varovasti, kun lähistöllä on ihmisiä ja omaisuutta.
- Älä käytä sähköpotkulautaa puhuessasi, viestitellessäsi tai huvitellessasi puhelimella.
- Älä käytä sähköpotkulautaa paikoissa, joissa se ei ole sallittua.
- Älä käytä sähköpotkulautaa lähellä moottoriajoneuvoja tai yleisillä teillä.
- Älä aja sähköpotkulaudalla jyrkissä ylä- tai alamäissä.
- Sähköpotkulauta on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön kerrallaan, kaksi tai useampi henkilö EI SAA yrittää käyttää sitä yhtä aikaa.
- Älä kuljeta mukana mitään, kun ajat sähköpotkulautaa.
- Henkilöt, joilla on ongelmia tasapainon kanssa, eivät saa yrittää käyttää sähköpotkulautaa.
- Raskaana olevat naiset eivät saa käyttää sähköpotkulautaa.
- Pienet lapset ja iäkkäät eivät saa käyttää sähköpotkulautaa ilman pätevän kouluttajan kunnollista ohjeistusta ja valvontaa.
- Ota kovissa vauhdeissa aina huomioon pidemmät jarrutusmatkat.
- Älä astu eteenpäin, kun poistut sähköpotkulaudalta.
- Älä yritä hypätä sähköpotkulaudan kyytiin tai kyydistä pois.
- Älä yritä tehdä temppuja sähköpotkulaudalla.
- Älä aja sähköpotkulautaa pimeissä tai heikosti valaistuissa paikoissa.
- Älä aja sähköpotkulautaa kuoppaisilla tai epätasaisilla teillä tai teillä, joissa on halkeamia.
- Älä käytä sähköpotkulautaa maastoajoon.
- Älä ylitä suurinta tai pienintä sallittua painorajaa

Painoa ja nopeutta koskevat rajoitukset

- Sähköpotkulaudan enimmäiskuormitus on noin 90 kg. Ajokokemuksen parantamiseksi ja toimintamatkan pidentämiseksi suosittelemme, että sitä käyttävät alle 90 kg painavat henkilöt.
- Enimmäisnopeus: 23 km/h. Tämä toteutuu vain ihanneoloissa, ja vauhtiin vaikuttavat kuljettajan paino ja tieolosuhteet.

HUOMAUTUS! Suomessa kuljettajan on noudatettava Suomen tieliikennelakia. Sähköpotkulauta luokitellaan kävelyn apuvälineeksi.

- Sähköpotkulautaa on sallittua käyttää jalkakäytävillä enimmäisnopeudella 15 km/h noudattaen jalankulkijoiden liikennesääntöjä.
- Enimmäisnopeus 25 km/h on sallittu pyöräteillä, tien reunoilla ja kaduilla noudattaen pyöräilijöiden liikennesääntöjä.
- Sähköpotkulaudassa on oltava ajovalo, punainen heijastin takana ja äänimerkinantolaite. Äänimerkinantolaite (esim. polkupyörän soittokello) ei sisälly pakkaukseen

Toimintamatka

Huomaa, että ihanteellisissa olosuhteissa sähköpotkulauta pystyy kulkemaan 8–12 km täyteen ladatulla akulla. Seuraavassa on mainittu sähköpotkulaudan toimintamatkaan vaikuttavia tärkeitä tekijöitä:

- Maasto: Sileä, tasainen alusta pidentää ajomatkaa, kun taas ajaminen ylämäkeen tai karkeassa tai epätasaisessa maastossa lyhentää matkaa huomattavasti.

- Paino: Käyttäjän paino voi vaikuttaa ajomatkaan; kevyempi käyttäjä pääsee painavampaa pidemmälle.
- Ympäristön lämpötila: Käytä ja säilytä sähköpotkulaata suosituissa lämpötiloissa, sillä se lisää toimintamatkaa, akun käyttöikää ja sähköpotkulaudan yleistä suorituskykyä.
- Kunnossapito: Akun kohtuullinen lataaminen ja kunnossapito pidentävät matkaa. Ylilataaminen voi lyhentää matkaa.
- Nopeus ja ajotapa: Nopeuden pitäminen kohtuullisena lisää toimintamatkaa. Kokonaismatkaa vähentävät ajaminen suurella nopeudella pitkän aikaa, toistuvat sammutukset ja käynnistykset, tyhjäkäynti sekä toistuvat kiihdytykset ja jarrutukset.

Korjaus ja kunnossapito

Sähköpotkulaatasi vaatii säännöllistä tarkastusta ja kunnossapitoa. Tässä kappaleessa kerrotaan kunnossapitovaiheet ja tärkeitä vinkkejä. Ennen seuraaviin toimiin ryhtymistä varmista, että sähköpotkulaudan virta on sammutettu ja laturi irrotettu.

Puhdistus

Sähköpotkulaata saattaa vaatia puhdistusta pitkän ajon jälkeen. Katso seuraavat vinkit:

- Sammuta sähköpotkulaudan virta kokonaan ennen puhdistusta.
- Poista lika, roskat ja pöly varovasti kuivalla, hankaamattomalla liinalla.
- Sähköpotkulaata ei saa joutua kosketuksiin minkään nesteiden kanssa.
- Älä käytä alkoholi- tai ammoniakkipohjaisia puhdistusaineita.
- Älä suihkuta nestettä suoraan sähköpotkulaudan mihinkään osaan.

Huomautus: Älä tee mitään kunnossapitotöitä virran ollessa päällä tai akun latautuessa. Älä päästä vettä tai muita nesteitä sähköpotkulaudan sisään. Siitä aiheutuu pysyviä vaurioita sisäisille elektronisille osille.

Säilytys

Sähköpotkulaataa on helppo säilyttää, kun sitä ei käytetä. Katso seuraavat ohjeet:

- Sähköpotkulaata on suositeltavaa säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan. Säilytä sähköpotkulaata kuivassa, hyvin tuulettuvassa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Ennen säilytykseen asettamista lataa sähköpotkulaata täyteen akun ylipurkautumisen välttämiseksi käyttämättömyyden takia.
- Peitä sähköpotkulaata sen suojaamiseksi pölyltä. Älä säilytä pölyisessä ympäristössä ja yhdessä muiden elektronisten laitteiden kanssa.
- Säilytä sähköpotkulaata sisätiloissa sopivassa lämpötilassa 0- 40 °C.
- Jos sähköpotkulaata varastoidaan yli kuukaudeksi, pura akun varaus ja lataa uudelleen kolmen kuukauden välein.
- ÄLÄ säilytä lämmittämättömässä autotallissa, vajassa tai muussa paikassa, jossa on äärimmäisiä lämpötiloja tai lämpötilavaihteluita.

Sähköpotkulaudan lataaminen

Lataa sähköpotkulaata ennen sen käyttämistä. Kun näyttö ilmaisee vähäistä akkutehoa, lataa sähköpotkulaata mukana toimitetulla latausjohdolla ja sovittimella.

1. Varmista, että sähköpotkulaudan virta on kytketty pois päältä ennen lataamista ja ettei se voi kytkeytyä päälle latauksen aikana.
2. Irrota kansi latausaukon päältä ja varmista, että latausaukko on puhdas ja kuiva.

3. Kytke laturi pistorasiaan, jolloin valo laturissa palaa vihreänä. Kytke laturi sitten sähköpotkulaudan latausaukkoon, jolloin laturin valo muuttuu punaiseksi laitteen latautuessa.
4. Kun sähköpotkulauta on täyteen ladattu, laturin valo muuttuu jälleen vihreäksi. Voit irrottaa sähköpotkulaudan laturista.

Tärkeää:

- ÄLÄ missään olosuhteissa käytä sähköpotkulautaa sen ollessa latauksessa tai kytkettynä laturiin.
- Latausaika on noin 3 tuntia. Lataaminen tätä pidempään voi vaikuttaa akun käyttöikään tai suorituskykyyn. Jos laturin valo ei syty, laturia ei ehkä ole kytketty kunnolla. Tarkista, että laturi on kunnolla kytketty virtalähteeseen ja sähköpotkulautaan.
- Paras latauslämpötila on 0-40 °C. Äärimmäisen kylmissä ja kuumissa lämpötiloissa akku ei lataudu täyteen.
- Käytä sähköpotkulaudan lataamiseen vain sen mukana toimitettua laturia.
- Vain laturin merkkivalo ilmaisee akun tilaa latauksen aikana.

Akkuturvallisuutta koskeva varoitus

Jos tässä osiossa lueteltuja varotoimia ei noudateta, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos altistut akusta vuotaville aineille.

Akkua käytettäessä

- Akun väärinkäyttö voi saada akun kuumenemaan, puhkeamaan tai syttymään ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
- Huolehdi siitä, että seuraavassa lueteltuja turvallisuusohjeita noudatetaan:
 - Älä heitä akkua tuleen tai anna sen joutua suoraan kosketukseen lämmön kanssa.
 - Älä lävistä akkua terävillä esineillä, älä lyö akkua vasaralla, älä astu akun päälle äläkä muutoin altista sitä voimakkaille iskuille.
 - Älä altista akkua vedelle tai muille nesteille äläkä anna akun kastua.
 - Älä muuntele, muuta tai vaihda akkua. Akku sisältää turva- ja suojalaitteita, jotka vaurioituneina voivat saada akun tuottamaan lämpöä tai puhkeamaan tai syttymään.
 - Älä sijoita akkua lähelle liekkejä, uuneja tai muita korkean lämpötilan lähteitä tai niiden päälle. Älä sijoita akkua suoraan auringonvaloon tai käytä tai säilytä sitä autossa kuumalla säällä. Akun väärinkäyttö voi heikentää sen suorituskykyä ja lyhentää sen odotettua käyttöikää.

Huomautus:

- Jos lapset käyttävät laitetta, huoltajan on selitettävä heille käyttöoppaan sisältö. Huoltajan on valvottava lapsia niin, että laitetta käytetään varmasti käyttöoppaassa kuvatun mukaisesti.
- Akun käyttö on lopetettava heti, jos käytön, latauksen tai säilytyksen aikana akusta tulee epätavallista hajua, se tuntuu kuumalta, sen väri tai muoto muuttuu tai se vaikuttaa jollakin muulla tavoin epänormaalilta.
- Jos akku vuotaa ja nestettä joutuu silmiin, silmiä ei saa hieroa. Huuhtelee hyvin vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Hoitamatta jättäminen voi johtaa akkunesteen aiheuttamaan silmävaurioon.

Akkua ladattaessa

- Huolehdi siitä, että seuraavassa lueteltuja ohjeita noudatetaan akkua ladattaessa. Muutoin akku voi kuumeta, puhjeta tai syttyä ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

- Lataa akku vain pakkaukseen sisältyvällä akkulaturilla.
- Älä sijoita akkua lähelle liekkejä tai liekkeihin äläkä suoraan auringonvaloon.
- Älä jatka akun lataamista, jos se ei ole latautunut täyteen määritellyssä latausajassa. Muutoin akku voi kuumeta, puhjeta tai syttyä.
- Akun latauslämpötila on 0-40 °C. Lataaminen tämän alueen ulkopuolella voi saada akun kuumenemaan tai rikkoutumaan, heikentää akun suorituskykyä tai lyhentää sen odotettua käyttöikää.

Akun varausta purettaessa

Älä pura akun varausta muulla kuin määritellyllä laitteella. Jos akkua käytetään muussa kuin tässä määritellyssä laitteessa, se voi heikentää akun suorituskykyä tai lyhentää sen odotettua käyttöikää, ja jos muu laite aiheuttaa epänormaalin virran, se voi saada akun kuumenemaan, puhkeamaan tai syttymään ja johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Laitteiden ja paristojen hävittäminen


Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

Takuu

Tuotteen takuu on voimassa kaksi (2) vuotta ostopäivästä ja se kattaa vain valmistus- ja materiaaliveirheet. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen/ammattilliseen tai vuokrauskäyttöön. Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä. Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

SWOOP.

ES300 Elscooter instruktioner

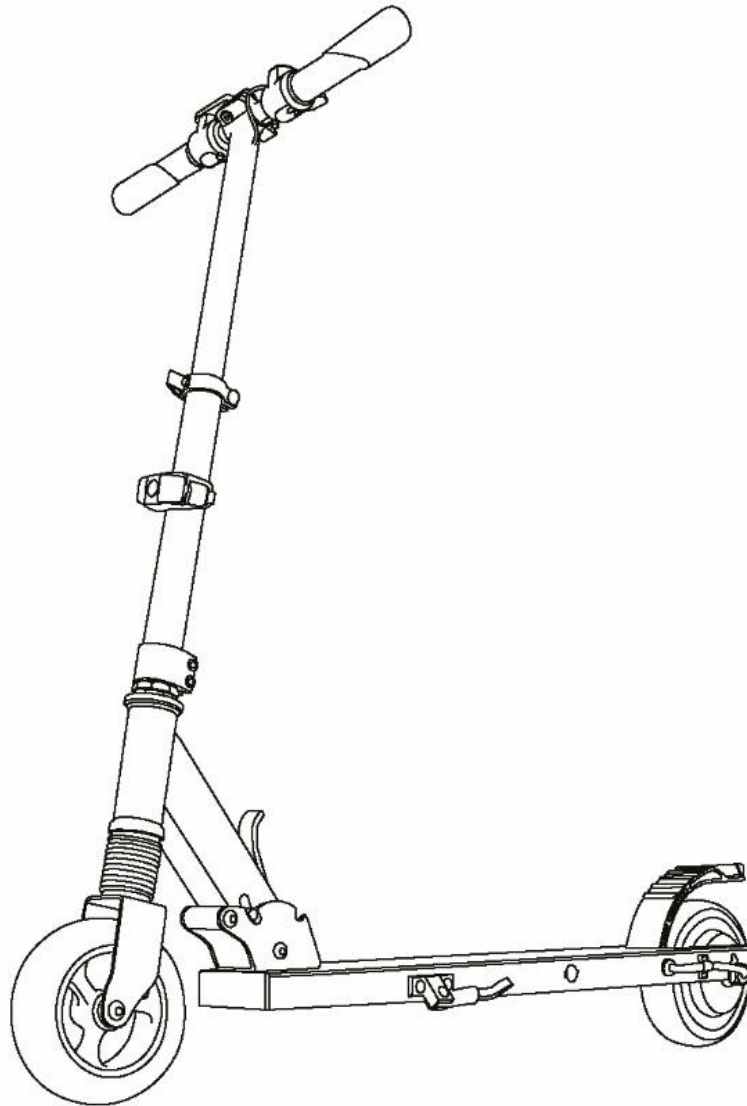


Importör:

IP-Agency Finland Oy

Pavintie 2, 01260 Vantaa

Finland

Delar

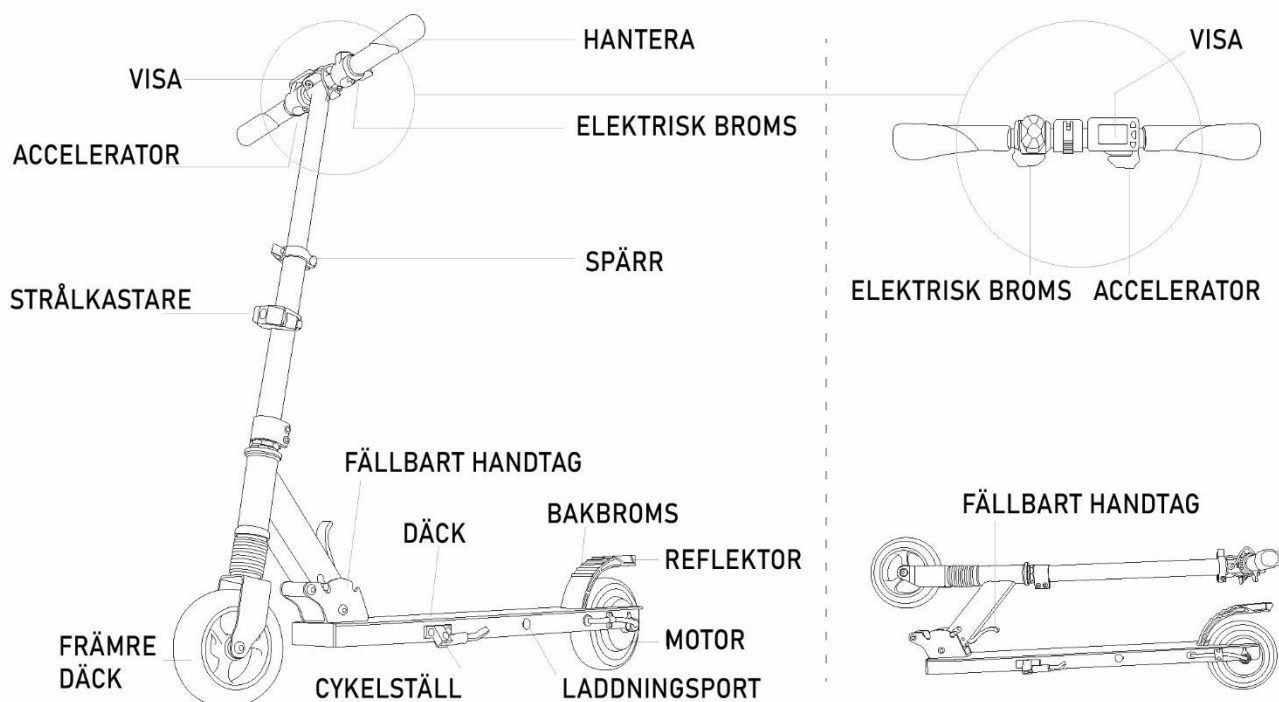


01

Funktioner

Läs bruksanvisningen helt innan du använder den elektriska kickboarden så att du fullt ut förstår dess delar och funktioner och kan använda den säkert.

Hopsättning


Den elektriska kickboard kan monteras på 2 minuter. Installera försiktigt vänster och höger handtag enligt bilden nedan (var uppmärksam på handtagens åtstramning). Den elektriska kickboarden är utformad så att handtagen dras moturs, vilket förhindrar att de lossnar under körning.

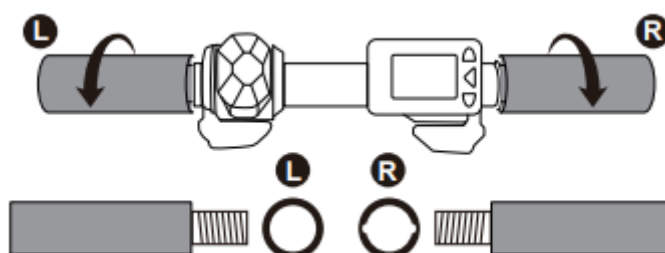

VIKTIGT: Innan du installerar handtagen, se till att separera vänster och höger handtag.


Fällas öppet

Det elektriska kickboardet kan enkelt fällas öppet på några sekunder. Tryck på frigöringsknappen med foten och fäll kickboxen öppen.

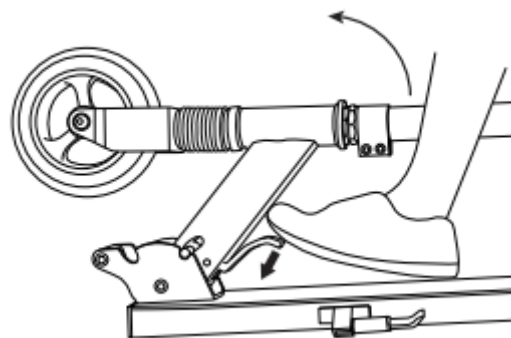




Vik i en hög

Det elektriska kickboardet kan vikas in i en hög på några sekunder. Tryck på frigöringsknappen med foten och fäll sedan ner det främre röret. Den elektriska kickboarden är hopfällbar i en hög. Obs! Innan du flyttar, lyfter eller transporterar den elektriska kickboarden, se till att den är avstängd. Vik det elektriska kickboardet i en hög och ta ett fast grepp om det innan du lyfter eller flyttar det.

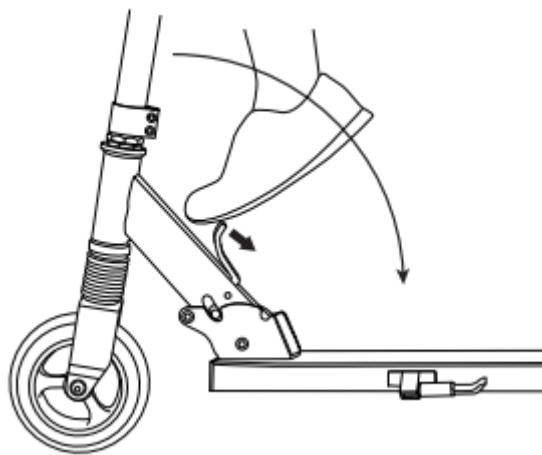

Justering av styrstångens höjd


Öppna spärrlåset. Tryck på bekräftelseknappen för höjdjustering och flytta fältet till önskad höjd. När låsknappen låses in i hålet justeras höjden. Stäng slutligen låsspärren.

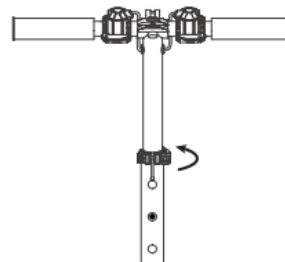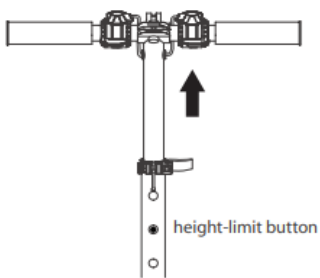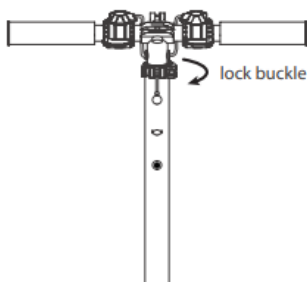

Körning på en elektrisk kickboard


Varning: Det finns risk för att falla under träningen, så se till att använda hjälm och skyddsutrustning hela tiden



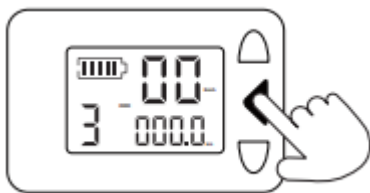


Tryck på strömbrytaren i 3 sekunder för att slå på det elektriska kikkortet och kontrollera batteriets ström.


Leta upp stativet på sidan av den elektriska kickboard-instrumentbrädan och fäll den åt sidan. Steg försiktigt med en fot på den elektriska kickboarden och stå upprätt men avslappnad. Sparka med en fot en liten fart och tryck samtidigt lätt på gasreglaget för att starta det elektriska kickboardet. Höj det andra benet på den elektriska kickboarden och hitta ett balanserat läge och justera hastigheten med gasspjällets grepp.

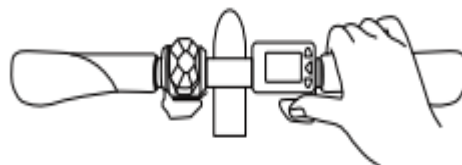

För att sluta köra, släpp gasspjället och applicera handbromsen långsamt så att den elektriska sparkbrädan stannar gradvis. Gå sedan upp från det elektriska kickboardet en fot åt gången. Var särskilt försiktig när du går av resan för första gången.

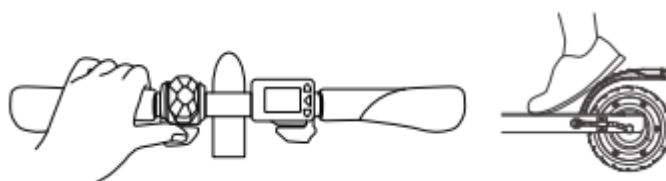


Tryck på strömbrytaren i 3 sekunder för att stänga av den elektriska kickboarden.

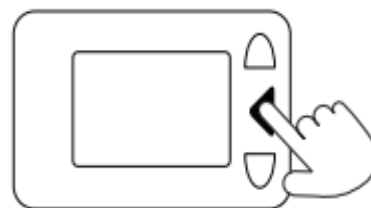

Varning: Om den elektriska kickboarden har både en elektrisk bromsspak och en fysisk fotbroms, ska du alltid använda den elektriska bromsen före fotbromsen! Fotbromsen används endast som hjälpbroms om den elektriska bromsen inte fungerar korrekt. Använd INTE bakbromsen under långa perioder, eftersom det kan skada däck och / eller fendern.

Beskrivning av skärmen

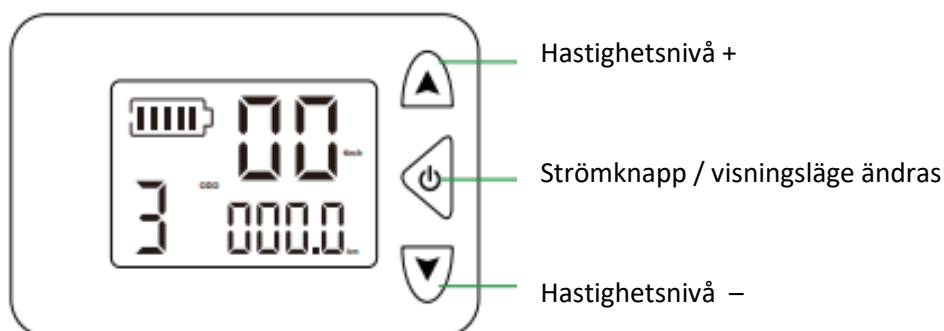

Visningslägen: ODO (kilometerteller), VOL (batterispänning), TIME (tid), DIS (kört avstånd), RPM (motorvarvtal).

Hastighetsnivåer: 1 – max. 5km/h, 2 - max. 15km/h, 3 - max. 23km/h

Beskrivning av strålkastare

Du kan välja tre belysningslägen genom att trycka på knappen i frontljuset:

1. Tryck på knappen för att slå på, indikatorlampan börjar blinka.
2. Tryck igen, lysdioden blinkar långsammare.
3. Tryck på knappen igen för att aktivera det kontinuerliga ljuset.

Tryck på knappen en fjärde gång för att stänga av ljuset.



Försiktighetsåtgärder vid elektriska kickboard

Underlåtenhet att följa följande försiktighetsåtgärder från den elektriska kickboardföraren kan leda till skador på den elektriska kickboarden, ogiltiga tillverkarens garanti, egendomsskador, allvarliga skador eller till och med dödsfall.

- Vid körning, använd all lämplig skyddsutrustning som nämnts tidigare i denna handbok.
- Använd bekväma kläder och platta, slutna skor när du kör den elektriska kickboard.
- Läs noggrant användarhandboken, som förklarar de grundläggande principerna för att använda en elektrisk kickboard och ger tips om hur du bäst kan njuta av din elektriska kickboard-upplevelse.
- Försök inte öppna eller modifiera den elektriska kickboarden, eftersom detta upphäver tillverkarens garanti och kan orsaka fel på din enhet, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
- Använd inte den elektriska kickboarden på ett sätt som kan äventyra dig själv, andra eller egendom.
- Använd inte den elektriska kickboarden under påverkan av droger eller alkohol.
- Använd inte en elektrisk kickboard om du är rastlös eller sömnig.
- Använd din bästa bedömning för att undvika fara när du använder en elektrisk kickboard.
- Kör inte den elektriska kickboard över trottoarkanter eller ramper, och försök inte använda den elektriska kickboarden i en skateboardpark, tom pool eller annan liknande plats.
- Gör inte skarpa svängar, särskilt inte vid höga hastigheter.
- Missbruk inte det elektriska kickkortet, eftersom det kan skada enheten och orsaka funktionsfel i operativsystemet, vilket kan leda till skador.
- Kör inte i vattenpölar, lera, sand, stenar, grus, skräp eller grov och ojämn terräng.
- Den elektriska kickboard kan användas på platta asfaltvägar. Om det finns en ojämn punkt på vägen, bär den elektriska kickboard över hindret.
- Kör inte den elektriska kickboarden i dåligt väder: regn eller snö eller hagel, hala isiga vägar eller mycket varmt väder.
- Kör inte den elektriska kickboarden i eller i närheten av simbassänger eller på andra platser med mycket vatten.
- Ojämnheter och ojämna vägavsnitt: Om du kör på en ojämn eller ojämn vägavsnitt, böj knäna för att ta upp stötar och vibrationer och hålla dig bättre balanserad. Om du är osäker på om du säkert kan köra i en viss terräng, gå av den elektriska kickboard och bär den.
- Försök inte att springa över stötar eller föremål större än 1,5 cm, även om du är beredd och böj knäna.
- Var uppmärksam: observera körmiljön och var uppmärksam på vägförhållandena, människor, platser, egendom och föremål runt omkring dig.

- Använd inte den elektriska kickboarden på platser med många människor.
- Använd den elektriska kickboarden med särskild försiktighet när du kör mitt på människor och fastigheter och i trånga utrymmen.
- Använd alltid den elektriska kickboarden med särskild försiktighet när det finns människor och fastigheter i närheten.
- Använd inte den elektriska kickboarden när du pratar, kommunicerar eller har kul i telefonen.
- Använd inte den elektriska kickboarden på platser där det inte är tillåtet.
- Använd inte den elektriska kickboarden nära motorfordon eller på allmänna vägar.
- Kör inte den elektriska kickboarden i branta upp- eller nedgångar.
- Den elektriska kickboarden är endast avsedd för användning av en person i taget, två eller flera personer MÅSTE INTE försöka använda den samtidigt.
- Bär inte med dig något när du kör den elektriska kickboarden.
- Personer med balansproblem bör inte försöka använda en elektrisk kickboard.
- Gravida kvinnor får inte använda den elektriska kickboard.
- Små barn och äldre ska inte använda den elektriska kickboard utan korrekt instruktion och övervakning av en kvalificerad tränare.
- Tänk alltid på längre bromssträckor med höga hastigheter.
- Gå inte framåt när du lämnar den elektriska kickboardet.
- Försök inte hoppa på eller utanför den elektriska kickboarden.
- Försök inte göra trick på en elektrisk kickboard.
- Kör inte den elektriska kickboarden på mörka eller dåligt upplysta platser.
- Kör inte den elektriska kickboarden på ojämna eller ojämna vägar eller vägar med sprickor.
- Använd inte den elektriska kickboarden för terrängkörning.
- Överskrid inte den maximala eller minsta tillåtna viktgränsen

Vikt och hastighetsbegränsningar

- Den elektriska kickboardens maximala belastning är cirka 90 kg. För att förbättra körupplevelsen och förlänga köravståndet rekommenderar vi att den används av personer som väger mindre än 90 kg.
- Maximal hastighet: 23 km / h. Detta händer bara under ideala förhållanden, och takten påverkas av förarens vikt och vägförhållanden.

Område

Observera att under ideala förhållanden kan den elektriska kickboard köra 8 till 12 km med ett fulladdat batteri. Följande är de viktigaste faktorerna som påverkar handlingsområdet för en elektrisk kickboard:

- Terräng: En slät, jämn yta förlänger det körda avståndet, medan du kör uppåt eller i grovt eller ojämnt terräng förkortar avståndet avsevärt.
- Vikt: Användarens vikt kan påverka kört avstånd; den lättare användaren når längre än den tyngre.
- Omgivningstemperatur: Använd och förvara den elektriska kickboarden vid de rekommenderade temperaturerna, eftersom det ökar driftsavståndet, batteriets livslängd och den totala prestandan för den elektriska kickboarden.
- Underhåll: Rimlig batteriladdning och underhåll förlänger avståndet. Överladdning kan förkorta avståndet.
- Hastighet och körstil: Att hålla hastigheten rimlig ökar räckvidden. Körning i höga hastigheter under långa perioder, upprepade avstängningar och startar, tomgång, upprepade accelerationer och bromsning minskar det totala avståndet.

Reparation och underhåll

Din elektriska kickboard kräver regelbunden inspektion och underhåll. Det här avsnittet beskriver underhållssteg och viktiga tips. Innan du gör något av följande steg, se till att det elektriska kickkortet är avstängt och laddaren är fränkopplad.

Renande

Det elektriska kickboardet kan behöva rengöras efter lång tid. Se följande tips:

- Stäng av den elektriska sparkplattan innan rengöring.
- Avlägsna försiktigt smuts, skräp och damm med en torr, icke-slipande trasa.
- Det elektriska kickboardet får inte komma i kontakt med någon vätska.
- Använd inte alkohol eller ammoniakbaserade rengöringsmedel.
- Spraya inte vätska direkt på någon del av det elektriska kickboardet.

Obs: Utför inte något underhåll medan strömmen är på eller batteriet laddas. Låt inte vatten eller andra vätskor komma in i den elektriska kickboarden. Detta kommer att orsaka permanent skada på de interna elektroniska komponenterna.

Bevarande

Den elektriska kickboard är lätt att förvara när den inte används. Se följande instruktioner:

- Det rekommenderas att förvara den elektriska kickboarden i originalförpackningen. Förvara den elektriska kickboarden på en torr, väl ventilerad plats utom räckhåll för barn och husdjur.
- Ladda det elektriska kickboardet helt innan du förvarar för att undvika överladdning av batteriet på grund av inaktivitet.
- Täck den elektriska kickboarden för att skydda den mot damm. Förvara inte i en dammig miljö och i kombination med andra elektroniska enheter.
- Förvara den elektriska kickboard inomhus vid en lämplig temperatur på 0-40 ° C.
- Om det elektriska kickboardet är förvarat i mer än en månad, ladda ur batteriet och ladda var tredje månad.
- Förvara INTE i ett ouppvärmgt garage, skjul eller annan plats med extrema temperaturer eller temperatursvingningar.

Ladda den elektriska kickboarden

Ladda det elektriska kickboardet innan du använder det. När skärmen visar låg batterikraft laddar du det elektriska kickkortet med den medföljande laddkabeln och adaptern.

1. Se till att det elektriska kickkortet är avstängt innan laddning och att det inte kan slås på under laddning.
2. Ta bort locket från toppen av laddningsporten och se till att laddningsporten är ren och torr.
3. Anslut laddaren till ett vägguttag, och den gröna kontrollampan lyser grönt. Anslut sedan laddaren till laddningsporten på den elektriska kickboarden, och lampan på laddaren blir röd när enheten laddas.
4. När det elektriska kickkortet är fulladdat, lyser lampan grönt igen. Du kan koppla bort den elektriska kickboard från laddaren.

Viktig:

- Under inga omständigheter ska du använda den elektriska sparkplattan när den laddas eller ansluts till laddaren.

- Laddningstiden är cirka 3 timmar. Laddning längre än detta kan påverka batteriets livslängd eller prestanda. Om laddningslampan inte tänds kan det hända att laddaren inte är korrekt ansluten. Kontrollera att laddaren är ordentligt ansluten till strömförsörjningen och det elektriska kikkortet.
- Den bästa laddningstemperaturen är 0-40 ° C. Vid extremt kalla och varma temperaturer laddas inte batteriet helt.
- Använd endast den medföljande laddaren för att ladda den elektriska kickboarden.
- Endast laddningsindikatorn indikerar batteristatus under laddning.

Batterisäkerhetsvarning

Underlåtenhet att följa försiktighetsåtgärderna i detta avsnitt kan leda till allvarliga skador. Sök genast läkare om du utsätts för batteriläckage.

När du använder batteriet

- Felaktig användning av batteriet kan leda till att batteriet blir hett, brister eller antänds, vilket kan leda till allvarliga skador.
- Se till att följande säkerhetsinstruktioner följs:
 - Kassera inte batterier i eld eller låt dem komma i direktkontakt med värme.
 - Punktera inte batteriet med vassa föremål, slå batteriet med en hammare, kliv på batteriet eller på annat sätt utsätt det för starka stötar.
 - Utsätt inte batteriet för vatten eller andra vätskor eller låt det bli vått.
 - Ändra inte, byt inte eller byt ut batteriet. Batteriet innehåller säkerhets- och skyddsanordningar som, om de är skadade, kan orsaka att batteriet genererar värme eller brister eller antänds.
 - Placera inte batteriet nära eller ovanpå lågor, ugnar eller andra höga temperaturer. Placera inte batteriet i direkt solljus eller använd eller förvara det i en bil i varmt väder. Missbruk av batteriet kan minska dess prestanda och förkorta livslängden.

Notera:

- Om barn använder apparaten måste vårdgivaren förklara innehållet i manualen för dem. Barn måste övervakas av en vårdgivare för att säkerställa att apparaten används som beskrivs i bruksanvisningen.
- Batteriet ska avbrytas omedelbart om batteriet avger en ovanlig lukt, känns het, ändrar färg eller form eller på annat sätt verkar onormalt under användning, laddning eller lagring.
- Om batteriet läcker och vätskan kommer i ögonen, gnugga inte i dem. Skölj väl med vatten och kontakta läkare omedelbart. Om du inte gör det kan det orsaka ögonskador orsakade av batterivätska.

När du laddar batteriet

- Se till att följa anvisningarna nedan när du laddar batteriet. Annars kan batteriet bli hett, brast eller antända, vilket kan leda till allvarliga skador.
- Ladda bara batteriet med den medföljande batteriladdaren.
- Placera inte batteriet nära lågor eller i lågor eller i direkt solljus.
- Fortsätt inte ladda batteriet om det inte har laddats fullständigt inom den angivna laddningstiden. Annars kan batteriet bli hett, brista eller antända.
- Batteriets laddningstemperatur är 0-40 ° C. Laddning utanför detta område kan leda till att batteriet värms upp eller går sönder, minskar batteriets prestanda eller förkortar livslängden.

Vid urladdning av batteriet

Ladda inte ur batteriet med en annan enhet än den angivna. Om du använder batteriet i en annan enhet än den som anges här kan det minska prestandan eller förkorta batteriets livslängd, och om en annan enhet orsakar onormal ström kan det bli hett, brista eller antända, vilket kan leda till allvarliga skador.

Avfallshantering av utrustning och batterier

Efter genomförandet av EU-direktiv 2002/96 / EG kommer följande att tillämpas i det nationella rättssystemet: Elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras med hushållsavfall. Lagen förpliktar konsumenterna att återlämna elektrisk och elektronisk utrustning i slutet av sin livslängd till offentliga insamlingsställen eller försäljningsställen som är inrättade för detta ändamål. Detaljerna bestäms av nationell lag i varje land. Denna symbol på produkten, i manualen eller på förpackningen indikerar att produkten omfattas av dessa föreskrifter. Genom att återvinna, återanvända material eller andra metoder för att återvinna gammal utrustning hjälper du till att främja miljöskyddet.

Garanti

Produktgarantin är giltig i två (2) år från inköpsdatumet och täcker endast tillverknings- och materialfel. Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än dess ursprungliga syfte eller om produkten används för kommersiella / professionella eller hyrda ändamål. Garantin täcker inte skador orsakade av naturliga förhållanden eller skador orsakade av felaktig lagring. Kontakta din återförsäljare för garantiproblem.