



Wuffe koirankopin lämmitin

Käyttöopas



Kuva on vain viitteellinen. Lopullinen muotoilu on sama kuin todellisessa tuotteessa.

Lue käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä.

VAROITUS: Vaarojen välttämiseksi varmista, ettei lämmittimen päällä ole peitteitä.

Huom! Jos käytät koirankopin kuivikkeita, huolehdi että ne ovat pölyttömiä. Lämmittimen vastus on erittäin kuuma ja voi sytyttää kuivikepölyn. Suosittelemme käyttämään puukuivikkeen sijaan kiinteitä pehmusteita.

Kiitos, että ostit tuotteemme. Saat eniten irti tuotteesta lukemalla käyttöoppaan huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevia huolto- ja ylläpitotehtäviä varten.

Ensimmäisen käytön aikana laitteesta voi ilmetä hajuja. Se on normaalia, koska lämmityselementin pinnassa on kerros suojaavaa öljyä, joka haihtuu ensimmäisen käyttökerran aikana.


TURVALLISUUSTOIMET

- Lämmitin voidaan kytkeä vain tyyppikilvessä ilmoitettuun jännitteeseen.
- Älä peitä ilman poisto- ja tuloaukkoa asennuksen, sijoittelun ja käytön aikana. Varmista, että palavat materiaalit ovat riittävän etäällä. Turvaetäisyydet on oltava vähintään seinäasennuskaavion mukaiset (kuva käyttöohjeen lopussa).
- Älä sijoita lämmitintä lähelle muita lämmityslähteitä.
- Älä käytä sähkölämmittimiä lähellä maakaasu- tai kaasuputkia tai paikkoja, joissa käytetään tai säilytetään maalia ja muita syttyviä nesteitä.
- Palovammojen välttämiseksi, vältä koskettamista lämmitintä käytön aikana tai välittömästi käytön jälkeen. Jos lämmittimen siirtäminen on tarpeen, sammuta se ja odota, että pinta jäähtyy. Lämmittimen ulkopintojen lämpötila ei nouse yli 45°C asteen.
- Älä peitä sähkölämmitintä vaatteilla.
- Älä aseta esineitä tai metalleja lämmitimen ilmanotto- tai poistoaukkoon, koska se voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai lämmitimen vaurioitumisen.
- Älä upota lämmitintä veteen tai anna veden päästä lämmittimeen. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Jos toimintahäiriöitä ilmenee, pyydä apua valtuutetulta sähkömieheltä, valmistajalta tai huoltokeskukselta.
- Älä kosketa lämmitintä, kun kätesi ovat märät.
- Yleisin ylikuumentumisen syy on pölyn kerääntyminen lämmittimeen. Puhdista lämmitin säännöllisesti virran ollessa katkaistuna.
- Älä asenna lämmitintä ikkunan viereen, sillä verhot voivat siirtyä lämmitimen päälle.
- Älä puhdista lämmitintä hankaavalla materiaalilla. Käytä kuumaan saippuaveteen kasteltua ja nihkeäksi rutistettua rättiä. Katkaise laitteen virta ennen puhdistamista.
- Älä kytke virtaa ennen kuin lämmitimen asennus tai korjaus on täysin valmis.
- Tämä lämmitin ei sovellu käytettäväksi ulkona tai märissä paikoissa.
- Älä käytä sähkölämmitintä kylpyammeen, suihkun, uima-altaan tai muun vastaavan lähellä.
- Kiinnitä lämmitin seinään tai asenna se niin, että se on pystyasennossa.
- Älä kierrä virtajohtoa nippuun käytön aikana. Se voi ylikuumentua.
- Jatkojohtoja ei suositella käytettäväksi lämmitimen kanssa.
- Varmista, että virta on katkaistu, kun lämmitintä ei käytetä.
- Suojaa virtajohto ja kiinteä kaapeli lämmitimen kuumilta pinnoilta.
- Älä kierrä virtajohtoa nippuun, sillä se voi johtaa virtajohdon eristeen heikentymiseen tai vaurioitumiseen. Varmista, ettei virtajohto ole kosketuksessa terävien esineiden kanssa.
- Anna lämmitimen jäähtyä ennen kuin laitat sen säilöön.
- Älä asenna lämmitintä pistorasian alapuolelle.
- Tarkista huolellisesti ennen lämmitimen käyttöä, että kaikki osat ovat hyvässä kunnossa. Lopeta käyttö,

jos lämmitin on vaurioitunut. Vaaran välttämiseksi toimita vaurioitunut lämmitin pätevälle sähkömiehelle, valmistajalle tai huoltokeskukselle korjausta varten.

- Sähköiskun tai tulipalon välttämiseksi varmista, että lämmitin ja virtajohto ovat suojassa sateelta ja muilta nesteiltä. Aseta ja suojaa virtajohto niin, ettei lemmikki pääse siihen käsiksi.
- Varoitus: ylikuumenemisen välttämiseksi älä peitä sähkölämmitintä.
- Kiinnitä lämmitin tukevasti oikeaan paikkaan.
- Noudata näitä ohjeita käyttäessäsi lämmitintä. Tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen välttämiseksi älä sovelle muiden valmistajien ohjeita tämän lämmittimen käyttöön.

TUOTEKUVA

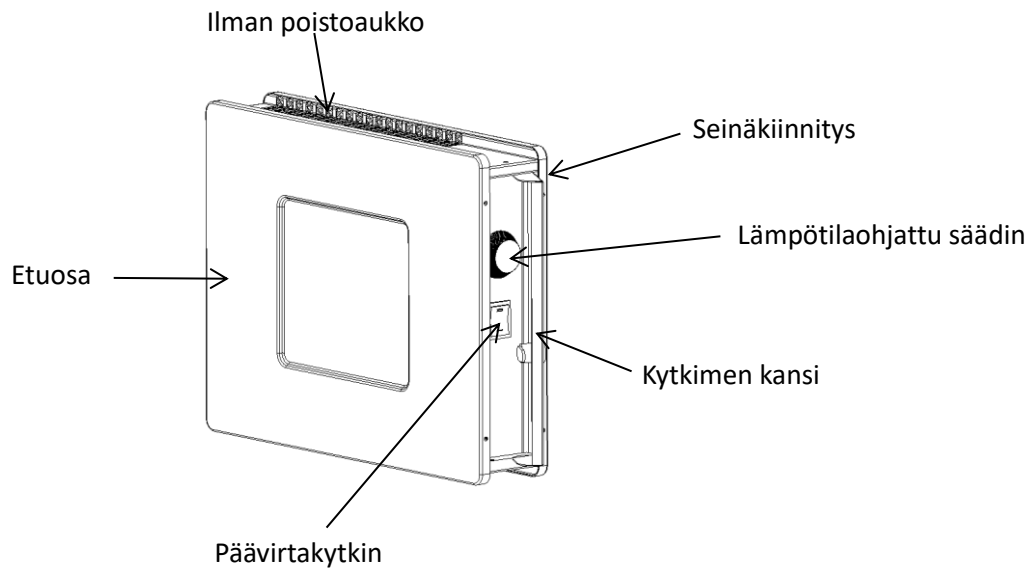


TUOTETIEDOT



Nimellisteho: 200 W

Nimellisjännite: 220–240 V / 50 Hz

Tuotteen mitat: 375 x 300 x 93 mm

ASENNUSOHJE

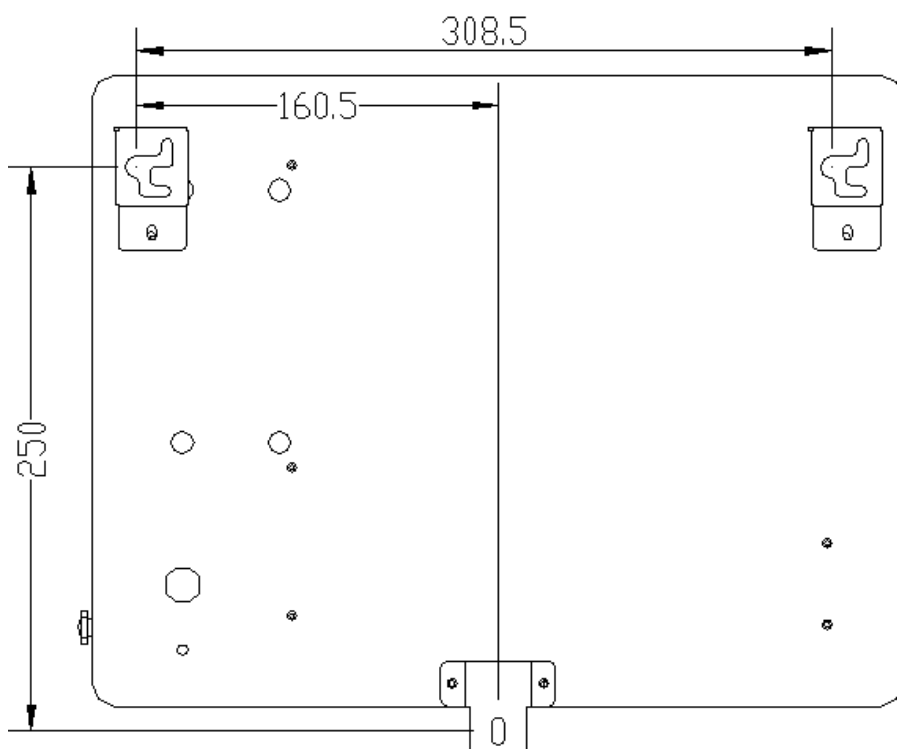

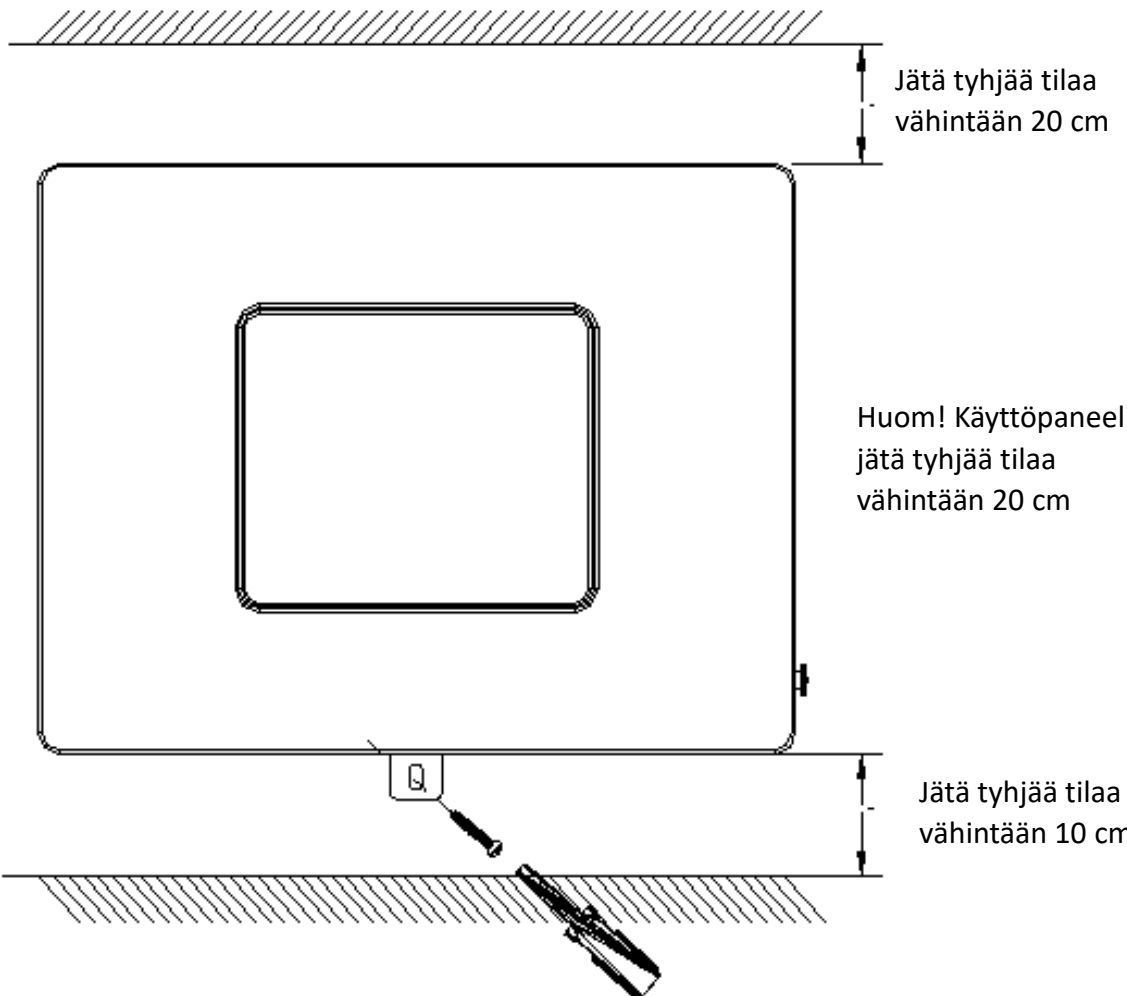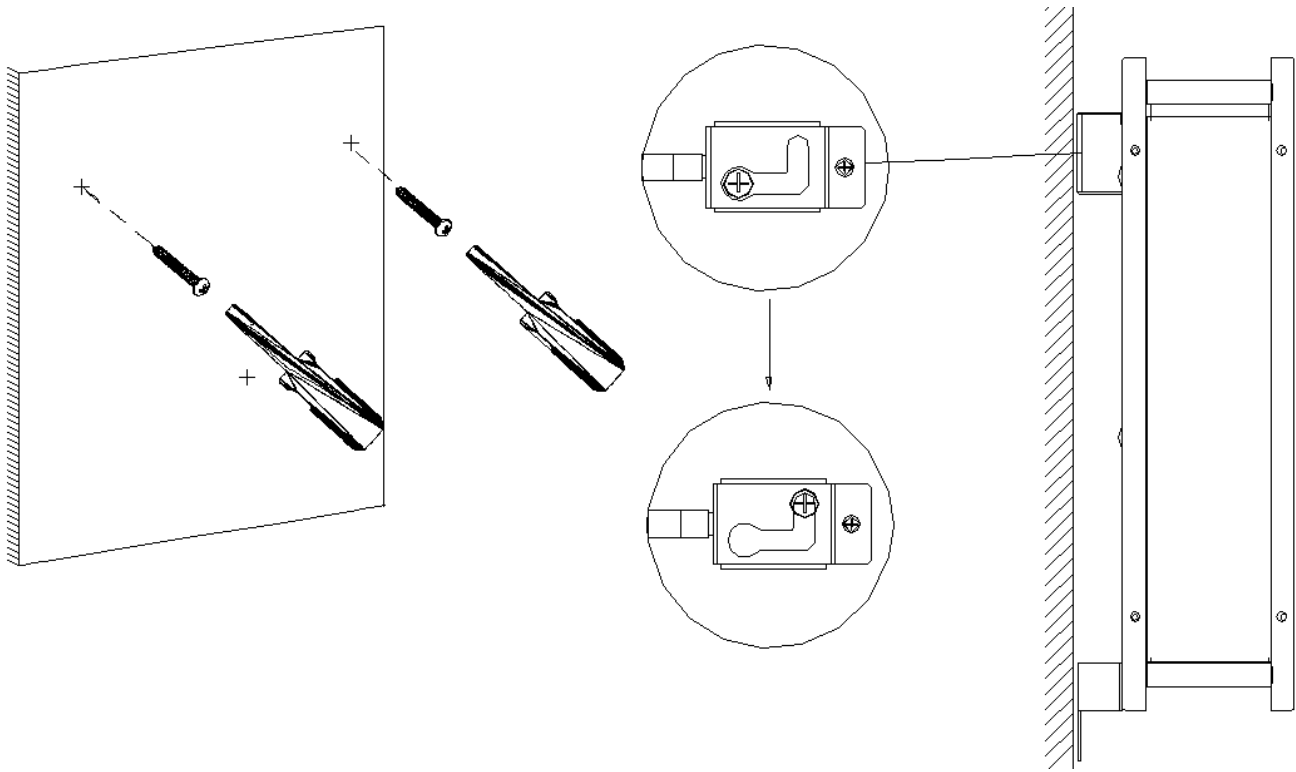

Jätä tyhjää tilaa reunaan vähintään 10 cm


Huom! Käyttöpaneeli, jätä tyhjää tilaa vähintään 20 cm

Jätä tyhjää tilaa vähintään 10 cm

Seinäasennuskaavio

1. Poraa ensin kolme 8 mm:n reikää seinään.
2. Aseta reikiin tulpat ja 5x35-ruuvit. Jätä ruuvien päät noin 10 mm:n päähän seinäpinnasta lämmittimen ripustamisen helpottamiseksi (älä kiinnitä lukitusruuvia vielä).
3. Kohdista lämmittimen takalevyn kaksi seinäkiinnikettä ruuvien kanssa ja ripusta lämmitin seinään. Työnnä lämmitintä vasemmalle noin 10 mm ja vedä sitä sitten alas (katso kuva).

SÄHKÖKAAVIO

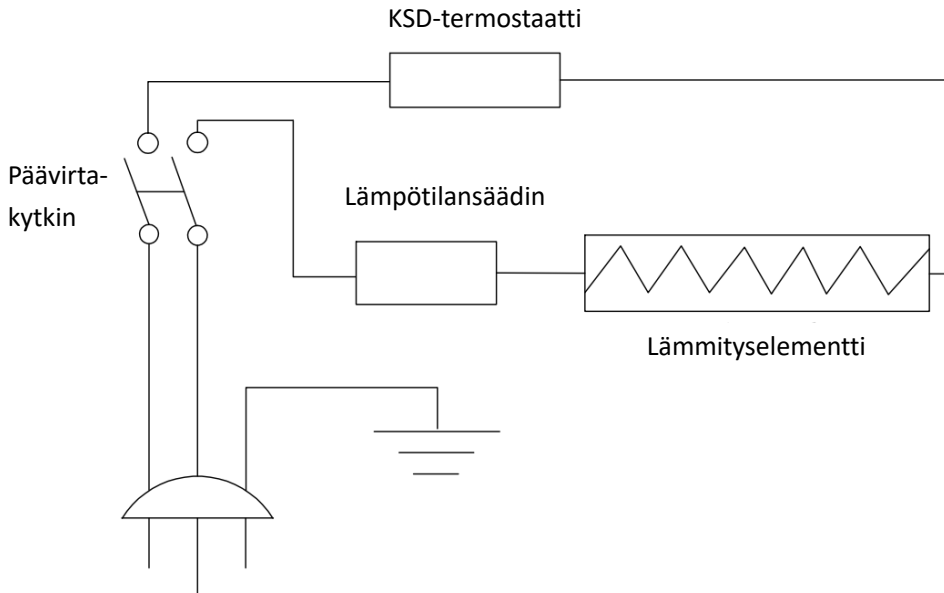

KÄYTTÖ

1. Kytke sähkö vasta, kun lämmitin on asennettu.
2. Avaa kytkimen kansi ja laita virtakytkin asentoon I.
3. Aseta haluamasi lämpötila säätimestä. Lämmitin käynnistyy.

Maahantuoja:

Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh. 010 430 3490