Asennusohje

Ohjauspaneeli voidaan asentaa saunan/höyryhuoneen sisä- tai ulkopuolelle. Jos asennat sen saunan sisään, yläreuna saa olla enintään 90 cm lattian yläpuolella, ja sen on oltava vähintään 30 cm kiukaasta.

Laite voidaan asentaa seinälle mukana toimitetun kannattimen tai kaksipuolisen teipin avulla. Jos käytät kannattimia, kiinnitä ohjauspaneeli kiinnikkeeseen liimalla.
Seinään tarvitaan 30 mm:n reikä, jos ohjauspaneeli kiinnitetään suoraan seinään.

Kun paneeli asennetaan saunaan, asennuksen on tapahduttava suoraan seinälle käyttämällä mukana toimitettua liimaa tai Helo-upotuskehystä (nimike 90001056). Seinän on oltava sileä ja täysin puhdas reiän porauksen jälkeen (30 mm) ennen asennusta. Kiinnike ei saa olla käytetty.

Tarkista langattoman verkon kattavuus **ennen** ohjauspaneelin lopullista asennusta (katso myös tämän oppaan kohta ”Määritykset: Järjestelmän asetukset”).

Asennus kiinnikkeen avulla

Kiinnitä ruuvit reikiinsä käyttämällä kiinnikettä mallina. Kiristä ruuveja hieman niin, että kiinnike on löysästi kiinni.

Kiinnitä liima kiinnikkeeseen (ks. kuva 1).

Kuva 1

Poista suoja liimasta ja kiinnitä asennuslevy kiinnikkeeseen (katso kuva 2).

Kuva 2

Kiinnitä kaapeli ja kytke kiinnikkeeseen (katso kuvat 3 ja 4). Muista asentaa kytkin kuvan mukaisesti (lukituskielen tulee olla vasemmalla puolella alhaalta katsottuna). Asenna asennuslevy seinään. Kytke asennuslevy kiukaaseen mukana toimitetulla ohjauspaneelin kaapelilla. Jos kaapeli on liian pitkä, sitä voidaan lyhentää ja käyttää mukana toimitettua lisäkytkintä. Huom: tarvitset erikoispihdit (RJ10:n pihdit).

Kuva 3

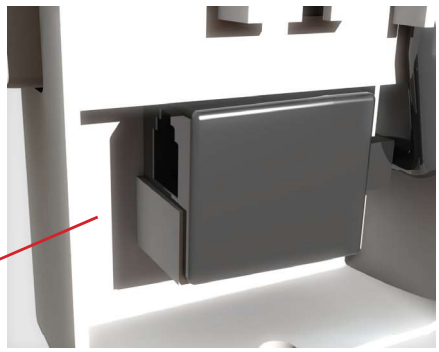

Kuva 4

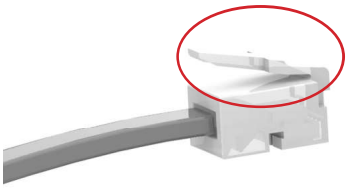

Kuva 5

Asennus ilman kiinnikettä

Kiinnitä kaksipuolinen tarra ohjauspaneeliin. Ennen paneelin kiinnittämistä seinään se pitää kytkeä kiukaaseen; näin tarkistetaan, että kaikki toimii. Irrota suojapäällyste liimasta. Kytke asennuslevyn johto, siirrä kosketin seinän reiän läpi ja paina levy tiukasti seinää vasten.

Jos asennuslevy asennetaan ilman kiinnikettä, mutta kaapeli on vedettävä seinän ulkopuolelle, voidaan käyttää seuraavaa ratkaisua (katso kuva 6). Tämä koskee vain asennusta saunan sisälle. Muista, että reiän, jonka läpi kosketin viedään, on oltava vähintään 30 mm.

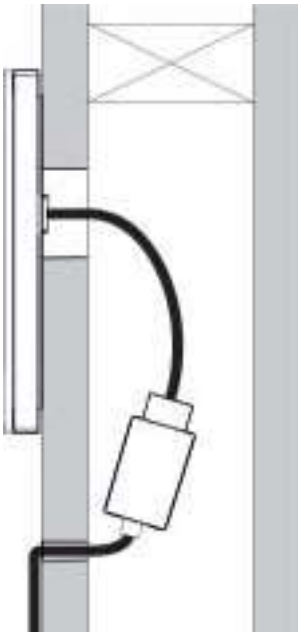

Kuva 6

Pikaohje
Lue tämä pikaopas kokonaisuudessaan, kun haluat päästä nopeasti käyttämään uutta saunaa/ höyryhuonetta. Siinä on kuvattu kaikki perustoiminnot, jotka sinun pitää tietää. Koko ohjeen voi ladata osoitteesta www.tylohelo.com.

Aloitusasetukset
Ensin asetetaan tietyt perusparametrit. Kosketusnäyttö näyttää valintasi ja sitten > (tai <).

Aloitussivu (kosketa >)

Valitse kieli

Valitse alue

Valitse päivämäärän muoto

Aseta päiväys:

Aseta aika:

Useat muut parametrit asetetaan automaattisesti edellä mainittujen asetusten perusteella ja kiukaan tyypin mukaan. Kaikkia parametreja voidaan muuttaa myöhemmin. Ne kuvataan tarkemmin käyttöohjeessa.

Yleisnäkymä

Yleisnäkymä on näkyvissä sekä kiuas sammutettuna (kuva 7) että päällä (kuva 8).

Kuva 7

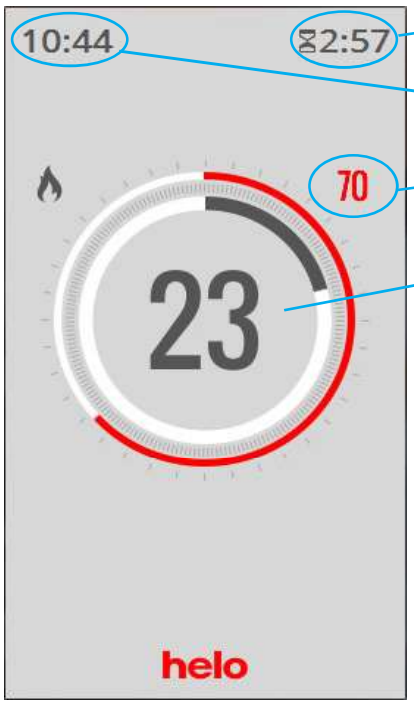

Kuva 8

Jäljellä oleva sauna-aika

Nykyinen kellonaika

Lämpötilan asetus

Nykyinen lämpötila

Aloitusnäyttö

Pääset aloitusnäyttöön (kuva 9) koskettamalla näyttöä yleisnäkymätilassa tai painamalla aloituspainiketta. Aktiivisuuspainikkeita käytetään kiukaan asettamiseen päälle ja pois päältä. Valmiustilan painikkeet ovat myös näkyvissä. Kun jotain toimintopainikkeista on painettu, väri muuttuu osoittamaan nykyistä tilaa.

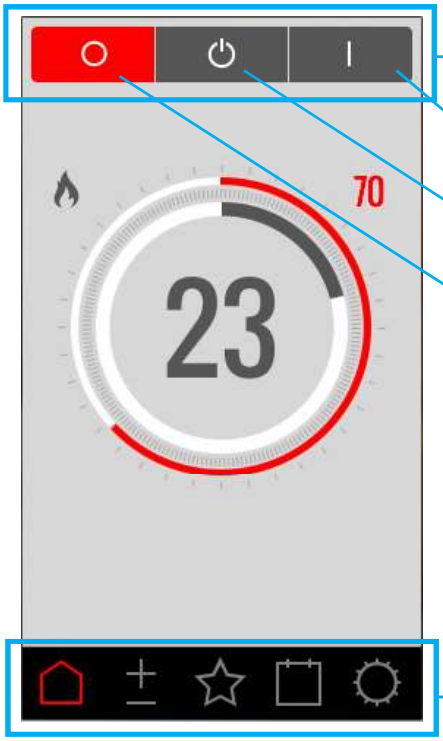

Aktiivisuus-/tilapainikkeet

Päällä

Valmiustila:

Pois päältä

Toiminto-/asetuspainikkeet

Kuva 9

Toiminto-/asetuspainikkeet

Aloitusnäyttö: Näytä lämpötilaa ja kosteutta koskevat tiedot sekä aktiivisuus-/tilapainikkeet sekä toiminto-/asetuspainikkeet.

Asetukset: Lämpötilan, sauna-ajan, kosteuden jne. asetus.

Suosikit: Tallennetut suosikkiasetukset.

Kalenteri: Kalenterin ja/tai viikko-ohjelman luominen.

Määritykset: Järjestelmän asetukset.

Asetukset

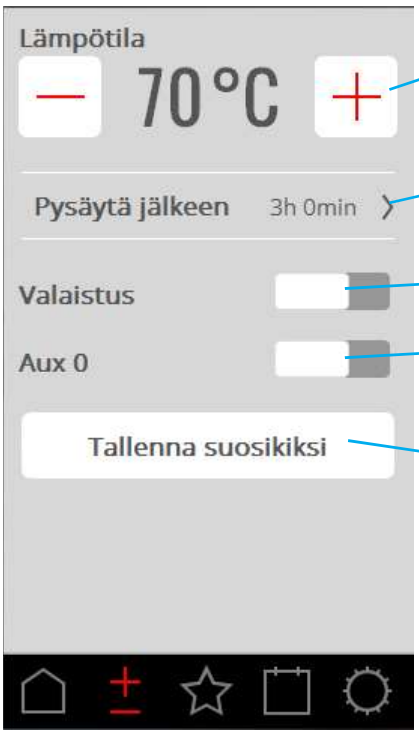

Lämpötilan asetus

Halutun sauna-ajan asetus.

Valot päälle/pois

Lisälaitteet päälle/pois.

Asetusten tallentaminen suosikkiasetuksiin

Asetuksissa asetetaan kaikki saunan tarvitsemat asetukset. Ne voidaan tallentaa myös suosikkeihin.

Suosikit

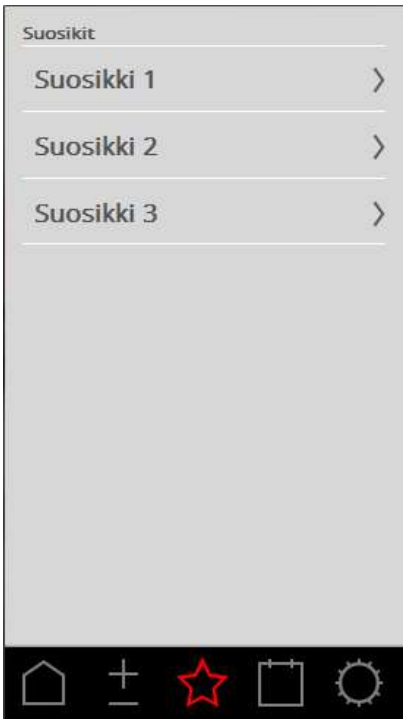

Suosikit, jotka tallennettiin asetusten aikana, tallennetaan tämän symbolin avulla. Aloita, poista tai muokkaa napsauttamalla suosikin kenttää.

Kalenteri

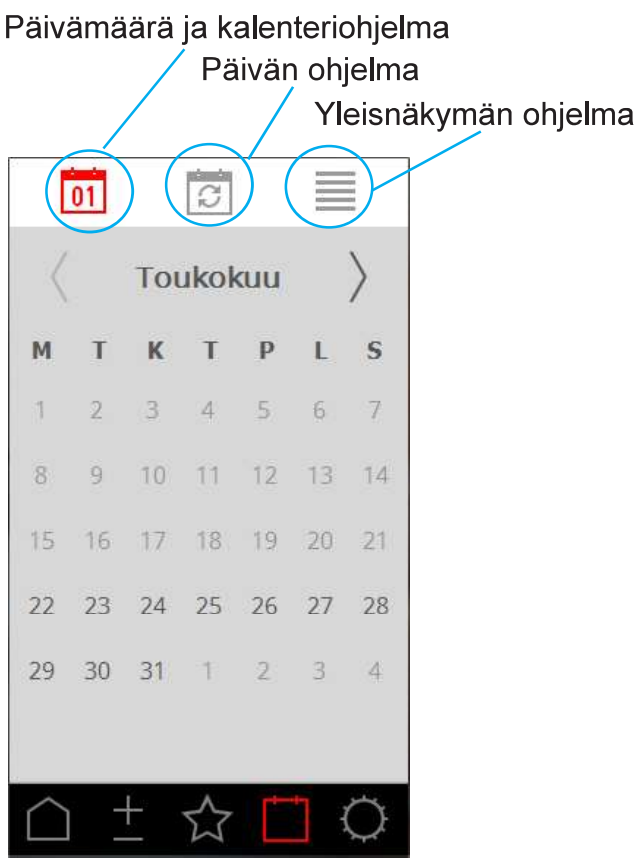

Jotta voit käyttää saunan kiukaiden kalenteritoimintoja, tarvitaan ovikytkin, joka on liitetty oveen (Helo-osanumero 0043233).

Kalenteritoiminnon asettamisen aikana voit luoda ohjelmia yksittäisille päiville tai ohjelmille, jotka toistuvat joka viikko.

Määritykset: Järjestelmän asetukset.

Määritysten aikana saat sekä tietoja järjestelmästä että mahdollisuudesta mukauttaa ja asettaa erilaisia toimintoja ja parametreja. Voit myös määrittää lisälaitteita (kuten esimerkiksi tuoksupumppuja tai lisävalaistusta).

Kun määrityksiä koskettaa, näyttöön tulee valikko, jossa on useita erillisiä osioita. Jotta voisit nähdä lisää rivejä, aseta sormesi näytölle ja vedä sormea ylös tai alas.

Vain Wifi-valikko on kuvattu tässä pikaoppaassa.

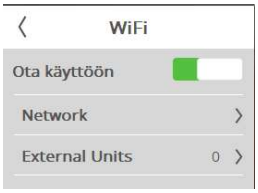

Jotta voit käyttää Wifiä saunan ja Combi-asennuksen yhteydessä, on kytkettävä ovikytkin.

Muista, että ohjauspaneelin sijaintipaikka vaikuttaa siihen, kuinka hyvin se voi kommunikoida langattoman verkon kanssa. Monet materiaalit estävät Wifi-signaalin kulkua. Testaa ensin älypuhelimella kohta, johon aiot asentaa ohjauspaneelin, jotta varmistat hyvän signaalin.

Jos haluat muodostaa yhteyden paikalliseen verkkoon, aktivoi ensin Wifi ja paina Verkko (Network). Paina sitten hakupainiketta, joka etsii käytettävissä olevia verkkoja. Muodosta yhteys painamalla haluamaasi verkkoa. Jos salasanaa tarvitaan, paina Salasana (Password), anna salasana ja paina sitten Yhdistä (Connect). Ohjeita mobiilisovelluksiin tai PC-sovelluksiin saa Helo-verkkosivuilta (www.tylohelo.com/app).

Voit nimetä järjestelmäsi kohdassa Nimi (Name). Aluksi näkyvillä on oletusnimi, joka riippuu käytettävästä järjestelmästä. Nimen vaihtamiseksi tai muokkaamiseksi sitä voidaan painaa, jolloin näppäimistö tulee näkyviin muokkausta varten.

Jos aktivoit automaattisen yhteydenmuodostamisen (Auto connect), Premium Wifi yhdistää automaattisesti valittuun verkkoon sähkökatkosten jälkeen.