


T2QuickNet

- Ohut, helposti asennettava lämpömatto-ainoastaan laattalattioiden alle.
- T2QuickNet –matto valmiiksi kiinnitettyinä lämpökaapeleineen on saatavissa äri kokoisina pakkauksina.
- Erittäin ohut, kynnyksiä ei yleensä tarvitse korottaa.
- Matto on itseliimautuva, liimaa tai kiinnikkeitä ei tarvita.
- Asennetaan suoraan kiinnityslaastiin tai tasoitteeseen.
- Yksi kylmäkaapeli, toista päätä ei tuoda takaisin.
- Lisäksi tarvitet vikavirtasuoja-kytkimen.

Ihanteellinen remontikohteisiin

Lämpökaapeli voidaan asentaa ohueen tasoitekerrokseen nykyisen lattian (parketti, tai betoni) päälle. Rakennekorkeus on ainoastaan 3-5 mm + pintamateriaali

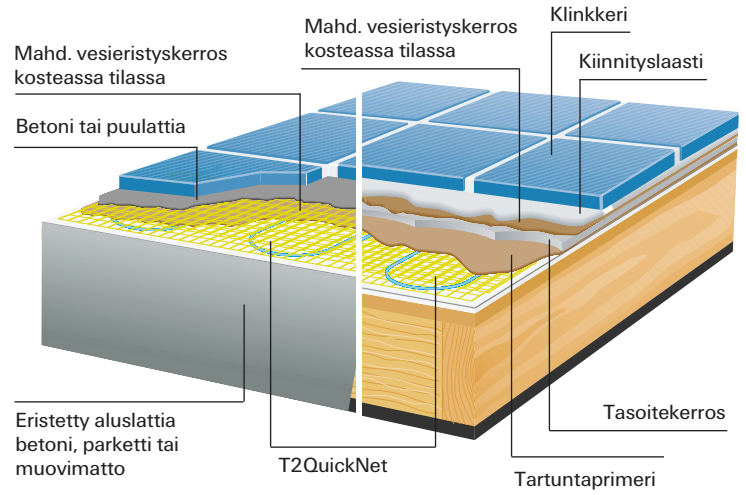

Asennus vaiheittain

Levitä tartuntaprimeri.
Aseta lämpömatto puhtaalle alustalle.



Tasoitekerros

Levitä huolellisesti tasainen tasoitekerros suoraan kaapelin päälle. Anna tasoitteen kuivua ohjeiden mukaan.



Laattojen asennus

Levitä laattaliima, asenna ja saumaa laatat.
Märkätiloissa tasoitteen ja laattaliiman väliin tulee vesieristyskerros.



Valmis lattia

Tiivistä läpiviennit, kulmat ja nurkat saniteettisilikonilla. Anna lattian kuivua täysin ennen kuin kytket lattialämmön päälle.

Huom!

- Kaikki lämpökaapeli asennukset tulee tapahtua sähkörakointioikeudet omaavan asentajan toimesta.
- Tarkista aina että olemassa oleva lattiapäällyste soveltuu lattialämmitysasennukseen.

Katso kaikkien T2-lattialämmitystuotteiden mukana seuraavat seikkaperäiset asennusohjeet.