

400L KOMPOSTORIN ASENNUSOHJEET

KOHTA 1.


- Poista kaikki pakkauismaala kompostorista.
- Pohja ja alaosan sivupaneelit ovat valmiiksi paikallaan.
- Irrota musta kansi ja ota esille sisällä olevat osat.
- Ota esille 4 koukkuja ja kiinnitä ne kanteen alla olevan ohjeen mukaan.

Kaikki kannen koukut asennetaan osoittamaan sisäänpäin (katso kuva). Aseta koukut kanteen ja paina ulkoreunaan päin kunnes ne kiinnityvät eikä niitä voida irrottaa vetämällä.

Vedä sitten koukuja ylöspäin ja paina peukalolla koukun leveää yläreunaa kanteen päin niin, että koukun kiinnikeosa lukittuu kannen reunan alle.


Paina alas päin jolloin koukun tulee asettua samaan tasoon kannen kanssa.

Kiinnitä loput koukut kanteen samalla tavalla.

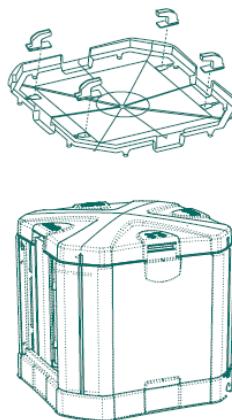



KOHTA 2.

Aseta ilmastointiputken alaosa pohjaosaan. Paina alempi kartio tiukasti ilmastointiputkeen. Paina ilmastointiputken yläosa alakartioon ja käänä sitä samalla niin, että kartion yläosan ilmanohjaukslevyt asettuvat putkeen. Paina ylempi kartio ilmastointiputken yläosaan.

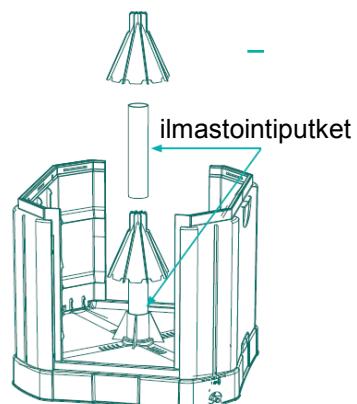

KOHTA 3.

Aseta sivupaneelit limittääin alaosan paneeleiden päälle niin että kulmat lukittuvat paikalleen. Nämä kompostorin alaosan muodostuu paikat sivuun tuleville tyhjennysluukkuille.

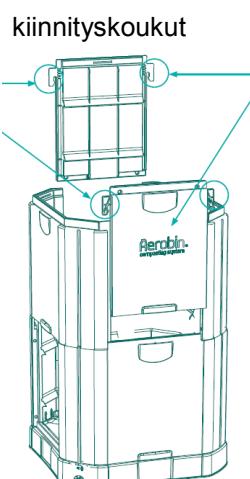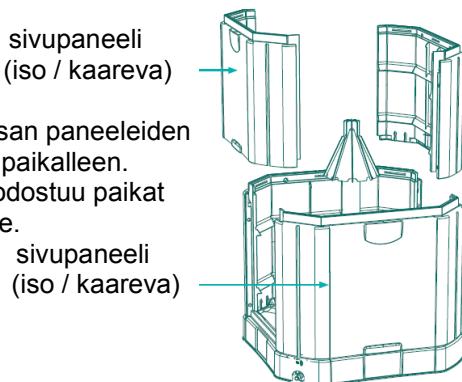

KOHTA 4.

Paina yläosan paneelit paikalleen. Lukitse paneelit koukuilla paikalleen yläosan (isot) paneeleihin. Varmista, että kaikki paneelit ovat samassa tasossa toisiinsa nähdien.

KOHTA 5.

Aseta kansi paikalleen kompostorin päälle. Kiinnitä irrotettavat sivuluukut paikalleen. Aseta ensin luukun yläosa paikalleen ja vedä sitä alas päin (8mm) kunnes luukku lukittuu napsahtaan paikalleen. Jos luukku voidaan vetää suoraan ulos nostamatta sitä ensin ylöspäin, ei luukku ole lukittunut oikein paikalleen.





ONGELMIA?

LIIAN MÄRKÄ KOMPOSTI:

1. Komposti ei lämpene tarpeeksi.
2. Ei lahoamista.
3. Paha haju.

RATKAISU

Tyhjennä kompostori kaikesta materiaalista.

Täytä kompostori uudestaan kerroksittain, "ruskeaa" (kuivaa) materiaalia. Rypistetty tai silpottu sanomalehtipaperi ja herneen korret luetaan "ruskeaksi" materiaaliksi ja ne auttavat. Jos suuret lehdet tai muu puutarha-aines ei ole kompostoitunut silppua se pienemmäksi ennen takaisin kompostoriin laittamista.

LIIAN KUIVA KOMPOSTI:

1. Ei lahoamista.

RATKAISU

Tyhjennä kompostori kaikesta materiaalista ja aloita prosessi uudestaan asettamalla kompostoriin yhtä suuria määriä "ruskeaa" (kuivaa) ja "vihreää" (kosteaa) materiaalia. Kun komposti on liian kuiva se saattaa tulla vedenpitäväksi ja on vaikea saada uudelleen kostutetuksi. Vältä kuivan aineen laittamista kompostoriin ellet kostuta sitä ensin tai sekoita sitä kosteana materiaalin kuten esim. keittiöjätteiden kanssa.

HYÖNTEiset:

Komposti houkuttelee hyönteisiä, etanoita yms.

RATKAISU

On normaalialia, että kompostissa on pieniä kärpäsiä, hyönteisiä ja muita selkärangattomia. Ne toimivat osana kompostointiprosessia. Jos pienet kärpäset häiritsevät, peitä komposti silputulla paperilla tai nurmikon leikkujätteellä.

Maahantuojat:

Horisont Enterprises Ltd Oy
Atomtie 5E , 00370 Helsinki
09-6866720
tuki@horisontenterprises.fi
www.horisontenterprises.fi

400L KOMPOST MONTERING

PUNKT 1.

- Avlägsna all förpackningsmaterial.
- Bottenplatta och de nedre sidopanelerna är färdigt på sin plats.
- Ta fram locket och tillbehörspåsen.
- Ta fram 4 krokar och fäst dem på inre sidan av locket enligt instruction.


Alla krokarna monteras i riktning kroken innät (se bild).

Plasera krokarna i lockets fästhål, tryck hälen in mot utkanten så att kroken låser sig på plats.

Drag sedan kroken uppåt och tryck med tummen krokens bakdel fliken mot locket så att fliken låser sig under lockets fästhål.

Tryck kroken nedåt så att kroken ligger tätt fast.

Fastställ resten av krokarna på samma sätt.

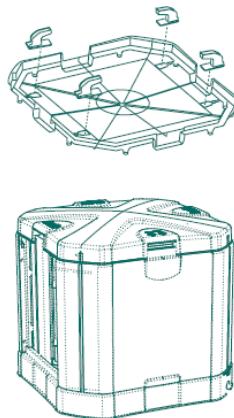


PUNKT 2.

Fäst luftkonditioneringrörets nedre del i bottenplattan.

Tryck den nedre konen tätt fast i luftkonditioneringsröret.

Tryck sedan det övre luftkonditioneringsröret fast i nedre konens övre del och vrid på röret så att röret sitter fast i konen.



Fäst till slut den övre konen på luftkonditioneringsröret.

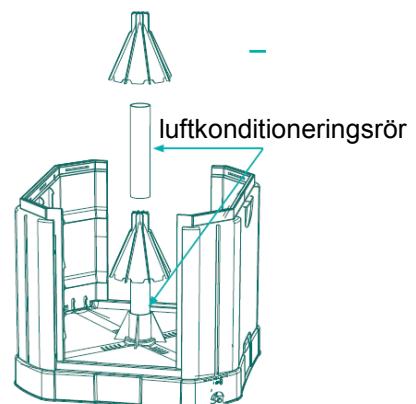

PUNKT 3.

Montera sidopanelerna på nedre delens paneler så att hörnen låser sig på sin plats.

På detta sätt utvecklas nedtill plats för tömmningsluckorna.

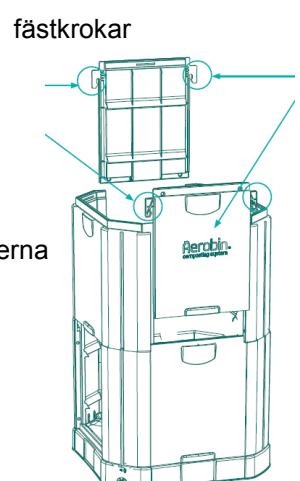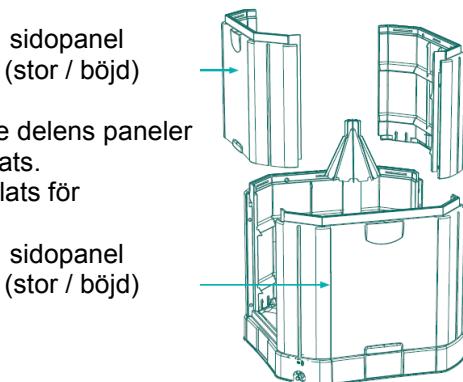

PUNKT 4.

Tryck de övre panelerna på sin plats.

Lås panelerna med krokarna på sin plats fast i de övre sidopanelerna (stor / böjd).

Försäkra att alla panelär är horisontalt på samma nivå.


PUNKT 5.

Lägg locket på sin plats.

Placera de löstagbara tömningsluckorna på sina platser.

Tryck först luckans övre kant in under stommen och dra sedan luckan ner i lodrätt (8mm) tills luckan låser sig på sin plats. Om luckan kan dras ut (utan att lyfta upp den) är den inte rätt på sin plats. Försäkra att luckan är stängd även nedtill.



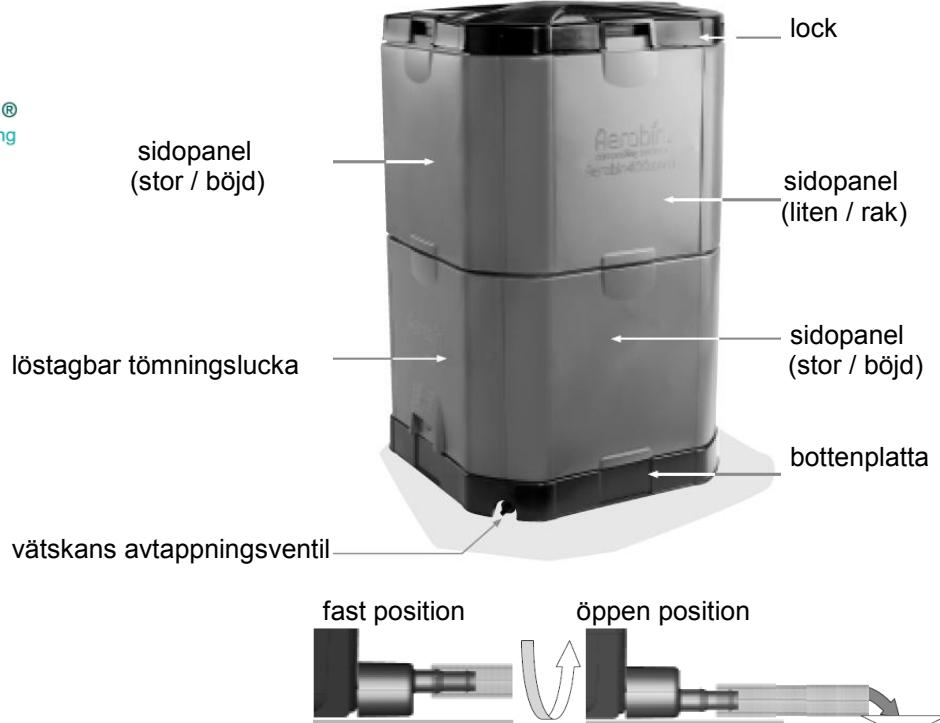

PROBLEM?

FÖR VÅT KOMPOST:

1. Komposten blir inte tillräckligt varm.
2. Ingen nedbrytning.
3. Illa lukt.

LÖSNING

Tömm komposten av allt material.

Fyll komposten pånytt lagervis, kompost-brunt (torrt) –kompost material. Skrynklat eller rivet tidningspapper samt ärters själkar beaktas som "brunt" material. Om stora blad eller annat trädgårdsavfall inte har nedbrytts hacka ner dem till mindre bitar före tillbaka återföring till komposten.

FÖR TORR KOMPOST:

1. Ingen nedbrytning.

LÖSNING

Tömm komposten av allt material och börja pånytt med prosessen med att lagra lika store skikt av "brunt" (torr) och "grönt" (fuktigt) material. Då komposten är för torr kan den bli vattentät och då blir den svår att tillrädda. Undvik att enbart tillägga torrsubstans. Tillfören fukt & vatten eller blanda med fuktigt material som exempel köksavfall.

INSEKTER:

Komposten lockar till sig insekter, sniglar mm.

LÖSNING

Det är normalt att komposten drar till sig flugor, insekter och ryggradslösa djur. De fungerar som egen del av komposteringsprosessen. Om de små flugorna stör, strö ut papperstrimlor eller gräsklipps avfall som överkast.

Importör:

Horisont Enterprises Ltd Oy
Atomvägen 5 E, 00370
Helsingfors 09-6866720
tuki@horisontenterprises.fi
www.horisontenterprises.fi

Aerobin 400 L kompostorin kokoaminen 600 L kompostoriksi, lisä KIT-sarjan avulla!

Kokoamisohjeet.

1. KIT-sarja"-pakkauksessa on mukana seuraavat osat:

- a) Sivupaneeli (Iso/kaareva "U") – 2 kpl
- b) Pieni suora sivupaneeli – 2 kpl
- c) Ilmastointiputki – 1 kpl
- d) Ilmastointikartio – 1 kpl

Huom. Tämän KIT-sarjan mukana tulevat paneelit on suunniteltu asennettavaksi 400 litraisen Aerobinin ylimmäksi kerrokseksi.

Koottuasi 400 litran Aerobin ohjeen mukaisesti, lisäät siihen seuraavaksi ylimmäksi kerrokseksi KIT-sarjan paneelit. HUOM. Varmista, että KIT-sarjan paneelit tulevat ylimmäksi kerrokseksi.


2. Koottuasi Aerobin 400 L kompostorin ohjeitten mukaisesti, älä asenna kantta paikoilleen.

3. Asenna 400 L kompostoriin KIT-sarjan mukana tuleva ilmastointiputki ja sen päähän ilmastointikartio. Napauta ilmastointikartio kiinni ilmastointiputkeen vasaralla, varmista, että osat ovat kiinni toisissaan.

4. Asenna nyt yksi (1) toisesta U-paneelista 400 litran Aerobinin yläosaan. Huomaa, että tämä U-paneeli tulee sijoittaa 90 asteen kulmaan 400 litran Aerobinin U-paneelin nähden. Seuraavaksi lisätään toinen U-paneeli vastakkaiselle puolelle ja näiden U-paneleiden väliin lisätään molemmilla puolin pienet suorat paneelit ja kaikki paneelit napautetaan alla oleviin paneeleihin kiinni, niin, että ne lukittuvat toisiinsa.

Eli toimenpiteet ovat samat, kuin kokoaisi Aerobin 400 L kompostoria.

Kun kaikki paneelit ovat paikoillaan, lisää kansi ja kompostori on käyttövalmiina.

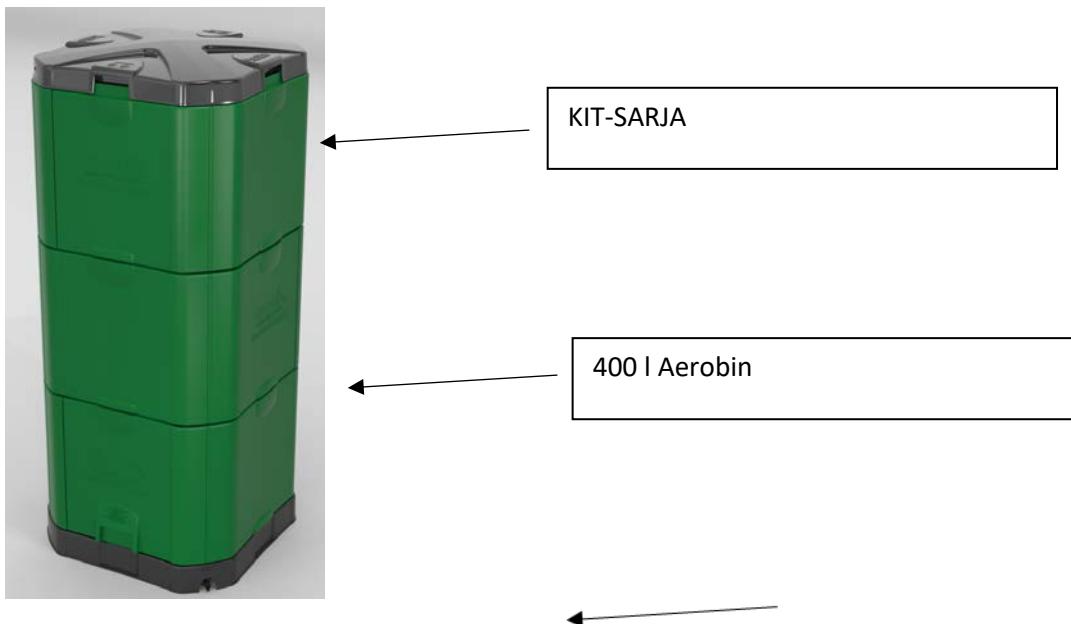

VARMISTA, ETTÄ KOMPOSTORI ON ASENNETTU KIINTEÄLLE JA TASAKALLE PERUSTUKSELLE – TIILILLE, BETONILAATAT TAI KYLLÄSTETTYPUU – ÄLÄ KOSKAAN ASETETA KOMPOSTORIA SUORAAN AVOIMAALELLE TAI RUOHOLLE.

Montering av Aerobin 400 L komposter till en 600 L komposter, med extra KIT-serien!

Monteringsanvisningar

1. Paketet KIT-serien innehåller följande delar:

- a) Sidopanelen (stora/böjda "U" – 2 st.
- b) Lilla raka sidopanelen – 2 st
- c) Luftkonditioneringsröret – 1 st
- d) Luftkonditioneringskonen – 1 st

Notera Panelerna som följer med detta KIT är designade för att installeras som det översta lagret av en 400 liters Aerobin

Efter att ha monterat 400 liters Aerobin enligt instruktionerna lägger du till panelerna i KIT-serien på toppen. NOTERA! Se till att panelerna i KIT-serien blir det översta lagret.

2. Efter att ha monterat Aerobin 400 L komposter enligt instruktionerna, montera inte locket.

3. Installera luftkonditioneringsröret som följer med 400 L KIT-serien och luftkonditioneringskonen på ändan av 400 L kompostern. Knacka konen på röret med hjälp av en hammare, se till att delarna är fästa vid varandra.

4. Installera nu en (1) av de andra U-panelerna på toppen av 400 liters Aerobin. Observera att denna U-panel ska placeras i 90 graders vinkel mot Aerobin U-panelen på 400 liter. Därefter läggs ytterligare en U-panel på motsatt sida, och mellan dessa U-paneler läggs små raka paneler på båda sidor och alla paneler fästs med panelerna under, så att de låser sig ihop.

Stegen är desamma som att montera en Aerobin 400 L komposter.

När alla paneler är på plats, lägg på locket och kompostern är klar att användas.

SE TILL ATT KOMPOSTERN ÄR INSTALLERAD PÅ EN FAST OCH JÄMD YTA - PÅ TEGELSTENAR, BETONG ELLER MÄTTAT TRÄ - PLACERA ALDRIG KOMPOSTERN DIREKT PÅ ÖPPEN JORD ELLER PÅ GRÄS.