

Aiemmin Aito Punamultamaalilla tai Öljypohjaisella Punamaalilla maalattujen sahalautapintojen ja karkeiden hirsipintojen maalaaminen vesiohenteisilla Aito Punamultamaalilla tai Öljypohjaisella Punamaalilla



	1. Harjaa pinnat puhtaaksi liasta, pölystä ja irtoavasta puukuidusta sekä vanhasta, irtoavasta maalista.	Tarvittavat välineet:  <u>Pesuharja</u>
	2. Poista pihka oksakohdista teräslastalla.	Tarvittavat välineet:  <u>Teräslasta</u>
	3. Suojaa pinnat, joita et maalaa.	Tarvittavat välineet:  <u>Suojamuovi</u>



4. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat
Homeenpoistoliuoksella tai Tehopesulla etikettien ohjeiden mukaisesti.

Tarvittavat välineet:



Pesuharja



Puutarhaletku

Tuotevaihtoehdot:



Homeenpoisto



Tehopesu



5. Huuhtelee hyvin ja anna kuivua.

Tarvittavat välineet:



Puutarhaletku



Kello




6. Poista huonokuntoinen, harmaantunut puuaines.
Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin.

Tarvittavat välineet:



Kaavinrauta

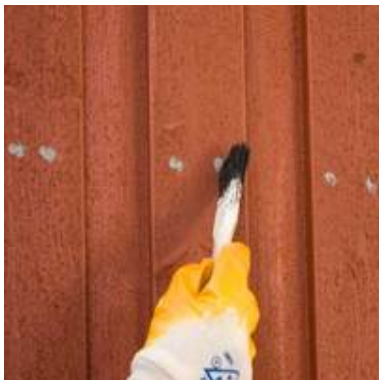

7. Suojaa ruostuvat metalliosat Rostex ruosteenestopohjamaalilla.

Tarvittavat välineet:



Sivellin

Tuotevaihtoehdot:



Rostex
ruosteenestopohjamaali



8. Maalaa kahteen kertaan Aito punamultamaalilla tai Öljypohjaisella Punamaalilla. Ohenna Aito Punamultamaalia ensimmäisellä maalauskerralla 10-15 % vedellä.

Tarvittavat välineet:



Punamultasive

Tuotevaihtoehdot:



Aito
Punamultamaali



Öljypohjainen
punamaali



9. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden mukaisesti tai Rostexin työvälineet Lakkabensiinillä 1050 ja muiden tuotteiden työvälineet saippualla ja vedellä ja huuhtelee hyvin.

Tuotevaihtoehdot:



Pensselipesu



Lakkabensiini
1050