


HUOM! ÄLÄ PORAA KOSKAAN REIKIÄ SEINÄÄN ENNEN KUIN OLET TARKISTANUT MITAT NIMENOMAAN ASENNETTAVASTA KOHTEESTA.

Mitoissa voi esiintyä pieniä eroja. Nordhem ei ota vastuuta, jos poraus on tehty tarkistamatta mittoja itse kohteesta. Annetut mitat on tarkoitettu mahdollisten tukien, putkien ja sähkövetojen valmisteluun. Pyyhekuivaimen asennus on teetettävä pätevällä LVK-/sähköasentajalla.

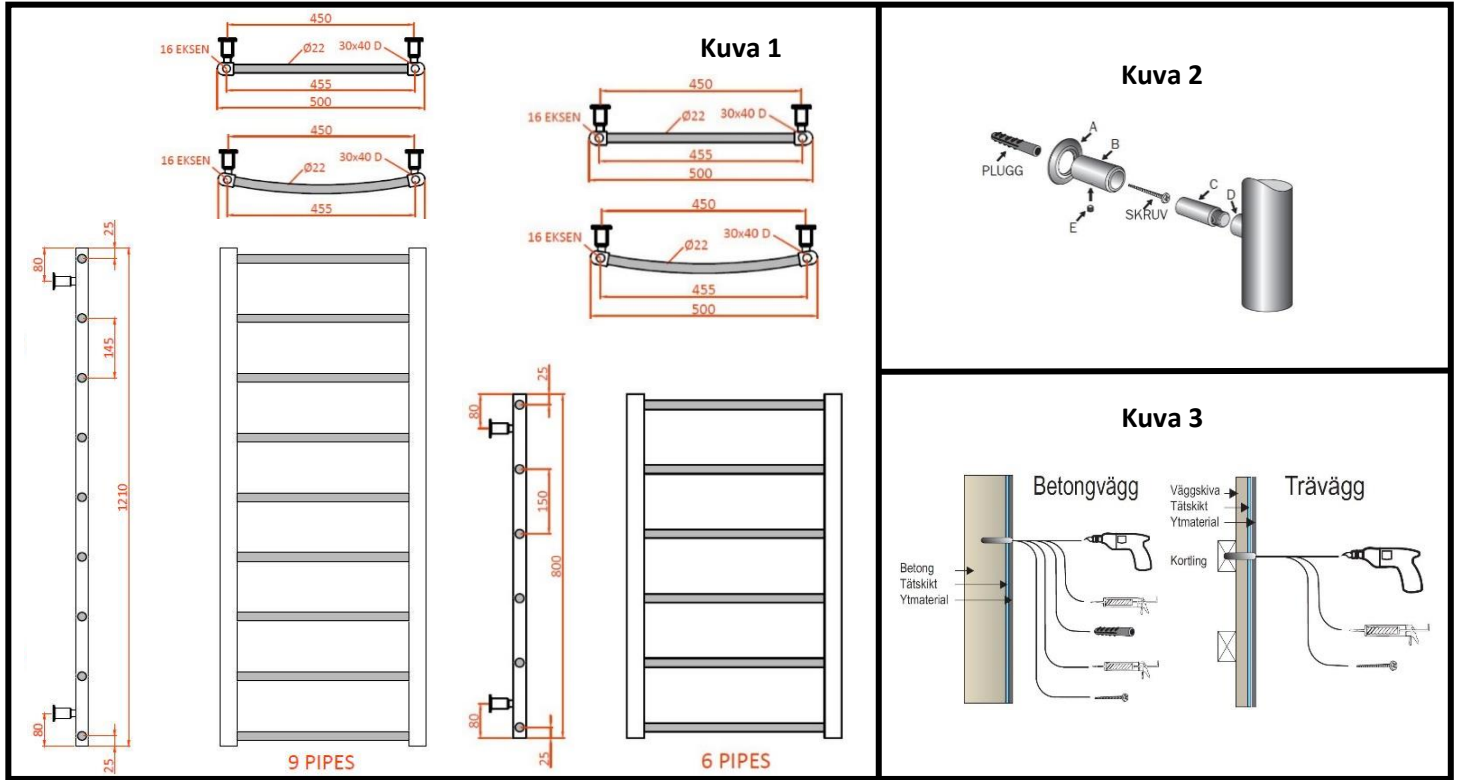

1. Varmista, että pyyhekuivan asennetaan sopivalle korkeudelle lattiasta. Muista palovammariski! Putkilii tännät alaspäin ja ilmausnipa ylöspäin.
2. Ruuvaa kiinni neljä kierteellistä ohjaustappia C (ks. kuva 2) pyyhekuivaimen kiinnikkeeseen D.
3. Mittaa halkaisija – mittaa eri ohjaustappien etäisyys sekä vaaka- että pystysuunnassa. Käytä näitä mittoja ja poraa tarvittaessa neljä reikää seinään. Kiinnitä peitelevyt A ja hylsy B ruuveilla.
4. Pyyhekuivain tulee kiinnittää massiivirakenteeseen, yleensä betoniin tai erityiseen rakenneosaan. Ruuvi kiinnitystä ei saa tehdä yksin omaan seinälevyyn. Eristekerros on palautettava huolellisesti. (Ks. kuva 3). Reikää ei saa porata niin syvään, että silikonia voi puristaa tukirakenteen läpi. Puuseinissä, joissa on märkätilalevy, palautetaan eristekerros panemalla silikonia reikään ennen ruuvien kiinnittämistä. Betoniseinissä eristekerros palautetaan panemalla silikonia sekä ennen kierretulpan kiinnittämistä että ennen ruuvien kiinnittämistä.
5. Nosta pyyhekuivain paikalleen. Kiinnitä ohjaustappi C lukkoruuveilla E, jotka ruuvataan hylsyihin B.
6. Kun vesi ja/tai sähkö on kytketty ja pyyhekuivain on täytetty nesteellä, on koekäytön aika. Yhden tunnin käytön jälkeen on avattava ilmausruuvi, jotta mahdollinen ilma tai ylipaine pääsee pois. HUOM! Suojaa itsesi mahdollisilta roiskeilta palovammavaaran takia. Ruuvaa sen jälkeen ilmausventtiili kiinni.