

Nock- och valmtättningsrullen är den perfekta tätningen förnock och valm, den tätar och ger ändå en god ventilation.


- Snabb och lätt montering
- Lång livslängd, helt i aluminium
- 30 års garanti
- Sluter helt tätt mot takpannan
- Perforerad med lufthål för god ventilation
- Passar alla takpanneprofiler

Underlaget skall vara torrt och dammfritt och temperaturen bör vara minst +8°. Nock- och valmtättningsrullen finns i 300 mm bredd.

Monteringsanvisning och bildbeskrivning finner du på sidan 2.



Ovan: Nock- och Valmtättningsrulle

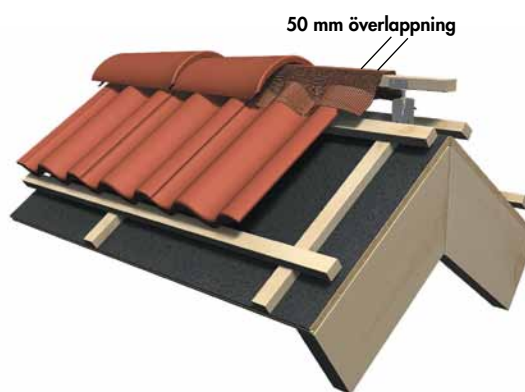


Ovan: Nock- och Valmtättningsrulle monterad.

Artikelnummer

Bender Nock- och Valmtättningsrulle: 0916...

Fakta

Material:	Lackad aluminium
Bredd:	300 mm
Längd/rulle:	5 meter
Färger:	Svart (20), tegelröd (24) och Ljusgrå (37)
Vikt:	1,52 kg/st
Förpackning:	4 rullar/kartong
Antal/pall:	18 kartonger

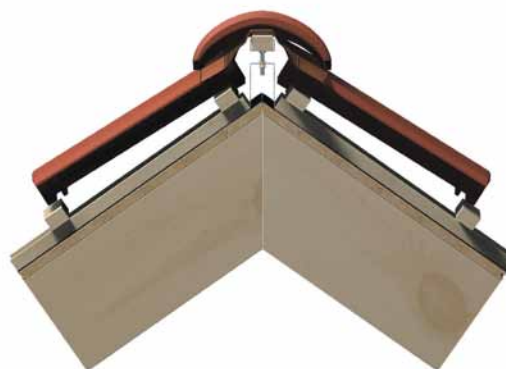

Ovan: Luftning under pannorna är viktigt för att undvika fuktskador. Därför är det nödvändigt med bra avluftning inock. Nock- och valmtättningsrullen ger bra avluftning och även en optimal täthet.



Montering steg 1. Centrera rullen pånockplankan. Fäst rullen med regelbundna avstånd på ca 30 cm. Fäst med häftklammer, pappspik eller dylikt.



Montering steg 4. Pressa från toppen på takpannan ner mot vågdalen. Var noga med att kanten sluter till ordentligt, för en optimal tätning mot takpannorna.




Montering steg 2. Tag bort skyddsteipen parallellt med läggningsriktningen.



Montering steg 5. Kapning kan göras med sax eller vass kniv.



Montering steg 3. Vik ner kanten, forma rullen mot takpannornas toppar. Var noga med att luftningsdelen på rullen ej hamnar direkt mot nockplankan. Luften skall gå fritt från underkant av takpanna tills den går ut under nockpannan.

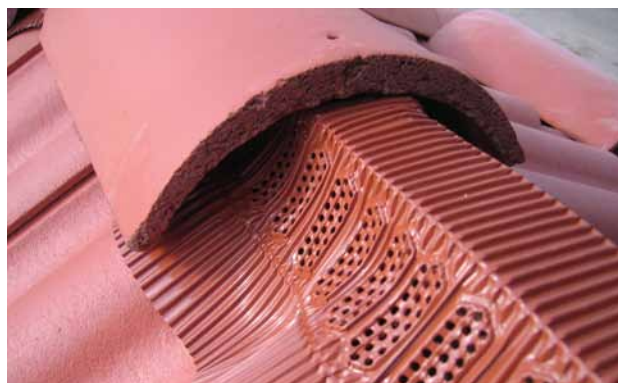

Montering steg 6. Lägg nockpannan och fäst denna med lämpliga infästningstillbehör.