

TARVITTAVAT TYÖKALUT

vesivaaka, porakone, poranteriä, Ph2-ruuvauskärki, vasara, tikkaat tai keittiöjakkara




Vaihe 1 Aseta yksi kisko halua-
maasi kohtaan seinälle. Merkitse
seinään toisen reiän paikka kiskon
yläpäästä lukien.



Vaihe 2 Tarkasta vesivaa'alla, että
seinäkisko on pystysuorassa.



Vaihe 3 Poraa loput reiät ja asen-
na ruuvit.

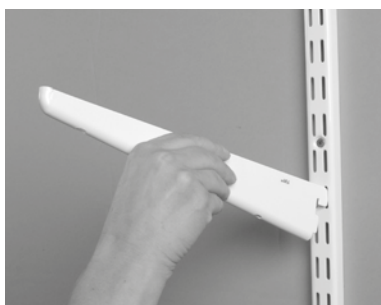

Vaihe 4 Asenna kannatin
seinäkiskoon.



Vaihe 5 Mittaa ja merkitse sopi-
va kiskojen väli suunnitelmasi
mukaan toisen kiskon asennusta
varten.



Vaihe 6 Aseta hylly kannattimille
ja tarkasta vesivaa'alla, että kan-
nattimet ovat samalla korkeudel-
la. Poraa reiät ja kiinnitä seinäkis-
ko ruuveilla.



Vaihe 7 Asenna loput hyllyt. Aloita
ylimmästä.

VINKKI

Käytä kolmatta seinäkiskoa
tukena asennuksen aikana. Voit
sitten käyttää molempia käsiä
asennustyössä.

Kiskojen asennus nurkkaan:

Asenna seinäkisko 50 mm
päähän nurkasta, jotta porako-
neelle ja ruuvitalalle jää tilaa.

