


AKUSTIIKKAPANEELIT ASENNUSOHJEET:




Fibrotech-asennusliima ja -ruuvit


Tarvitset Fibrotech-asennusliimaa ja/tai -ruuveja. Lisäksi tarvitaan liimapistooli, vesivaaka, ruuvinväännin ja mita. Mahdollisesti tarvitaan pyörösaha, jos paneelit leikataan lyhyeltä sivulta. Käytä myös käsineitä asentaessasi.

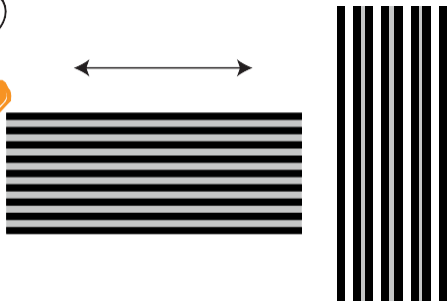


Päätä, mihin suuntaan paneelit tulevat. Jos paneeleita on leikattava, se onnistuu helpoiten hienchampsella pyörösahalla paneelin taustapuolelta. Mittaa ensin koko alue ja suunnittele, miten ensimmäinen paneeli asennetaan, jotta myös viimeinen paneeli istuu paikalleen hyvin.

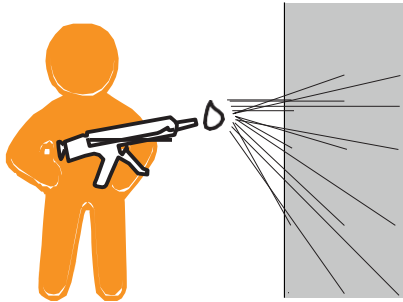

Paneelit voidaan joko liimata tai kiinnittää ruuveilla seinään/kattoon, tai tarvittaessa voidaan käyttää molempia. Käytettäessä liimaa: Levitä liimaa pisteittäin paneelin taustapuolelle. Paina seinää vasten. Varaa liimaa puoli putkiloa paneelia kohden.

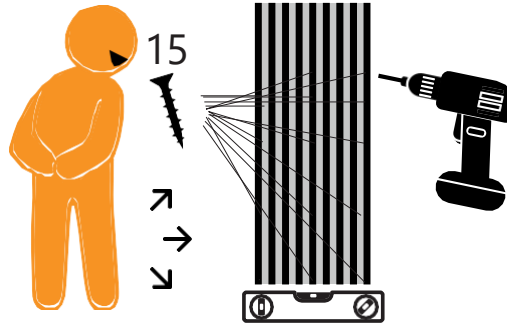

Ruuveilla asennettaessa paneeli kiinnitetään seinään tai kattoon kiinnittämällä Fibrotech-ruuvit akustiikkalevyyn rimojen väliin. Suositeltu määrä on 15 ruuvia paneelia kohden. Käytä aina vesivaakaa sen varmistamiseen, että paneelit asennetaan suoraan.

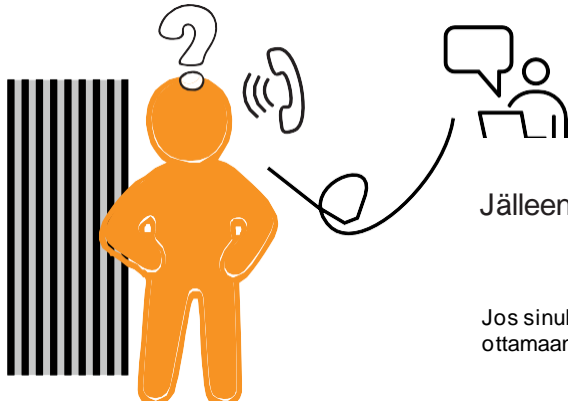

Jälleenmyyjä

Jos sinulla on kysyttävää, suosittelemme ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään.

