


SUIHKUSEINÄN ASENNUSOHJE


Pakkaus sisältää: <ol style="list-style-type: none">1. Lasi2. U-listat (pitkä ja lyhyt)3. Teleskooppiputkisarja4. Silikonia5. U-listan kiinnitysruuvit (3,5x30) + vaarnat (5x25) 5 kpl.	Seuraavat työkalut tarvitaan: <ol style="list-style-type: none">1. Mittanauha2. Vatupassi3. Pora + poranterät (Ø 5 mm ja Ø 8 mm)4. Ruuvimeisseli5. Merkkaukynä
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Suihkuseinän asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä.
- Varmista, ettei lasin reuna missään tapauksessa osu kovalle lattia- tai seinäpinnalle, koska se voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen.
- Tämä ohje edellyttää, että suihkuhuoneen seinät ovat suoria ja suorakulmaisia. Ellei näin ole, ohjeen mukaiset mitat täytyy muuttaa todellista tilannetta vastaaviksi.
- Lattian kallistuma voi olla enintään 1cm/1m kohti.

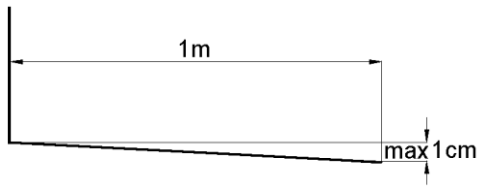


- Suihkunurkan voi lattian lisäksi asentaa myös sopivanmittaisen suihkualtaan päälle.
- Ennen reikien poraamista seinään täytyy varmistaa, ettei porattavassa paikassa ole sähköjohtoja tai vesiputkia.
- Toimituksessa mukana olevat vaarnat sopivat ainoastaan kiviseinään. Mikäli seinä on kipsilevyä tai muuta materiaalia, täytyy käyttää muita tarkoitukseen sopivia vaarnoja.

1. Suihkuseinän asennuksessa täytyy ottaa huomioon suihkuoven leveys (joko 80 tai 90 cm). Mittaa **79 cm** (oven leveys 80 cm) tai **89 cm** (oven leveys 90 cm) suihkutilan nurkasta ja tee vastaava merkintä seinään. Mikäli suihkuseinä asennetaan ilman ovea, U-listan etäisyys seinästä voidaan valita vapaasti (**79 cm–100 cm** välillä).
2. Ota pidempi U-lista ja aseta se vatupassin avulla pystysuoraan seinälle siten, että U-listan reuna on samaa tasoa merkityn pisteen kanssa ja listan reuna on vasten lattiaa (**Kuva 1**). Merkitse listassa olevat aukot seinään sekä ota profiili pois seinältä (mikäli merkinnät jäävät keraamisten laattojen saumakohtiin, käännä lista toisinpäin ja tee merkinnät uudelleen).
3. Poraat reiät merkittyihin kohtiin (Ø 5 mm, syvyys 30-35 mm). Älä käytä iskuporatoimintoa, se saattaa vahingoittaa keraamisia laattoja. **Puhalla pöly pois rei'istä** ja työnnä vaarnat porattuihin reikiin siten, että **vaarnan ulkopää on samaa tasoa seinän kanssa**.
4. Aseta lista seinälle ja kiinnitä paikoilleen ruuvien avulla.
5. Ota lyhyempi U-lista ja aseta se lattialle siten, että sen pää jää seinässä olevaa U-listaa vasten sekä lista kulkee samansuuntaisesti vastakkaisen seinän kanssa eli **79 cm** (oven leveys 80 cm) tai **89 cm** (oven leveys 90 cm) etäisyydelle seinästä (**Kuva 2**). Mikäli asennat suihkuseinän ilman ovea, lyhyemmän U-listan etäisyys vastakkaisesta seinästä pitää olla sama kuin seinässä olevan U-listan etäisyys. Merkitse listan sijainti lattialla ja ota lista pois lattialta.

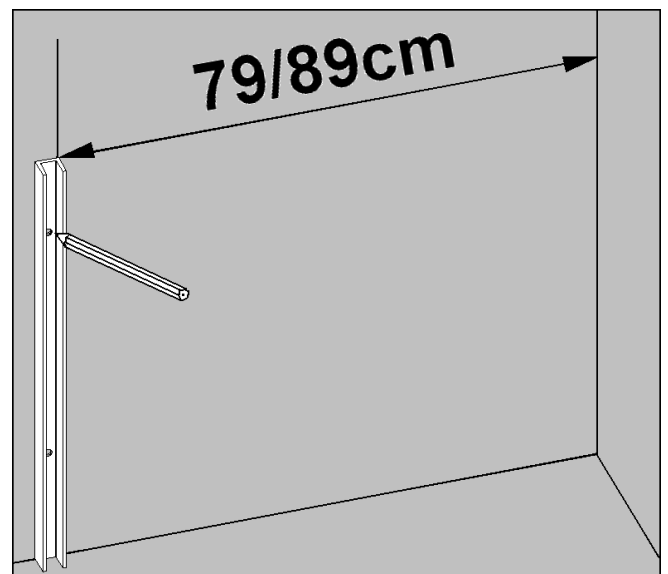


Kuva 1

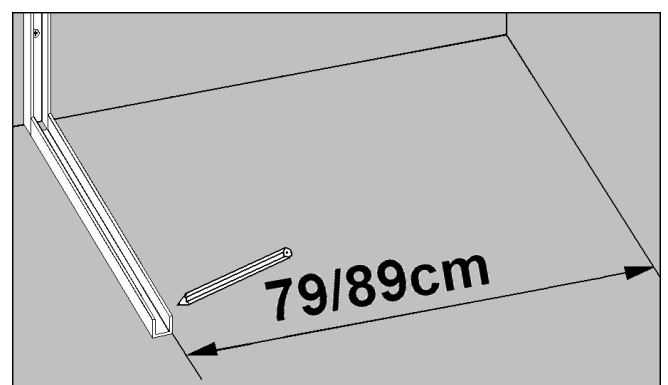

6. Puhdista listan alle jäävä lattiapinta etanolilla tai asetonilla.


Kuva 2

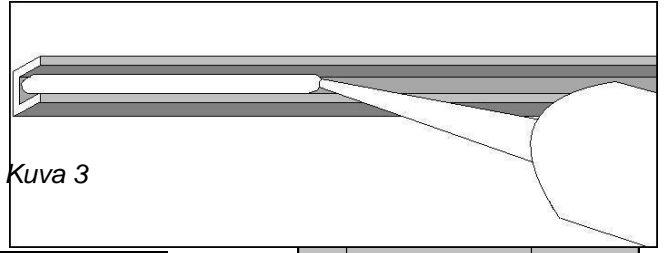


7. Lisää seinässä ja lattiassa olevien U-listojen sisälle tasainen silikoniraita läpimitaltaan noin 6 mm verran (Kuva 3).

Kuva 3

8. Aseta suihkuseinän lasi U-listojen väliin ja paina sitä seinään päin, jotta silikonitarttuisi lasiin (Kuva 4). Älä työnnä lasia voimakkaasti seinässä olevaa U-listaa vasten, koska lasi voi rikkoutua! Varmista vatupassin avulla, että lasin reuna on pystysuorassa (Kuva 5). Tarvittaessa voit lisätä lasin ja U-listan väliin puiset tukikiilat. Poista lasin ja listan väliin pursunnut ylimääräinen silikonit.

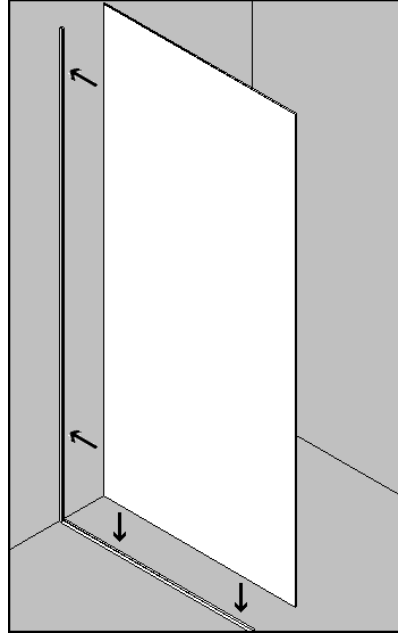


Kuva 4

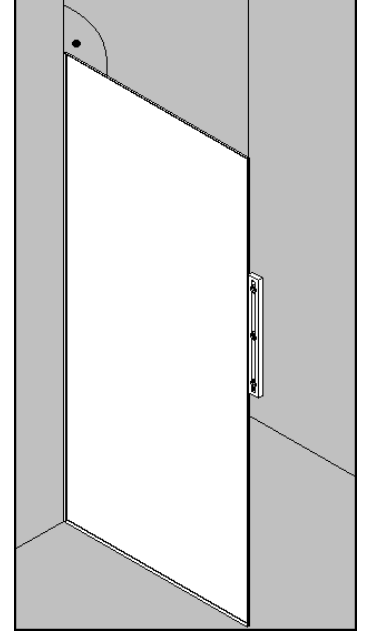

Kuva 5


9. Teleskooppiputken asennus:

- Putki täytyy asettaa suorakulmaan suhteessa seinään siten, että lasin kiinnityskohta sijaitsee lasin kulmasta korkeintaan 20 cm päässä (Kuva 6).
- Putken kiinnittämiseksi seinään täytyy porata reikä vaarnaa varten (\varnothing 8 mm, syvyys 45–50 mm), jonka keskikohdan täytyy sijaita 17 mm korkeammalla lasin yläreunaan nähden. Työnnä vaarna reikään siten, että vaarnan ulkopää on samaa tasoa seinän kanssa.
- Kierrä teleskooppiputken seinäkiinnitysosa kiinni seinään.
- Asenna teleskooppiputken toinen pää seinässä olevaan holkkiin ja toinen pää lasin yläreunaan. Lasin ja putken kiinnikkeen väliin täytyy ehdottomasti asentaa putkipakkauksessa olevat tiivisteet, jotta lasi ja metalli eivät olisi kosketuksissa toisiinsa.
- Varmista vatupassin avulla, että lasi on varmasti pystysuorassa, ja kiinnitä putki paikoilleen.

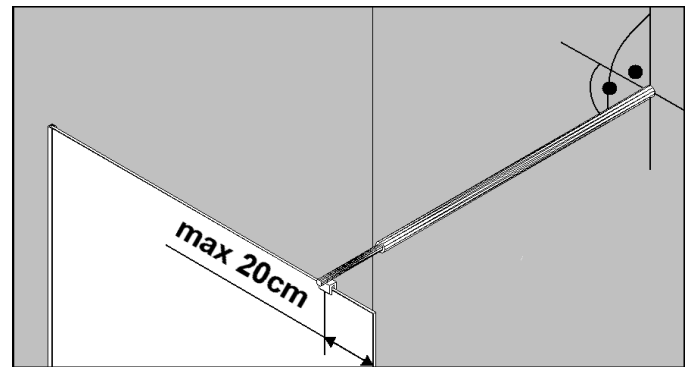

Kuva 6

10. Lisää suihkutilan sisäpuolelle U-listojen reunaan tasaisesti silikonit (Kuva 7). Poista ylimääräinen silikonit. Silikonit kuivuu täysin 24 tunnin kuluessa. Silikonit ei saa kastella ennen sen täydellistä kuivumista.

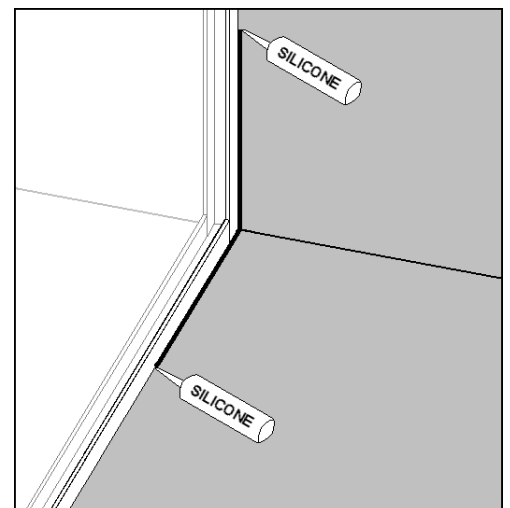

Kuva 7