

SUIHKUOVEN ASENNUSOHJE


Pakkaus sisältää:

1. Saranallinen lasiovi
2. Saranoiden seinäkiinnitysprofiili
3. Ruostumattomat/haponkestävät ruuvit (3,5x9,5) – 6 kpl.
4. Ovenkahvasarja
5. Vaarnat (5x25) + ruuvit (3,5x30) – 6 kpl.

Seuraavat työkalut tarvitaan:


1. Mittanauha
2. Vatupassi
3. Pora + poranterät (\varnothing 5 mm ja \varnothing 2,8 mm)
4. Poran ruuvimeisseliterä
5. Merkkaukynä
6. Puiset asennuskappaleet ja -kiilat
7. Kuusiokoloavain 2 mm

- Mikäli oven lisäksi asennetaan myös suihkuseinä, asenna seinä ensin.
- Varmista, ettei lasin reuna missään tapauksessa osu kovalle lattia- tai seinäpinnalle, koska se voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen.
- Suihkuoven asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä.
- Tämä ohje edellyttää, että suihkuhuoneen seinät ovat suoria ja suorakulmaisia. Ellei näin ole, ohjeen mukaiset mitat täytyy muuttaa todellista tilannetta vastaaviksi.
- Lattian kallistuma voi olla enintään 1cm/1m kohti.

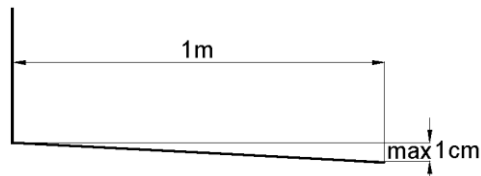


- Ennen reikien poraamista seinään täytyy varmistaa, ettei porattavassa paikassa ole sähköjohtoja tai vesiputkia.
- Toimituksessa mukana olevat vaarnat sopivat ainoastaan kiviseinään. Mikäli seinä on kipsilevyä tai muuta materiaalia, täytyy käyttää muita tarkoitukseen sopivia vaarnoja.

1. Suihkuoven asennuksessa täytyy ottaa huomioon suihkuseinän leveys (joko 80 tai 90 cm). Mittaa **78 cm** (seinän leveys 80 cm) tai **88 cm** (seinän leveys 90 cm) suihkutilan nurkasta ja tee vastaava merkintä seinään. Mikäli ovi asennetaan ilman suihkuseinää, oven sijainnin voi vapaasti valita.
2. Ota seinäkiinnitysprofiili ja aseta se vatupassin avulla pystysuoraan seinälle siten, että profiilin reuna on samaa tasoa merkityn pisteen kanssa ja toinen pää on vasten lattiaa (**Kuva 1**). Pora 5 mm terällä seinään kiinnitettävään profiiliin kiinnitysreiät (6 kpl. tasavälein). Aseta profiili seinää vasten ja merkitse kiinnitysreikien paikat seinään. Sen jälkeen ota profiili pois seinältä (mikäli merkinnät jäävät keraamisten laattojen saumakohtiin, käännä lista toisinpäin ja tee merkinnät uudelleen).
3. Pora reiät merkittyihin kohtiin (\varnothing 5 mm, syvyys 30-35 mm). Älä käytä iskuporatoimintoa, se saattaa vahingoittaa keraamisia laattoja. **Puhalla pöly pois rei'istä** ja työnnä vaarnat porattuihin reikiin siten, että **vaarnan ulkopää on samaa tasoa seinän kanssa**.
4. Aseta profiili takaisin seinälle ja kiinnitä paikoilleen ruuvien avulla.
5. Aseta lattialle oviaukon kohdalle puukappaleet (max paksuus 1 cm), joiden päälle ovilasi voidaan tukea (**Kuva 2**).

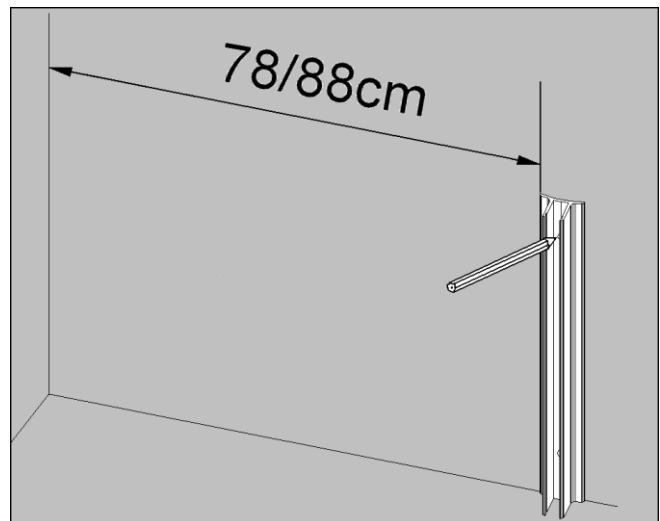

Kuva 1

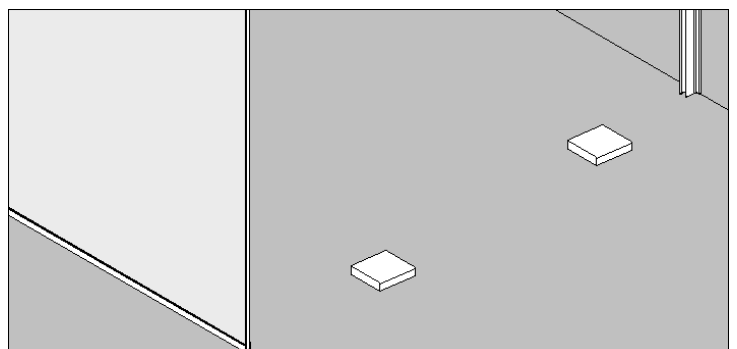


Kuva 2

6. Tue ovilasin alareuna puukappaleisiin (saranan alapuoli näkyy **kuvassa 3**). Siirrä oven profiilisarana varovasti seinäkiinnitysprofiiliin sisään (**Kuva 4**).




Kuva 3

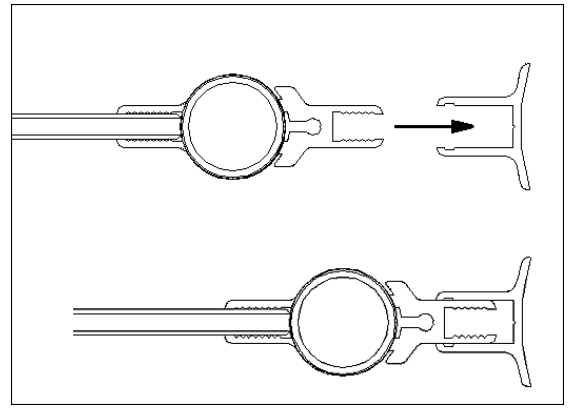


Kuva 4

7. Säädä oven asento siten, että oven sarana olisi lattiaa vasten sekä ovilasin reunan ja suihkun väliseinän välinen etäisyys on kauttaaltaan 5 mm (**Kuva 5**). Varmista vatupassin avulla, että ovi on pystysuorassa. Vahvista oven oikea asento asettamalla puukiilat ovilasin ja lattian väliin.

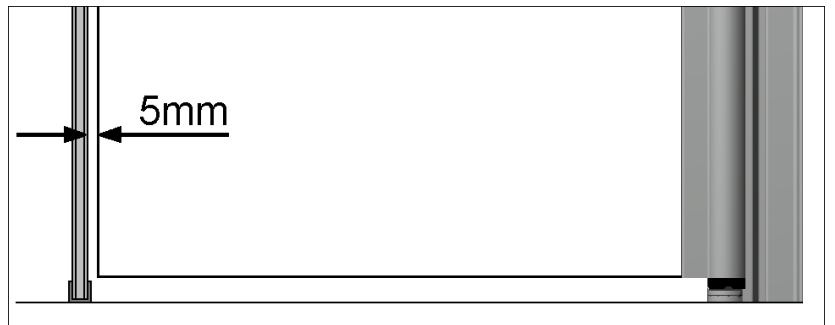


Kuva 5

8. Oven ollessa oikeassa asennossa, poraa seinäkiinnitysprofiiliin merkittyihin kohtiin $\varnothing 2,8$ mm terällä reiät seinäkiinnitysprofiiliin ja saranaprofiiliin lävitse (**Kuva 6**). Pora reiät siten, että poranterä lävistää ainoastaan profiiliin toisen puolen **eikä terän pää tule ulos toiselta puolelta!** (**Kuva 7**)

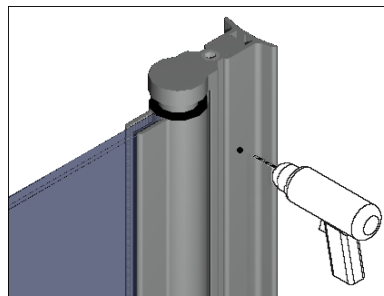

Kuva 6

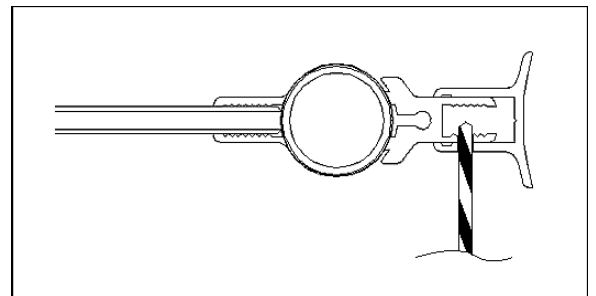


Kuva 7

9. Kiinnitä ovi seinäkiinnitysprofiiliin, ruuvaamalla toimitukseen kuuluvat ruostumattomat ruuvit (3,5x9,5 mm) porattuihin reikiin. **Älä kiristä ruuveja liian tiukalle! Ruuvien liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa niiden rikkoontumisen profiiliin sisään ja siten myös profiiliin vahingoittumisen.** Poista kiilat oven alta.

10. Säädä oven kiinnitysasento saranan välirenkaan avulla (**Kuva 8**).

- Löysää sarjaan kuuluvan 2 mm kuusikulma-avaimen avulla välirenkaan molempia kiinnitysruuveja (1) muutaman kierroksen verran.
- Siirrä välirenkas (2) asentoon, johon haluat oven kiinnittää.
- Välirenkaan (2) ollessa sopivassa asennossa välirenkaan kiinnitysruuvit (1) voi kiristää paikoilleen.

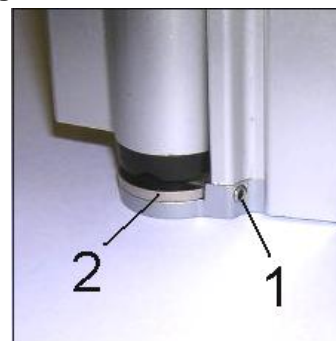

Kuva 8

11. Asenna pakkaukseen kuuluva muovitiiviste (4) suihkun väliseinän (5) reunaan siten, että suihkuovi (6) painautuu suljettuna tiivistettä vasten (**Kuva 9**). Asenna ovenkahva.

