


Akustiikkaseinäpaneelien asennus


JÄRNVIK
decoration™

Akustiikkapaneelit voidaan asentaa suoraan seinään, tai koolauksen päälle. Koolauksen päälle asennettuna päästään äänenvoimakkuusluokkaan A.


Asennus voidaan tehdä ruuveilla tai liimalla.

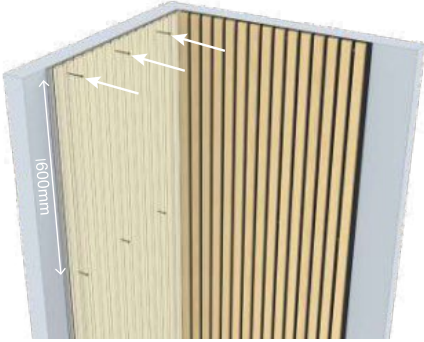

Ruuveilla asennettaessa kiinnitys kolmella ruuvilla vaakaan, 60cm:n välein.

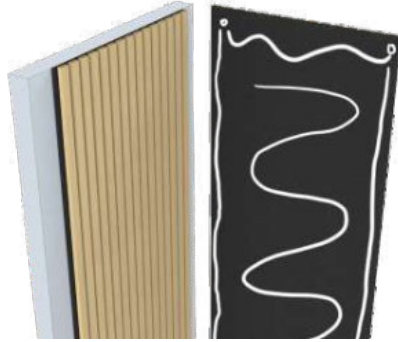

Liimalla asennettaessa liimaa levitetään kauttaaltaan levyn taakse.

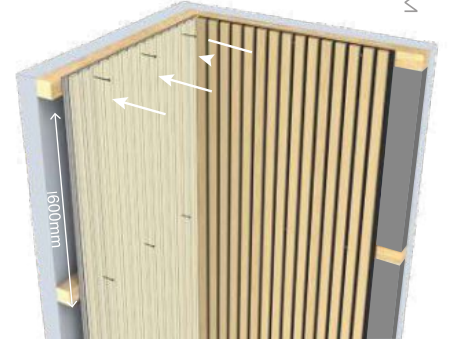

Koolattaessa kiinnitys kolmella mustalla ruuvilla vaakaan, koolaus ja ruuvaus 60cm:n välein.

1. Valmistele tarvittavat työkalut ja materiaalit. Asennuksessa tarvitset; liimaa, hienohampaisen käsisirkkelin (tai käsisahan), puukon, rullamitan sekä ruuveja.

2. Mittaa seinän korkeus ja leveys. Laske levyjen jako vaakasuunnassa niin, että molempiin reunoihin jää saman verran tilaa. Nurkkalevyjen halkaisun tulisi osua rimojen väliin, jolloin halkaisu voidaan tehdä huopaa pitkin mattoveitsellä.

4. Liimattaessa; levitä liima paneelin taakse kauttaaltaan ja asenna levy paikoilleen. Voit halutessa käyttää myös ruuveja helpottamaan asennusta.

Ruuvattaessa; aseta levy paikoilleen ja ruuvaa kiinnityllä olevan ohjeen mukaisesti.

2. Tarkista ennen asennusta, että jokainen levy on moitteeton. Asennettaessa hyväksytään tuotteen laatu.

3. Katkaise levyt oikeaan mittaan käsisirkkelillä ja aloita asennus. Varmista aina paneelien suoruus vatupassin tms avulla.

5. Tarkista aina seuraavaa levyä asennettaessa, että rimojen väli pysyy samana, ja että levyt ovat suorassa linjassa.

Asennus vaakaan tai kattoon

Asennus tapahtuu samalla periaatteella kuin pystyinkin asennettaessa. Vaakaan asennettaessa suunta on aina alhaalta ylöspäin. Kattoon asennettaessa suositellaan käytettäväksi ruuveja sekä liimaa.

HUOM! Jos käytössä on kattolämmitys, varmista tuotteen sopivuus lämmitysjärjestelmän toimittajalta.

Tarkista aina ohjeistuksen uusin versio

