


Kaivolaipan ja valmiiden vahvikkeiden asennusohje



Taivuta laippa ja keskitä se kaivon päälle. Poista suojapaperi.



Kiinnitä laippa primeroituun pintaan ja tee sama laipan toiselle puolelle.

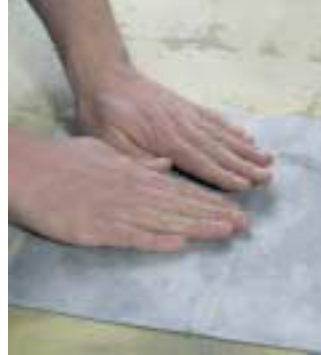

Hierrä laippa tiukasti kiinni alustaan.



Merkkaa leikattava alue. Huomioi kaivonvalmistajan ohjeet.



Leikkaa mattopuukolla keskialue pois.



Paina kiristysrenkas varovasti paikoilleen.



Poista ylimääräinen laipan reuna mattopuukolla.



Sivele laipan reuna-alueen vahvikekangas Kerafiberillä.



Asenna laipan kahdelle sivulle vahvikekangas vähintään 30 mm laipan päälle.



Sivele laippa Kerafiberillä kiristysrenkaaseen asti.



Täytä kiristysrenkaan ja kaivon välinen rako Masa Liimamassalla.

Vaihtoehtoisesti Kaivolaippa voidaan asentaa myös ensimmäisen telauksen yhteydessä. Tällöin tulee varmistaa, ettei Kaivolaipan kohdalle tule liian paksua kerrosta ja että reiän leikkaaminen tehdään vedeneristeen kuivuttua.



Hierrä sisänurkkavahvike märkään Kerafiberiin ja sivele yli.



Hierrä ulkonurkkavahvike märkään Kerafiberiin ja sivele yli.



Hierrä läpivientivahvike märkään Kerafiberiin ja sivele yli.



Hierrä läpivientivahvike märkään Kerafiberiin ja sivele yli.



Hierrä läpivientivahvike märkään Kerafiberiin ja sivele yli.