



Asennusohjeet Monteringsanvisningar Prestige & Retro

R204L, R305H, R307H, R205H-Retro, R306H-Retro

ACD-kasvihuoneet, Prestige ja Retro ja niiden eri koot asennetaan näillä ohjeilla. Vaikka osien mitat eriävät erikokoisissa kasvihuoneissa on asennuksen kulku ja periaate sama.

ACD-växthus, Prestige och Retro monteras med dessa anvisningar oavsett växthusets storlek.

Fast delarnas mått skiljer sig är monteringsmetod och princip den samma.



Ulkomitat / Yttre mått

ACD Prestige 6,9 m² R204L

- leveys / bredd 232 cm
- pituus / längd 298 cm
- räystäskorkeus / takkantshöjd 155 cm
- harjakorkeus /nockhöjd 211 cm

ACD Prestige 11,4 m² R305H

- leveys / bredd 306 cm
- pituus / längd 371 cm
- räystäskorkeus / takkantshöjd 179 cm
- harjakorkeus /nockhöjd 259 cm

ACD Prestige 15,9 m² R307H

- leveys / bredd 306 cm
- pituus / längd 519 cm
- räystäskorkeus / takkantshöjd 179 cm
- harjakorkeus /nockhöjd 259 cm

ACD Retro 8,6 m² R205H

- leveys / bredd 232 cm
- pituus / längd 371 cm
- räystäskorkeus / takkantshöjd 179 cm
- harjakorkeus /nockhöjd 235 cm

ACD Retro 13,6 m² R306H

- leveys / bredd 306 cm
- pituus / längd 445 cm
- räystäskorkeus / takkantshöjd 179 cm
- harjakorkeus /nockhöjd 259 cm

LUE HUOLELLISESTI TÄMÄ OHJE ENNEN KUIN ALOITAT ASENNUKSEN!

Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle paikalle. Vältä paikkoja missä puut, pensaat tai aidat varjostavat huonetta. Varsinkin oksat kasvihuoneen yllä likaavat ja oksista tai katolta tippuva lumi voi aiheuttaa ikäviä yllätyksiä

ACD-kasvihuoneen asennusohjeet on tehty ”tee se itse” periaatteella ja noudattamalla niitä järjestelmällisesti askel askeleelta päästään onnistuneeseen tulokseen.

HUOM! ACD-kasvihuoneessa alaprofiili toimii myös sokkelina joten asennus ei vaadi betoni- tai muuta vastaavaa perustusta. Ensimmäisessä työvaiheessa on tärkeää, että sokkelin uriin laitetaan tarpeellinen määrä ruuveja myöhemmin asennettavia maa-ankkureita varten. Sama toimenpide tulee tehdä myös jos on rakennettu oma perustus, jolloin sokkeli liitetään kulmaraudoilla perustukseen.

Turvallisuuden kannalta kannattaa huomioida, että lasi on painavaa ja teräväkulmaista, A-tikkaat huterat. Tämän takia on suositeltavaa käyttää asennettaessa turvakenkiä, turvalaseja ja -hansikkaita.

ASENNUKSEN VAIHEET:

Asettele jokaisessa työvaiheessa osat piirosten näyttämässä järjestyksessä maahan kokonaisuuden hahmottamiseksi. Valmiit seinät yhdistetään kulmista toisiinsa, jonka jälkeen asennetaan harja ja kattoprofiilit. Ennen kuin aloitetaan lasien asennus on kasvihuoneen oltava tukevasti alustallaan ja tarkistettava, että kasvihuone on vaakatasossa ja että ristimitat täsmäävät.

Tässä vaiheessa pitää kasvihuone kiinnittää itse tehtyyn perustukseen. Jos käytetään ACD-sokkeliä kaivetaan maa-ankkureille kuopat kasvihuoneen sisäpuolelle nurkkiin. Maa-ankkurit kiinnitetään sokkeliin ja peitetään betonilla. **HUOM!** Betonin pitää saada kuivua kunnolla ennenkuin lasien asennuksen voi aloittaa. Jos alusta on tukeva ja tasainen voi tämän työvaiheen tehdä lasituksen jälkeenkin (asennusohjeen työvaihe 19).

Tuuletusluukkuun ja oveen asennetaan lasit ennen niiden asentamista paikalleen.

Asenna tuulettoman sään aikana. Aloita lasien asennus katosta, räystään reunasta, sitten sivuseinät ja viimeisenä päädyt.

HUOLTO:

Rasvaa saranat. Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

VARAUDU TALVEEN:

Kasvihuoneen katolle kasautuva lumi on poistettava. Kasvihuoneen voi peittää muovi-peitteellä, se auttaa lumen ja jään pois liukumista ja huoneen puhtaana pysymistä.

Kasvihuoneen kattoharja kannattaa myös tukea talveksi. Varmista ettei huoneen päälle pääse putoamaan suuria lumimassoja esim. katolta tai puista.

Poista automaattisten tuuletusluukunavaajien sylinterit.

Sulje ovi ja tuuletusluukut estääksesi tuulen aiheuttamat vahingot.

TAKUU:

ACD takuu on 12 vuotta ja se kattaa puuttuvien tai valmistusvirheellisten osien vaihdon tai korjaamisen ja koskee vain oikein asennettuja huoneita. Takuu ei koske laseja, eikä korvaa välillisiä kustannuksia, jotka aiheutuvat esim. kuljetuksista, työpalkoista, asennuksesta ja rahdista. Takuu ei myöskään korvaa myrskyvahinkoja, eikä lumikuormista aiheutuneita vahinkoja.

VAKUUTUSTURVA:

Tarkista että kasvihuoneesi on vakuutettu. Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi.

Tack för att du valde et  *växthus.*

LÄS NOGGRANT DETTA INNAN DU BÖRJAR MONTERINGEN!

Växthuset i aluminium är konstruerat för att ge dig många års bekymmerfri service.

Placera växthuset på en solig plats med minimal skugga. Speciellt överhängande grenar kan orsaka problem med smuts och nerfallande snö.

ACD-växthusets monteringsanvisningar är gjorda med "gör det själv" principen och med att noggrant följa anvisningarna steg för steg är garanti för ett lyckad resultat.

OBS! ACD-växthus levereras med integrerat sockel som fungerar också som konstruktionens bottenprofil. I första arbetsmomentet är det viktigt att föra in i sockelprofilens skåra tullräckligt många skruvar för senare montering av jordankare. Det samma gäller om man har byggt eget fundament t.ex. av Leca-block. Till eget fundament fästes sockelprofilen med hörnjärn.

Vi rekommenderar att man använder skyddshandskar, -skor och -glasögon vid montering.

ALMÄNNA RÅD VID MONTERING:

Placera delarna i rätt ordning på marken för att få bättre överblick av helheten.

Fäst ihop gavlarna med sidoväggarna, därefter monteras taknocken och takprofilerna. Före glasmontering kontrolleras att växthuset står stadigt på underlaget och att det är 100% vågrätt och vinkelrätt. Om man har gjort eget fundament måste växthuset fastmonteras på den nu. Om ACD-sockeln används skall man gräva grop på insidan vid varje hörn för jordankrarna. Därefter skruvas ankrarna fast på sockeln och groparna täcks med betong, vilket måste få torka ordentligt innan man fortsätter med glasmontering. Om underlaget är jämnt och stadigt kan jordankrarna också monteras fast först efter glasningen (se arbetsmoment 19 i anvisningarna). Glas monteras på dörren och takluckorna innan de monteras på växthuset. Börja med taket från takkant, därefter sidoväggarna och till sist gavlarna.

VÅR- OCH HÖSTSKÖTSEL:

Smörj gångjärnen. Rengör takrännorna. Kontrollera funktion på dörr och takluckor. Rengör växthuset före och efter växtperioden.

VINTERSKÖTSEL:

Tag bort snö från taket. Man kan täcka växthuset med plast som hjälper till att snö och is glider lättare ner från taket. Stötta nockprofilen med en plank mitt i växthuset. Se också till att det inte faller snö från trädgrenar eller tak på växthuset. Demontera cylindern till den automatiska lucköppnaren.

Lås fast dörr och takluckor så att vinden ej får tag och skadar växthuset.

REKLAMATIONER:

Skulle det uppstå anledning till reklamation ber vi er genast ta kontakt med återförsäljaren eller importören. Ni skall då specificera omfattningen av problemet med hjälp av monteringsanvisningen.

GARANTI:


ACD ger 12 års garanti, som täcker byte eller reparation av defekta delar, p.g.a. material eller fabrikationsfel. Garantin täcker inte glas, transport, montering, frakt etc.

Garantin gäller ej för stormskador och inte skador orsakade av stora snömängder.


Garantin bortfaller om växthuset inte monteras enligt dessa anvisningar.

FÖRSÄKRING:


Kontrollera att växthuset är med i hemförsäkringen. Kontakta försäkringsbolaget.

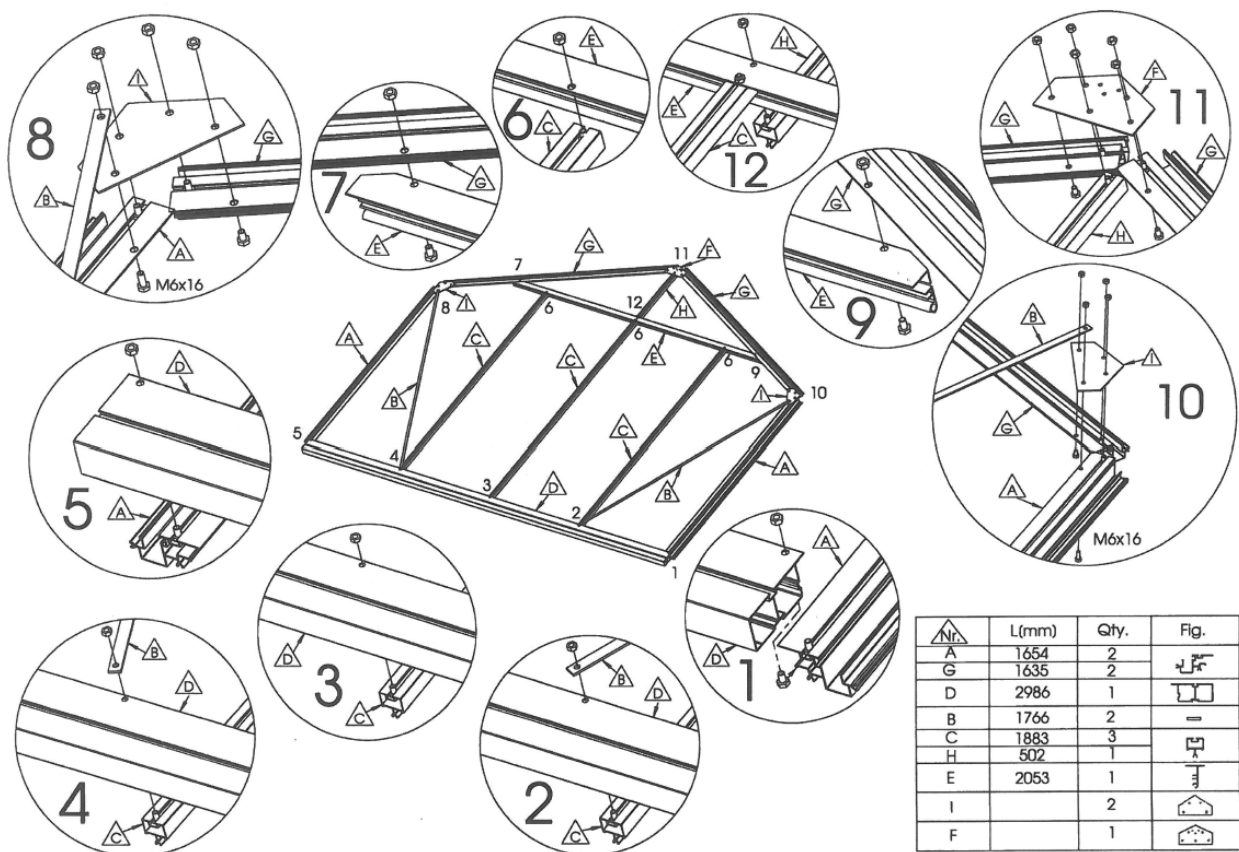

PÄÄDYT 1 GAVLARNA

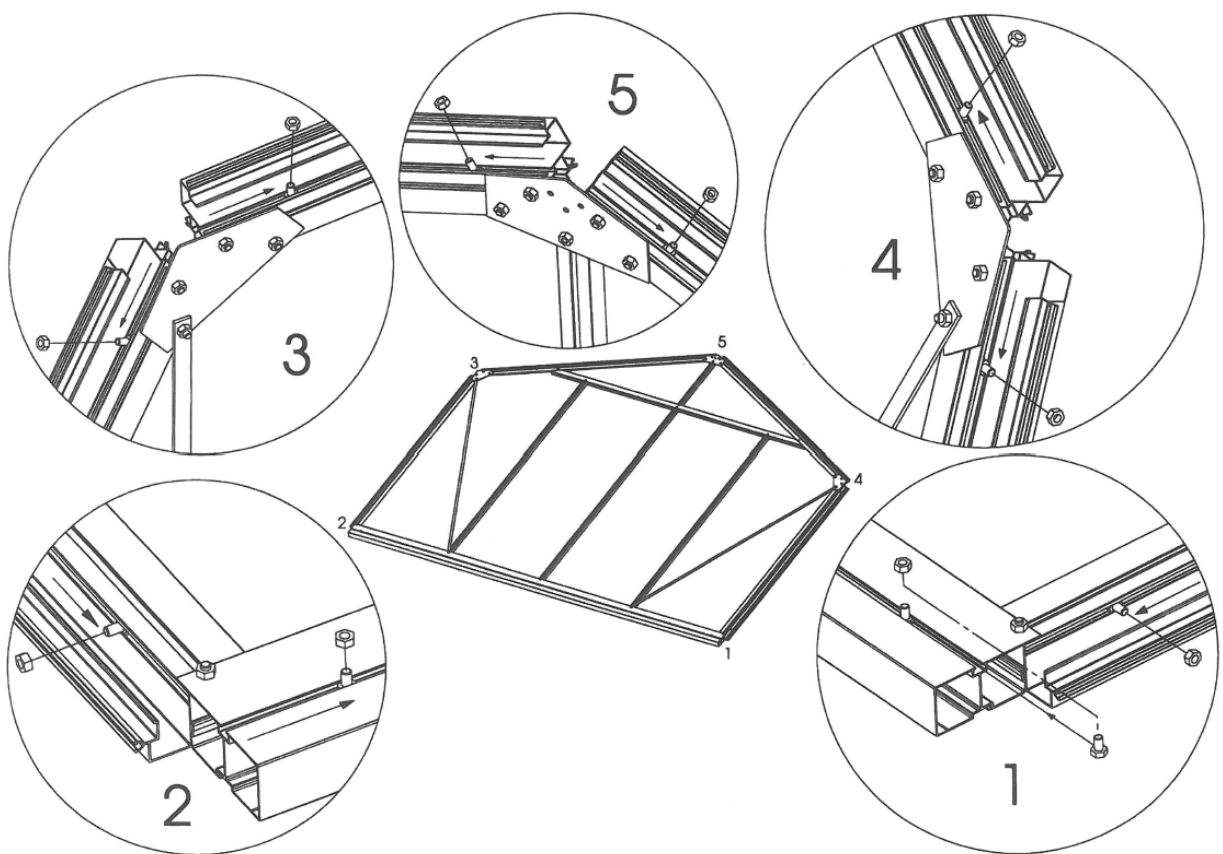


PÄÄDYT 2 GAVLARNA

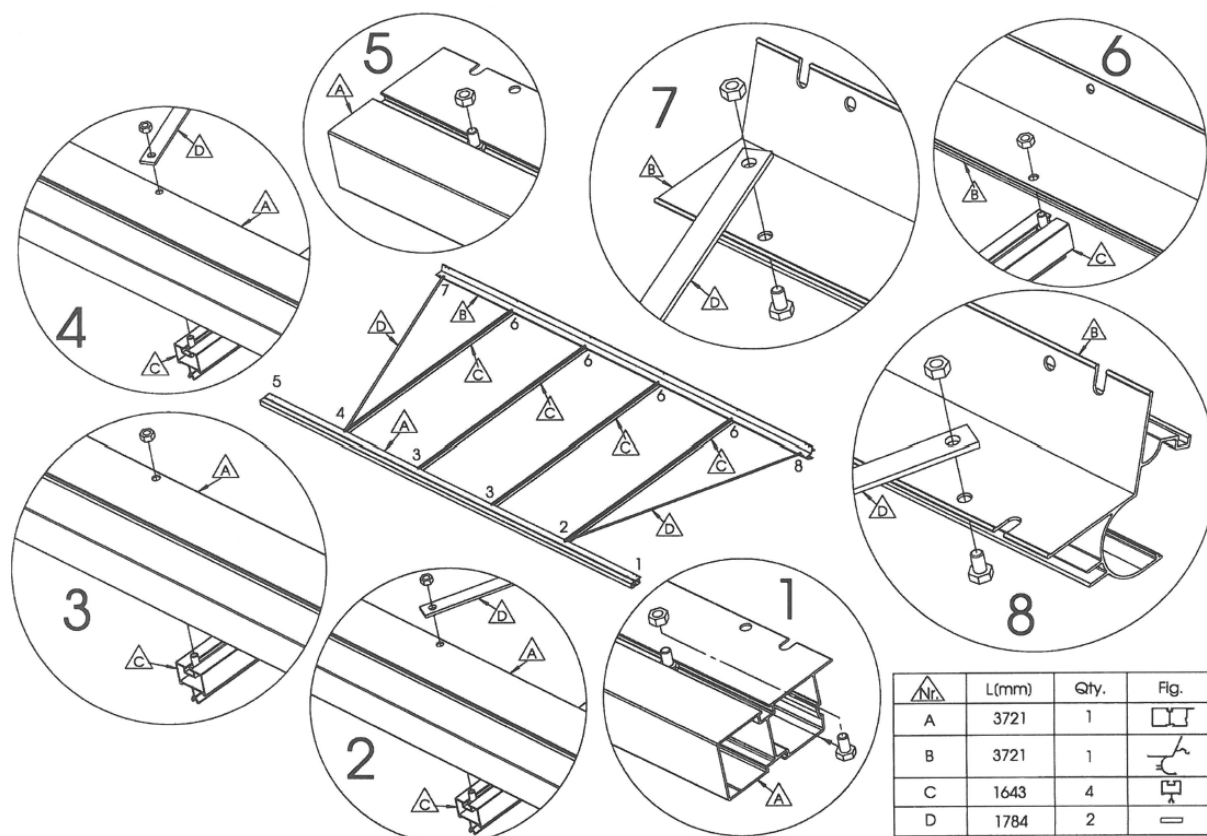

SIVUT

3



SIDORNA



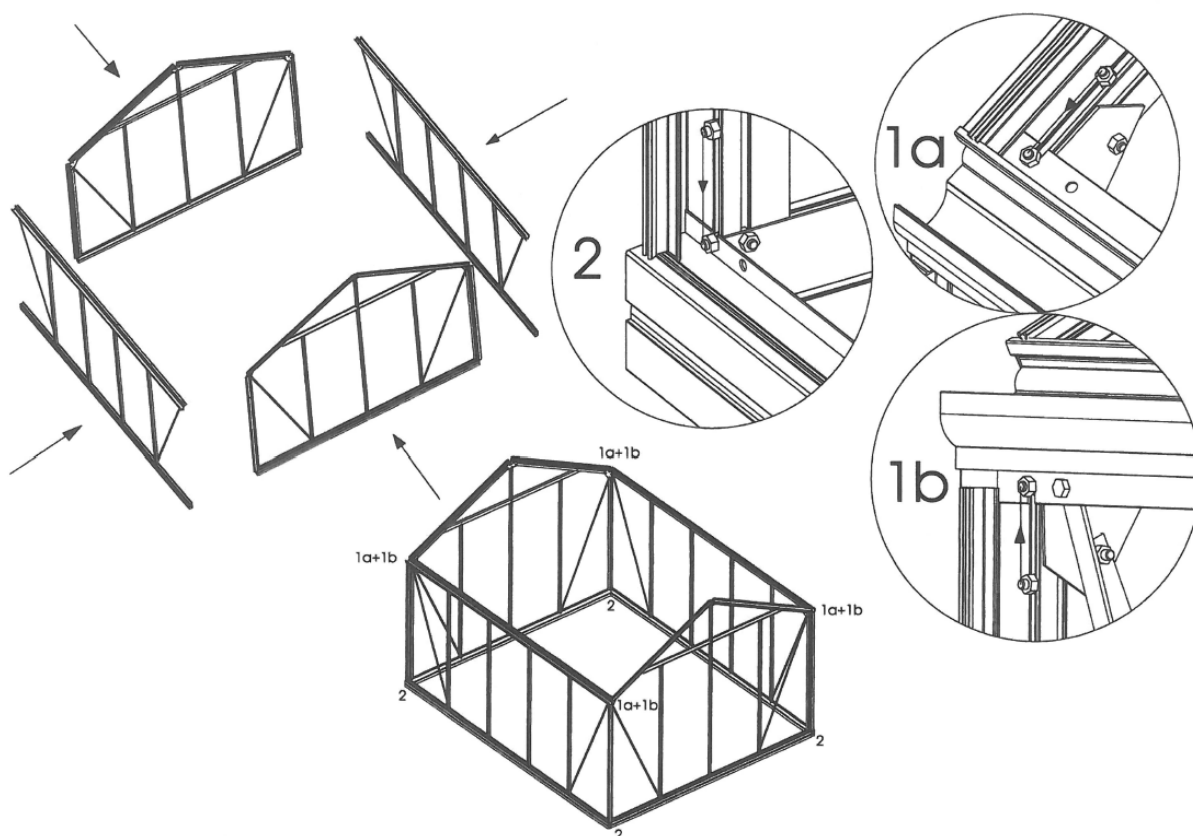


SEINIEN LIITOS

4

VÄGGARNAS FÖGNING

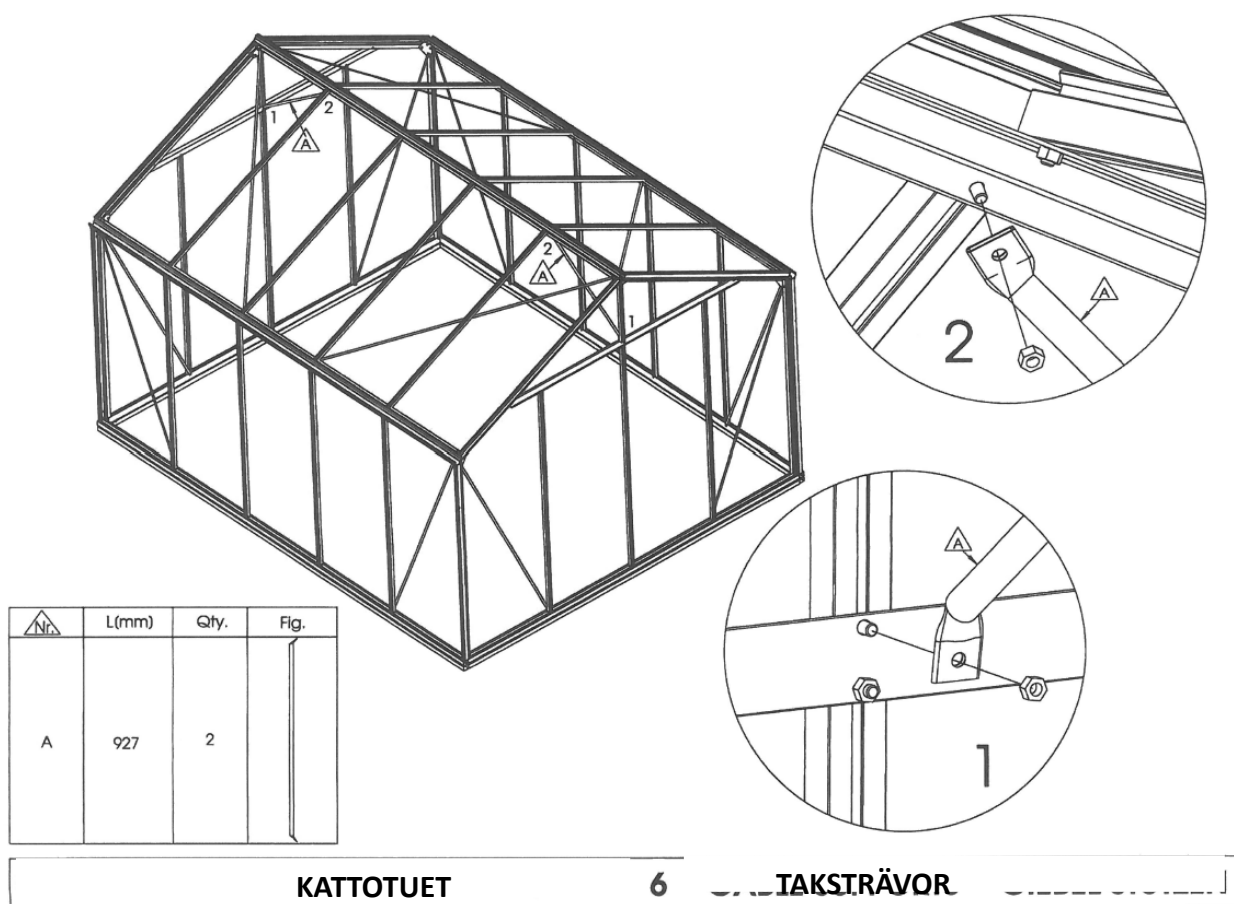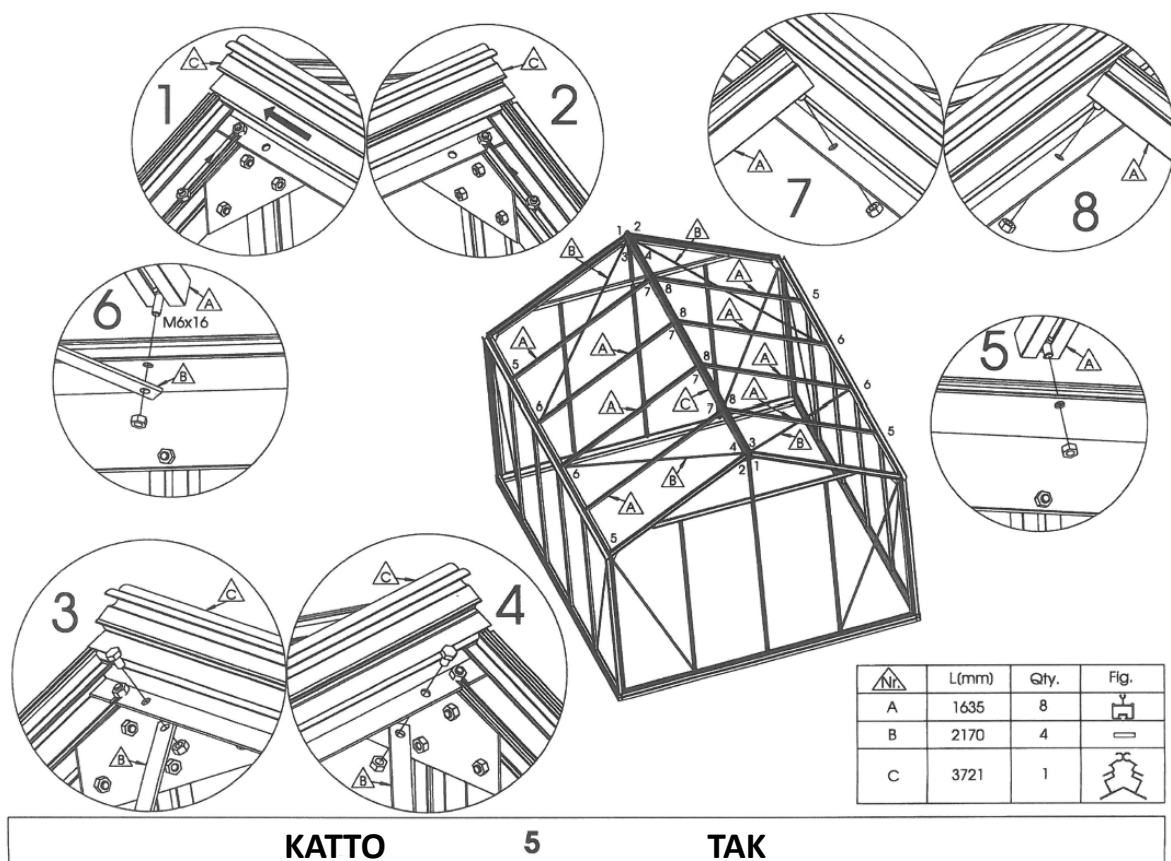



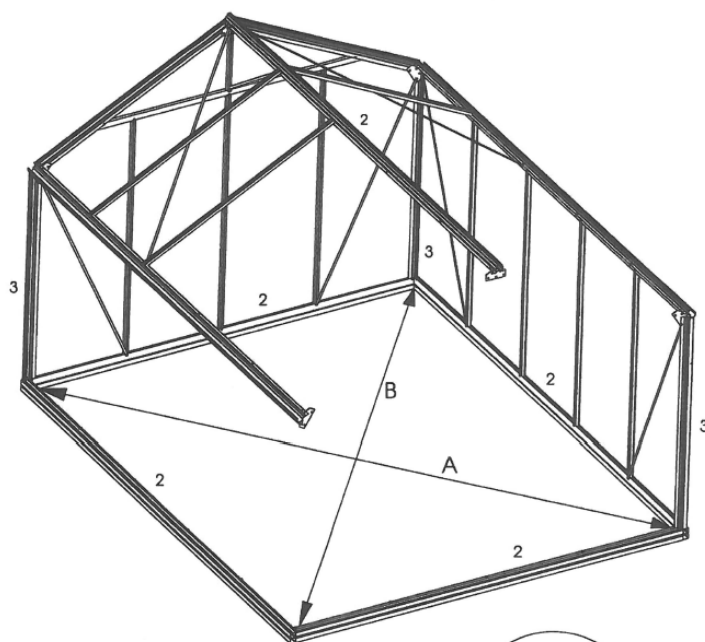
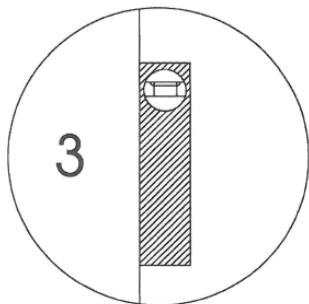
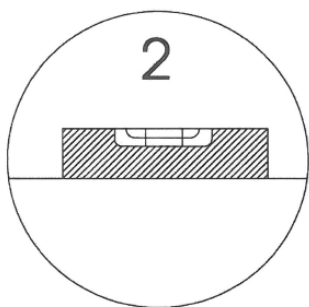


1
A=B

MITTOJEN TARKISTUS

7

KONTROLL AV MÅTT

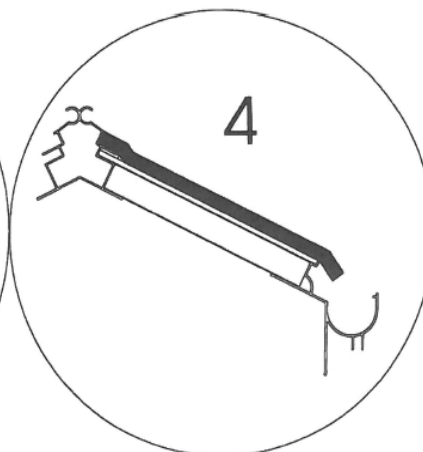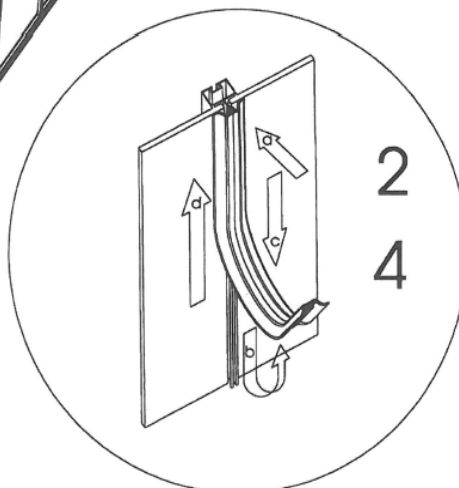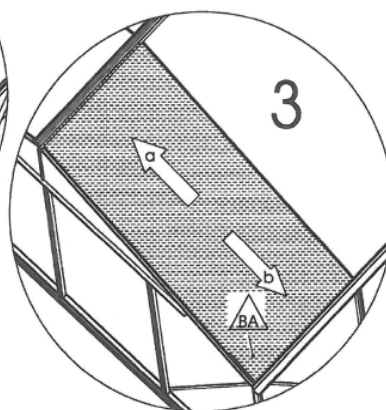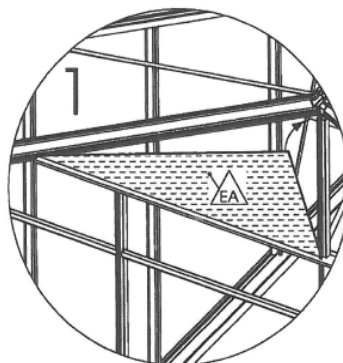
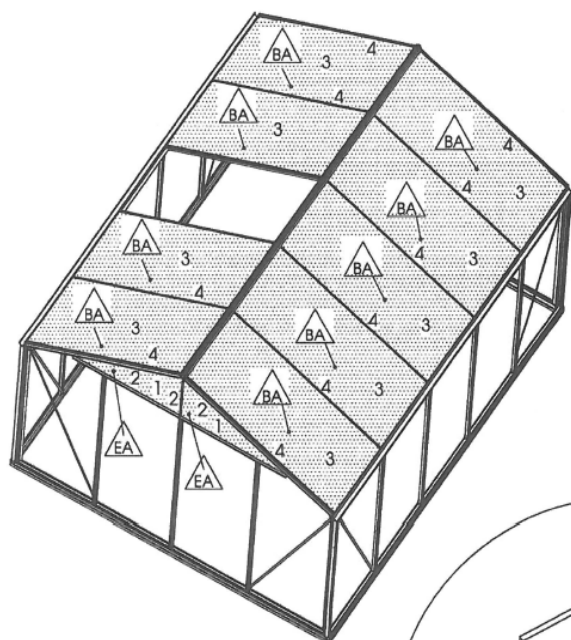




Nr.	L(mm)	Qty.	Fig.
BA	1650x730	9	
EA	1030x540	4	



LASIT


8

GLAS

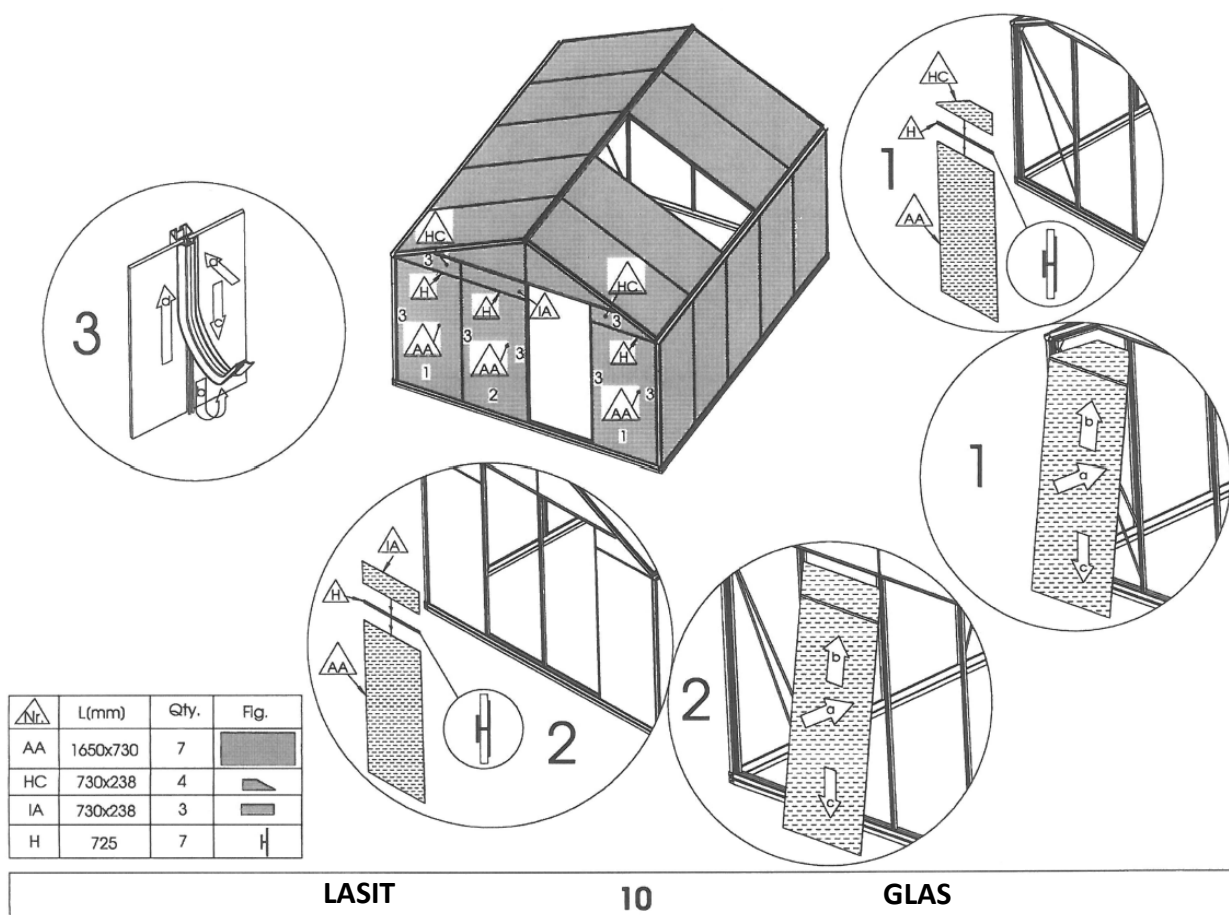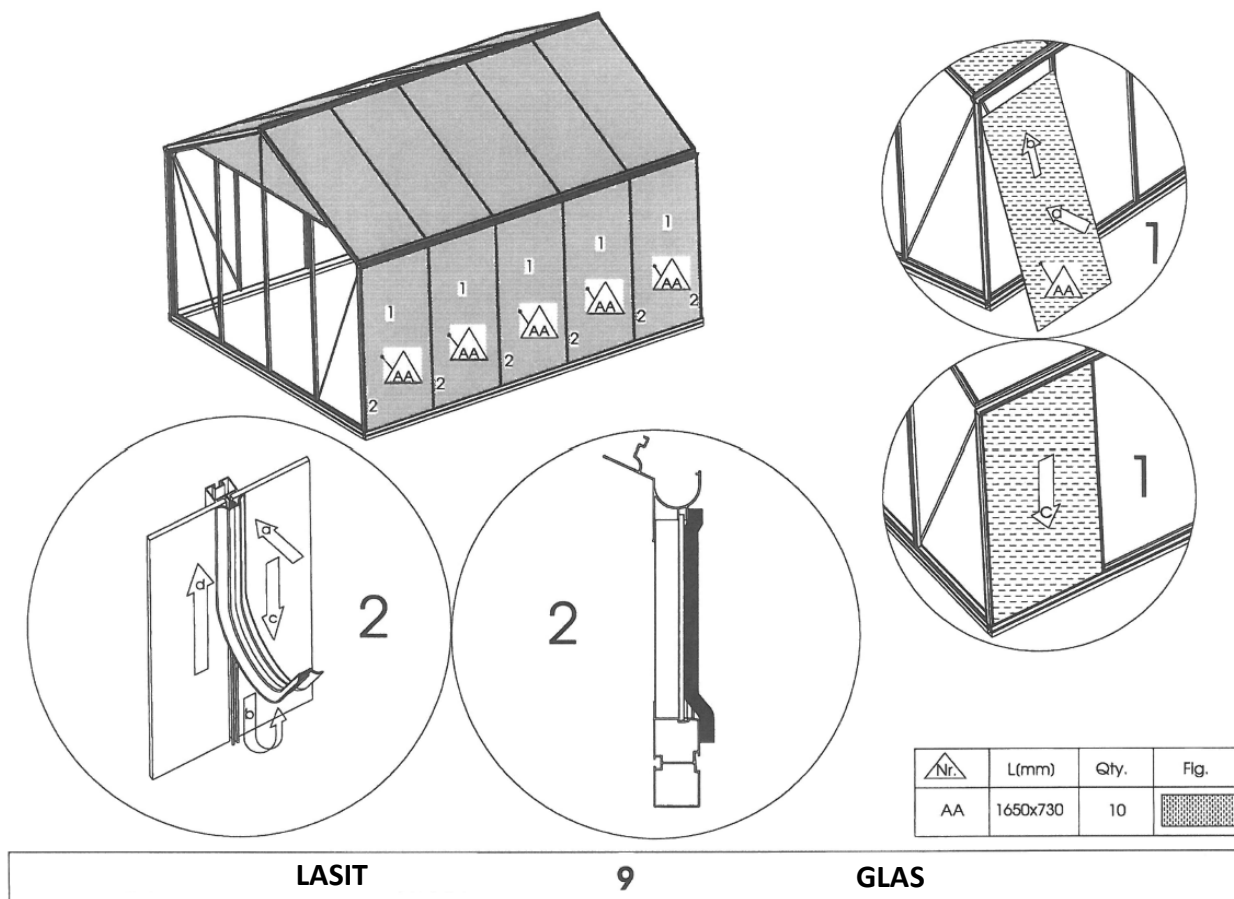

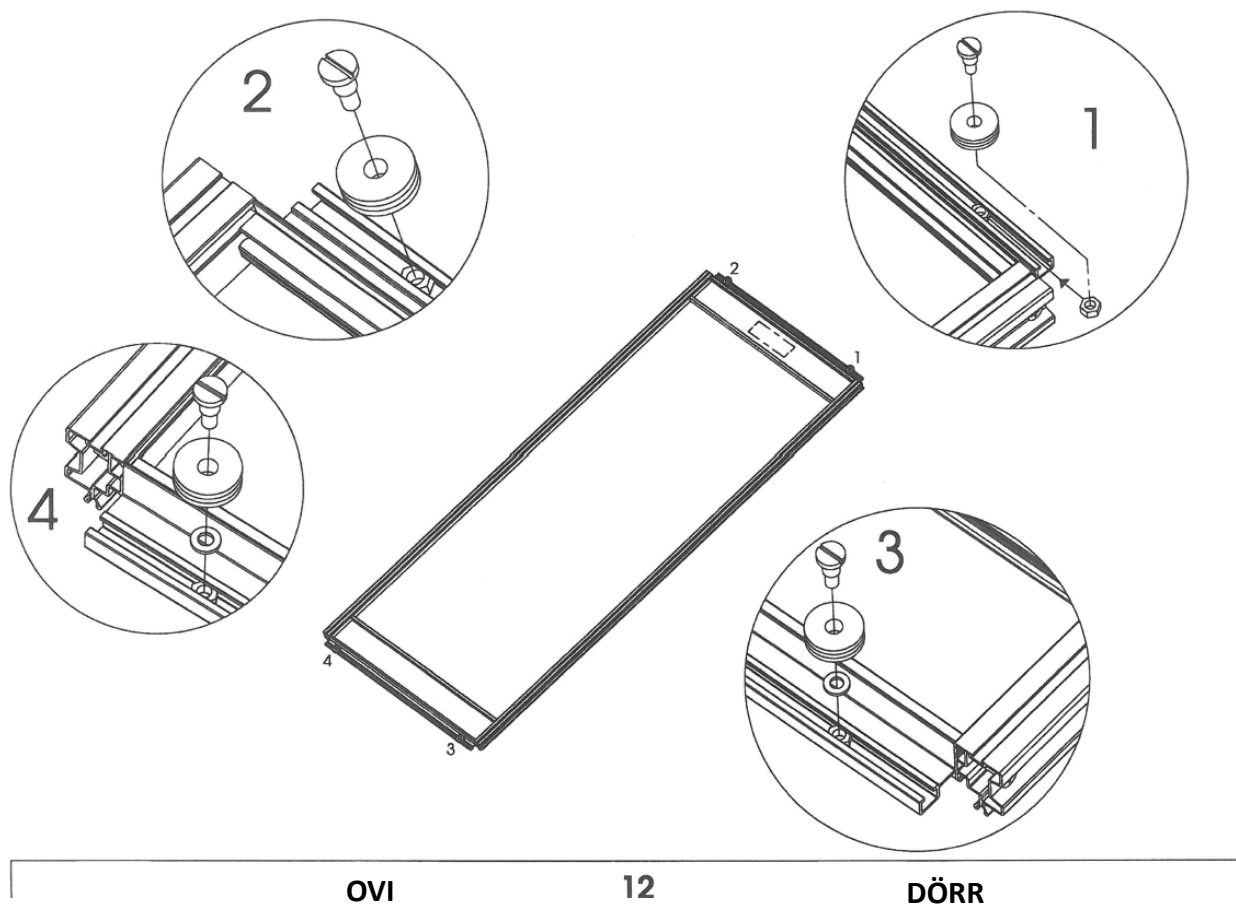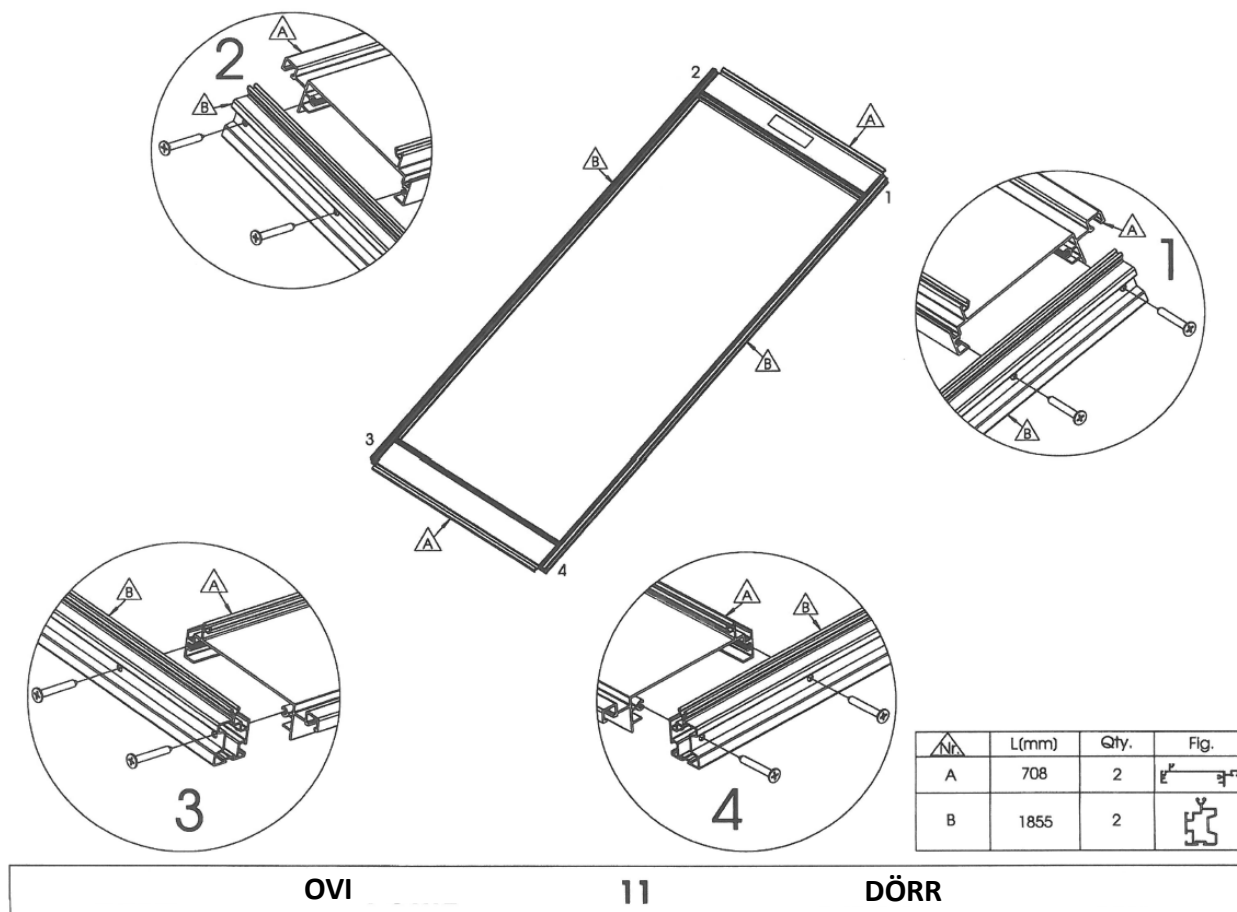

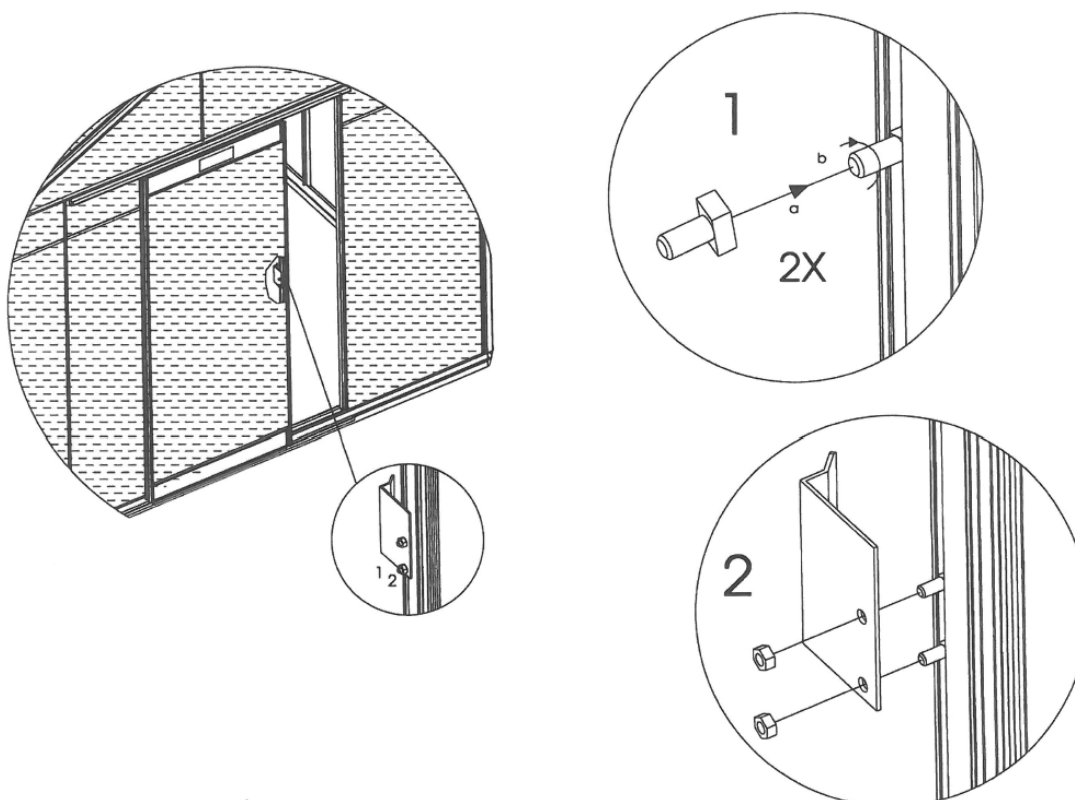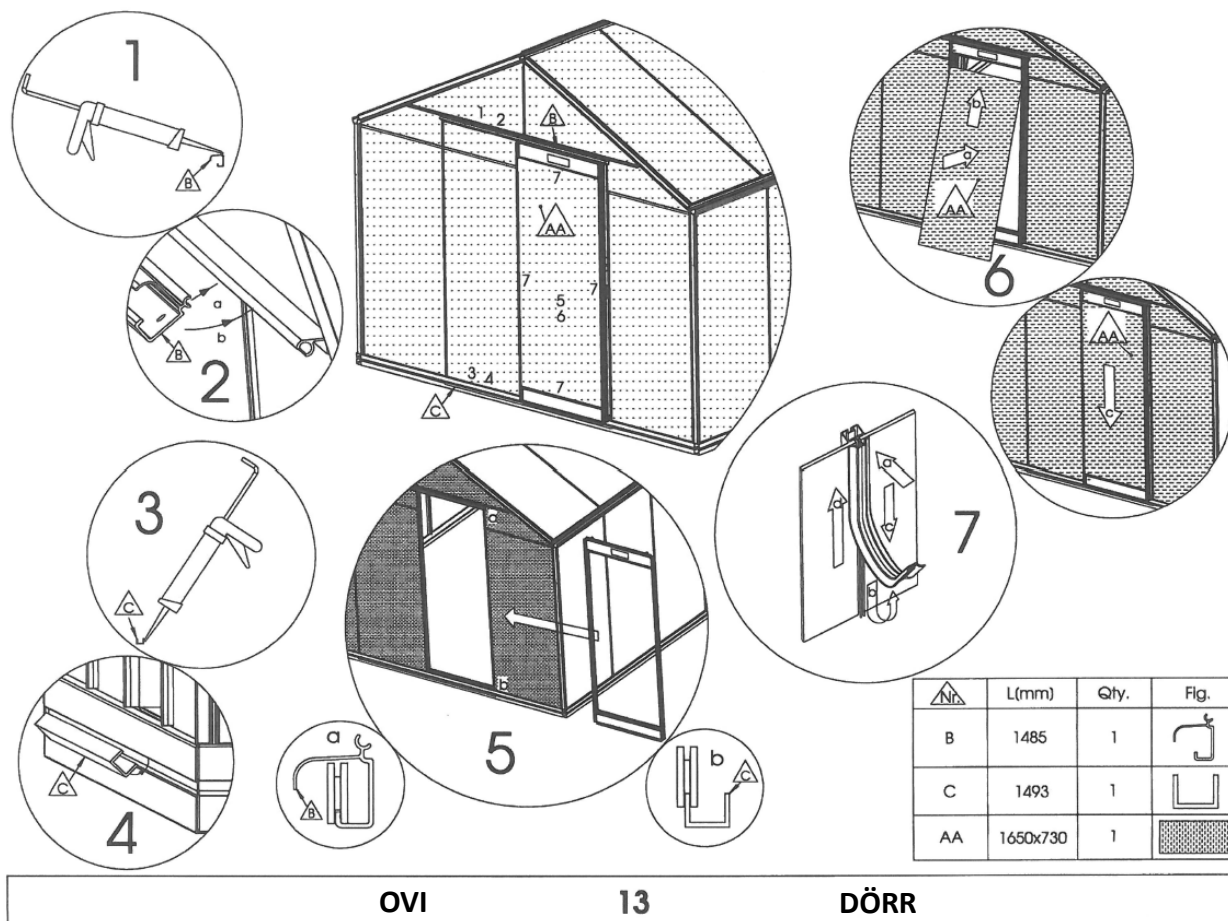

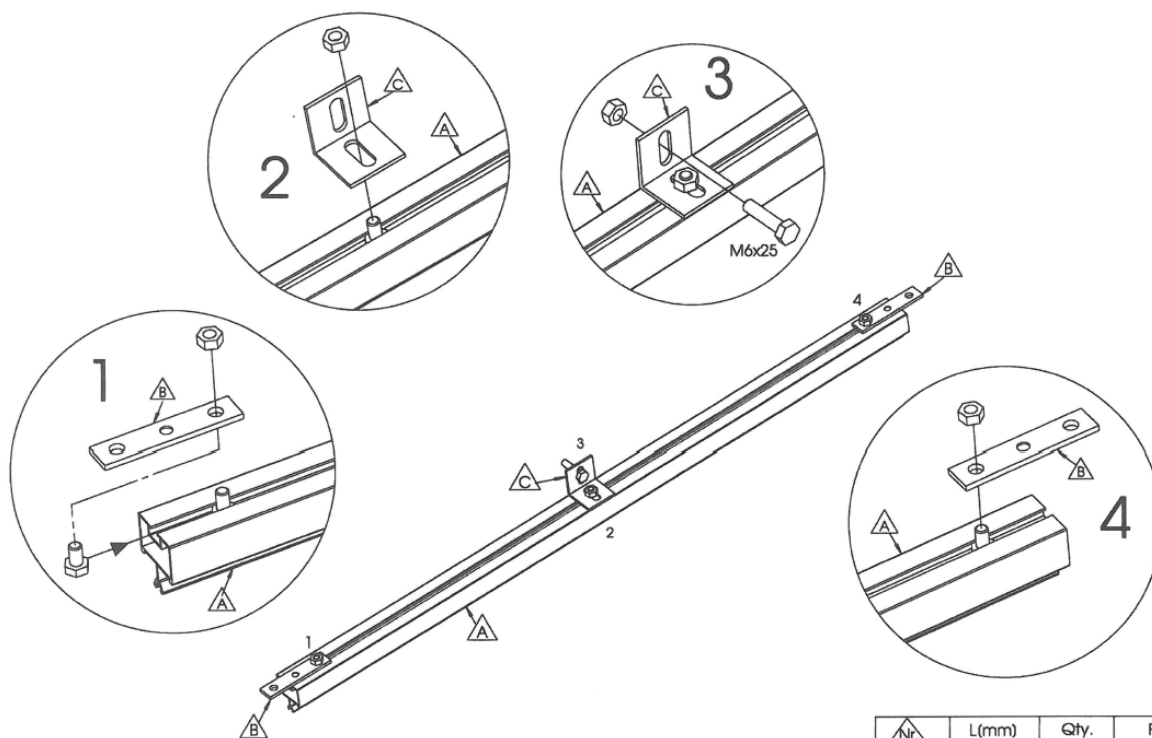


Nr.	L(mm)	Qty.	Fig.
A	707	1	
B	70	2	
C	30	1	

PIENA KATTOLUUKUN ALLE

15

PROFIL UNDER TAKLUCKAN


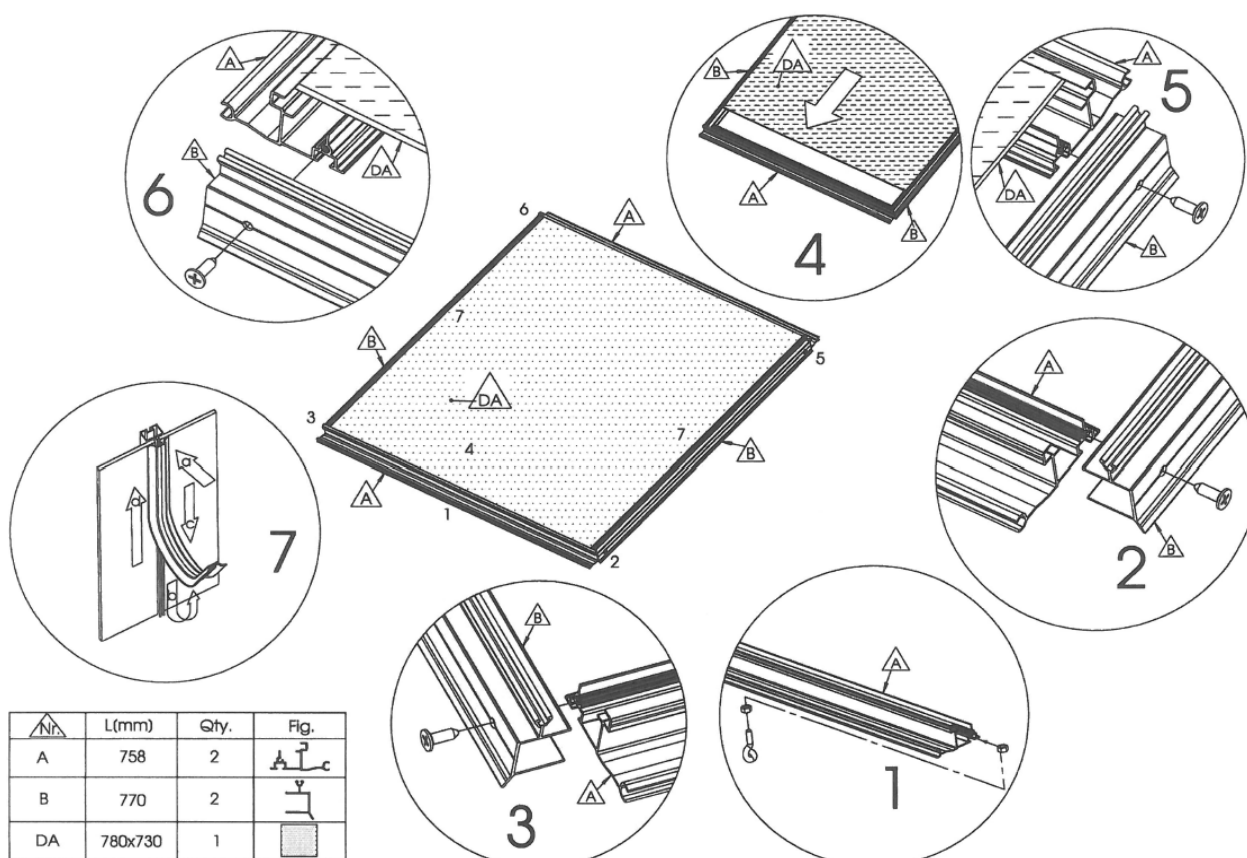




Nr.	L(mm)	Qty.	Fig.
A	758	2	
B	770	2	
DA	780x730	1	

KATTOLUUKKU

16

TAKLUCKA

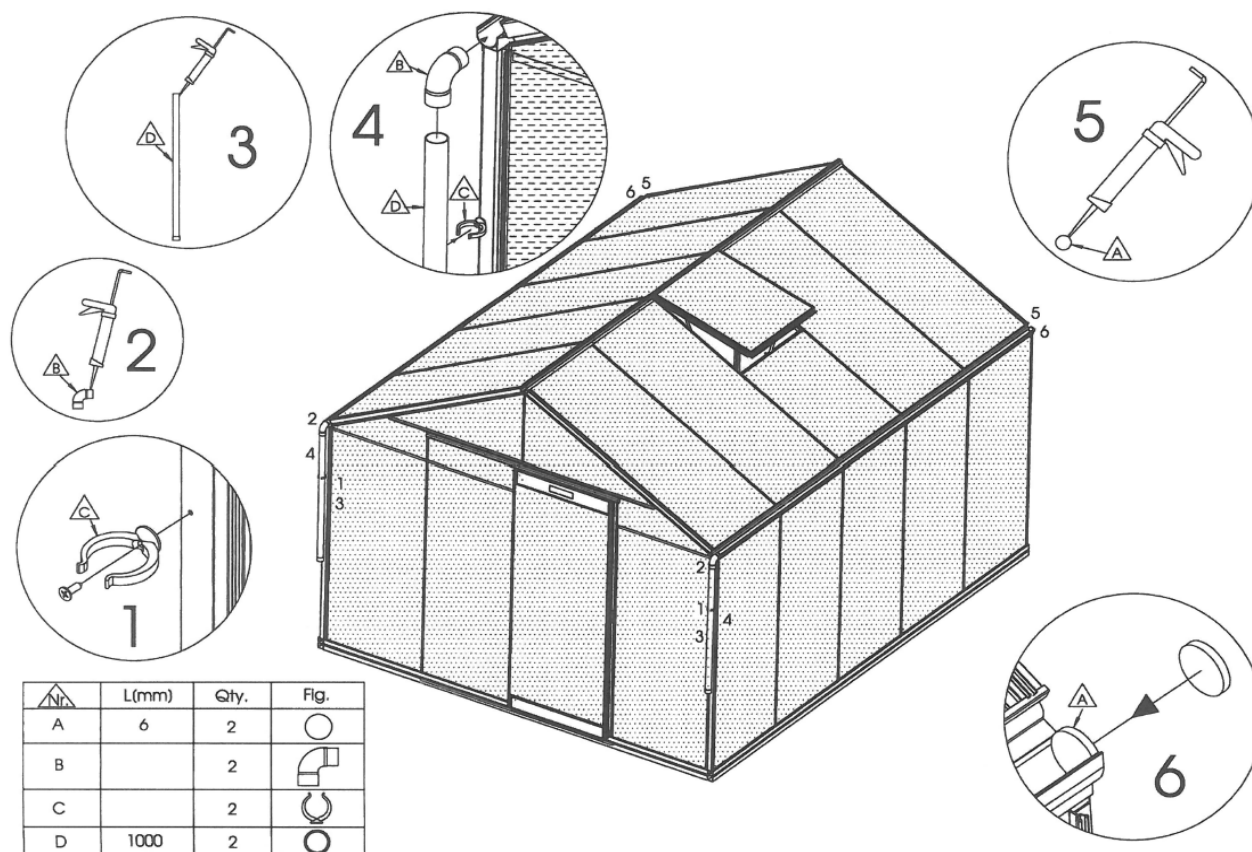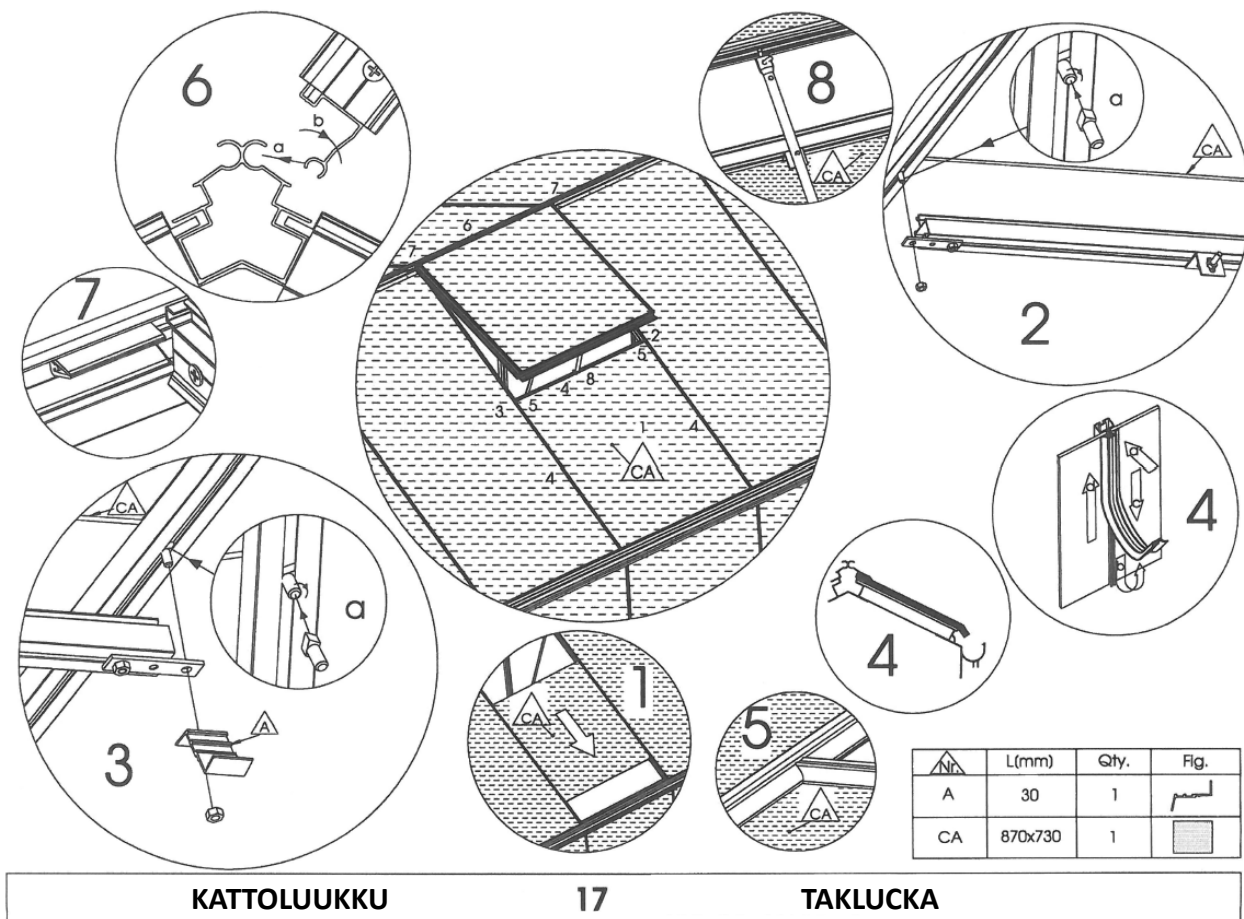


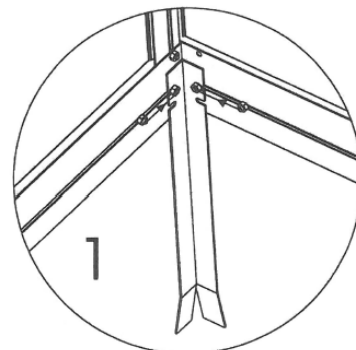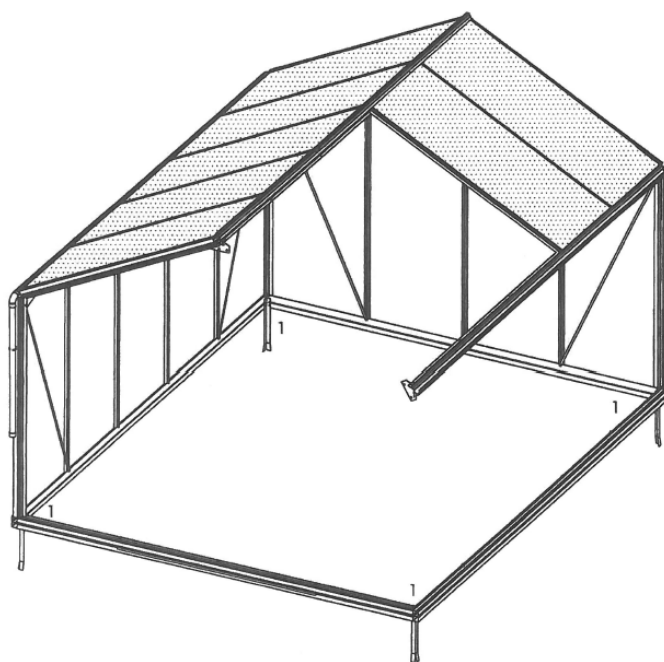

MAA-ANKKURIT

19


JORDANKARE

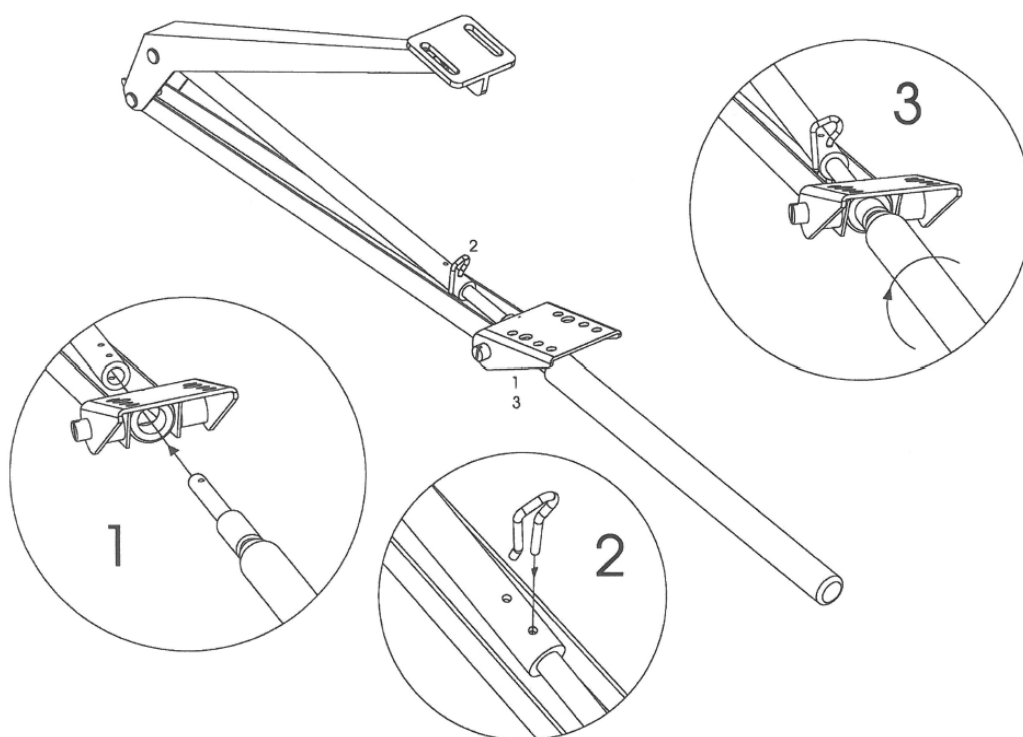

AUTOMAATTIAVAAJA

20


LUCKÖPPNARE

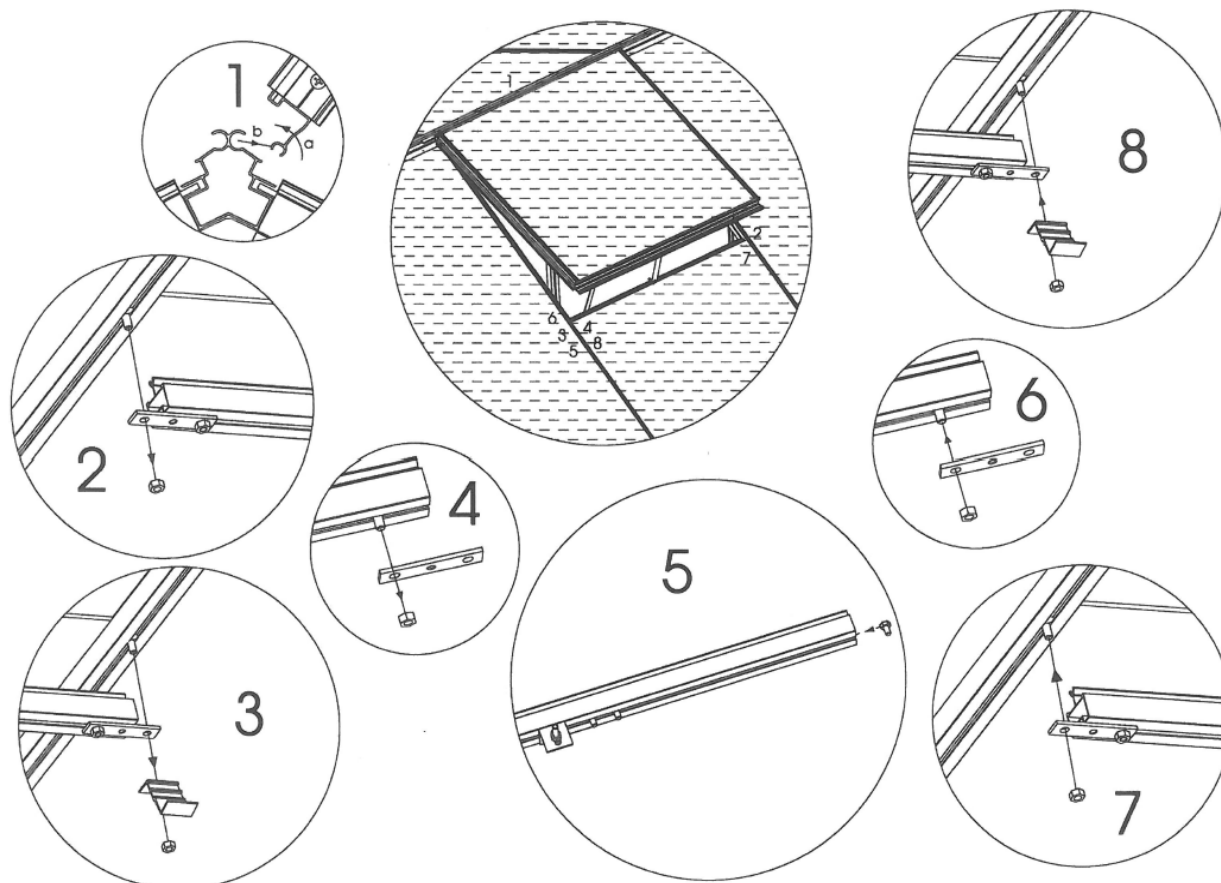

AUTOMAATTIAVAAJA

21

LUCKÖPPNARE

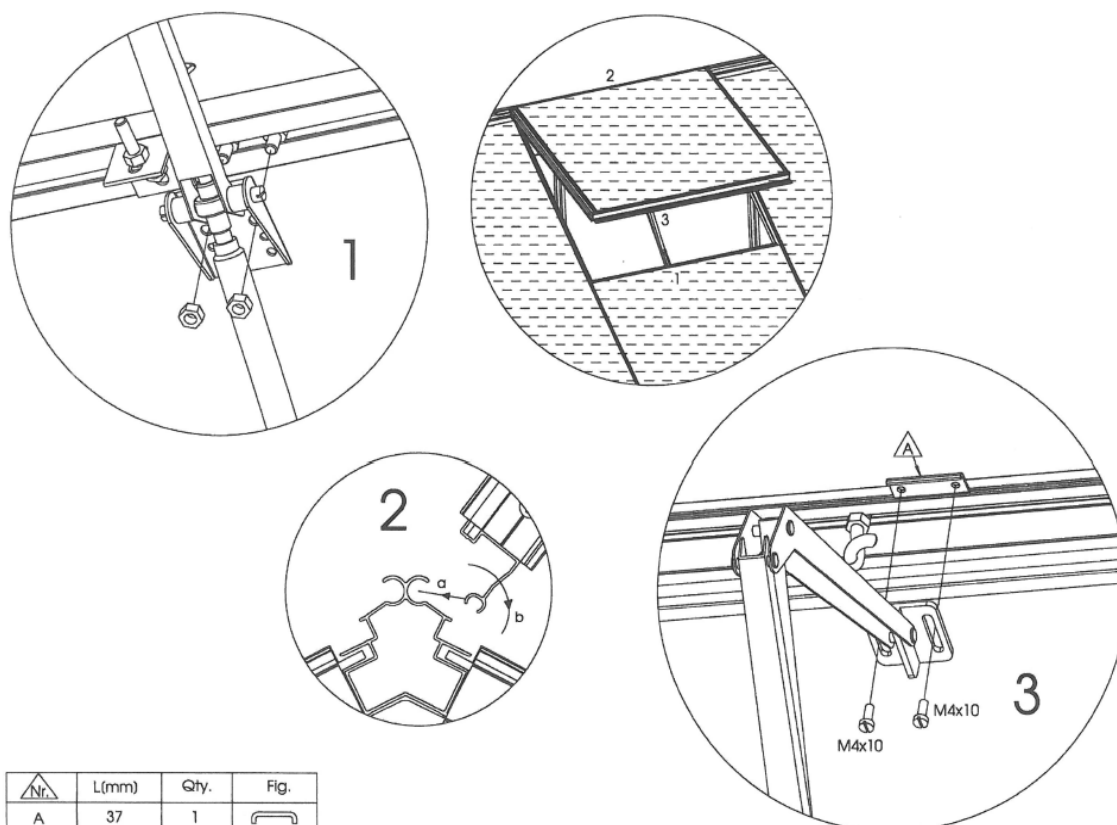

Nr.	L(mm)	Qty.	Fig.
A	37	1	

AUTOMAATTIAVAAJA

22

LUCKÖPPNARE