



- Nopea ratkaisu kulmasuihkun tekemiseen.
- Kulmasuihkuelementillä lisätilaa suihkunurkkaan.
- Pintavesiputket voidaan asentaa "piiloon" elementin taakse.
- Turvallinen ratkaisu, sillä vesiputket vedeneristeen "paremmalla puolella".
- Komposiittivahvike (kosteudenkestävä) levyn taustassa kiinnityksille (esim. suihkusetti).
- Valmiit reiät hanakulmarasioille (c-c 150 mm) – soveltuu yleisimmin käytetyille hanakulmarasioille.
- Levyn reunat valmiiksi viistetty (45 astetta).

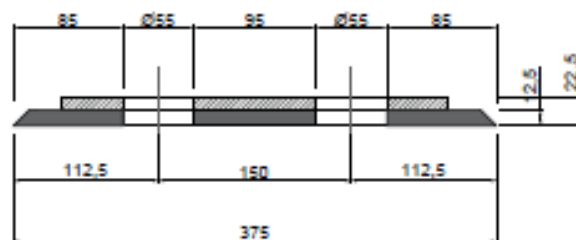

TUOTETIEDOT

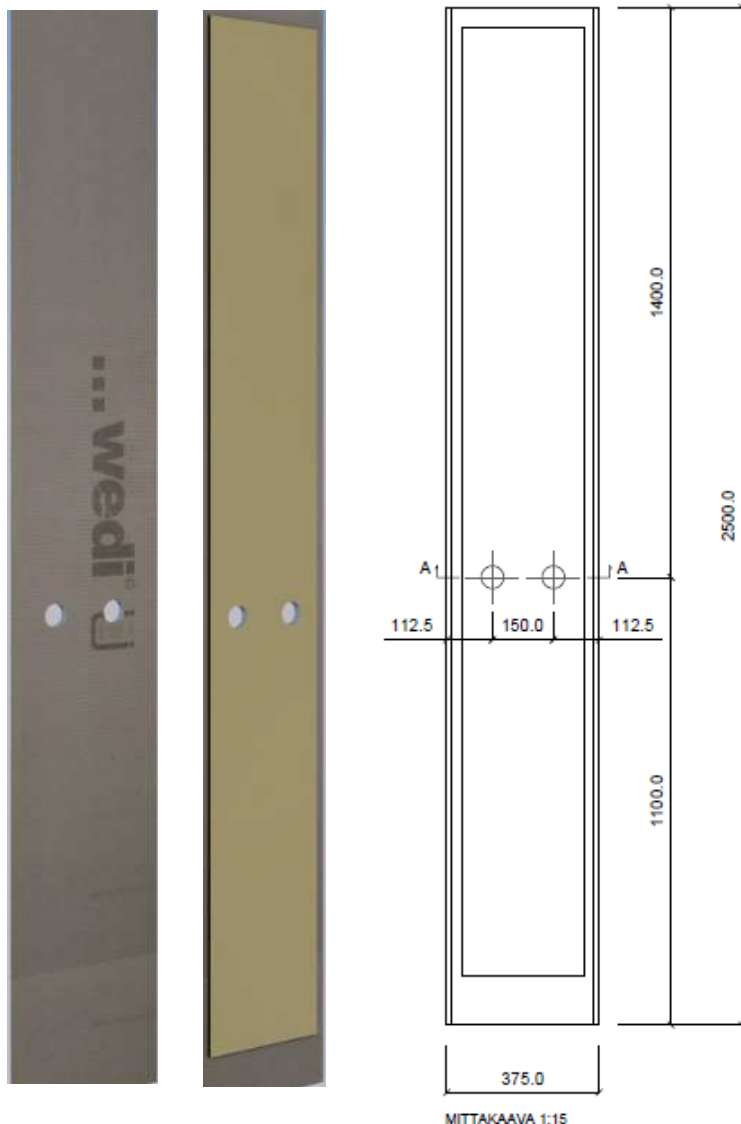

LEIKKAUS A-A

Kulmasuihkuelementin mitat:

korkeus 2500 mm
 leveys 375 mm
 paksuus 22,5 mm
 levyn reunojen viiste 45 astetta
 hanakulmarasian reikien korkeus 1100 mm
 hanakulmarasioiden reiät c-c 150 mm

- Wedi-kulmasuihkuelementti suositellaan asennettavaksi valmiin vedeneristysten ja laatoituksen päälle. Tällöin kulmasuihkuelementti voidaan tarvittaessa irrottaa rikkomatta alla olevaa vedeneristettä tai rakennetta.
- Kulmasuihkuelementti katkaistaan tarvittaessa sopivan korkuiseksi. Valmiit hanakulmarasioiden reiät ovat 1100 mm:n korkeudella lattiapinnasta.
- Hanakulmat kiinnitetään wedi-levyn takapuolella olevaan kosteudenkestävään komposiittilevyyn sopivan pituisilla RST-ruuveilla.
- Suojaputkien kannakointi tehdään normien mukaisin välein wedi-levyn takana olevaan komposiittilevyyn.
- Hanakulmien läpivientiholkkien pituus valitaan käytettävän laatan paksuuden mukaan.
- Jos vedeneristys on tehty taustalle, levyn ja läpivientiholkkien välit tiivistetään wedi 610 -liimamassalla. Jos vedeneristystä ei ole tehty, läpiviennit ja levysaumot tiivistetään voimassa olevan sertifikaatin mukaan.
- Vesiputket ja suojaputket tuodaan levyn yli sopivan mittaisina, jotta putket voidaan liittää alas lasketun katon yläpuolella olevaan jakotukkiin.
- Lopuksi kulmasuihkuelementti kiinnitetään valmiin laatoituksen päälle wedi 610 -liimamassalla levyn reunan viisteen kohdalta. Wedi 610 -liimamassa asennetaan levyn reunoille koko sivun mitalle.
- Jos kulmasuihkuelementti asennetaan alustaan (ei-vedeneristettyyn ja ei-laatoitettuun), alustan pitää olla puhdas ja riittävän luja. Alusta on myös pohjustettava ennen asennusta wedi 610 -liimamassalla. Tällöin huomioidaan vedeneristys voimassa olevan sertifikaatin mukaisesti.



Wedi-levy soveltuu erinomaisesti märkätilarakentamiseen ja erilaisiin kotelointeihin.

Wedi-levyjä voidaan työstää tavanomaisilla työkaluilla, ja keveytensä ansiosta levyjä on helppo käsitellä ahtaissakin työmaolosuhteissa.