


## Asennusohjeet

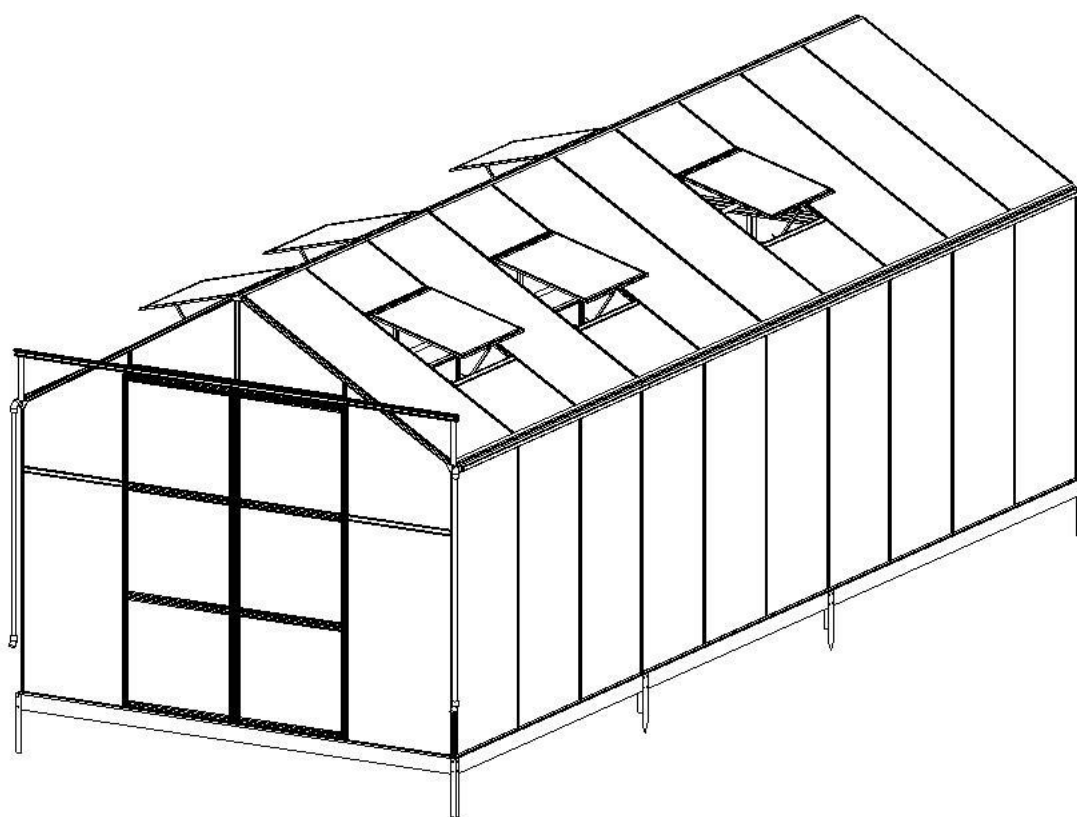

Malli: 142-2-18 / 142-2-30

Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

# SISÄLLYS


|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Asennusohjeet .....            | Sivu 1      |
| 2. Tuotteen kuvaus.....           | Sivu 2      |
| 3. Osaluettelo .....              | Sivu 3      |
| 4. Oven kokoaminen.....           | Sivu 4 - 5  |
| 5. Tuuletusluukun kokoaminen..... | Sivu 6 - 7  |
| 6. Sokkelin kokoaminen.....       | Sivu 8      |
| 7. Rungon ja lasien asennus.....  | Sivu 9 - 22 |

## Asennus- ja huolto-ohjeet







1. Turvallisuussyistä suosittelemme, että kasvihuoneen asennukseen osallistuu vähintään kaksi henkilöä.
2. Joissakin osissa on terävät metallireunat. Ole varovainen käsitellessäsi metalliosia. Käytä kokoonpanon aikana käsineitä, kenkiä ja suojalaseja.
3. Aseta kaikki komponentit pehmeälle matolle tai huovalle naarmujen tai vaurioiden välttämiseksi.
4. ÄLÄ kiipeä tai seiso katolla. Älä nojaa raskaita esineitä kasvihuonetta vasten.
5. Pidä katto ja kouru puhtaana lumesta, liasta ja lehdistä. Katolle kertyvä lumi voi vahingoittaa kasvihuonetta.
6. Maalipinnan naarmuuntuminen ei vahingoita alla olevaa alumiinia.
7. Käytä kasvihuoneen puhdistukseen mietoa pesuaineliuosta ja huuhtelee kylmällä puhtaalla vedellä. Älä käytä paneelien puhdistamiseen asetonia, hankaavia puhdistusaineita tai vahvoja pesuaineita.

Toimitetut  
työkalut:

Ilmainen  
työkalu

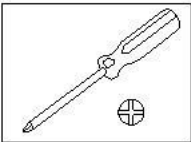

Kokoonpanossa tarvittavat työkalut (ei toimiteta)

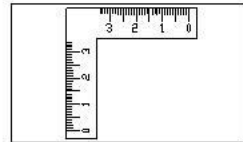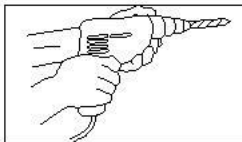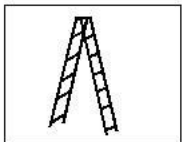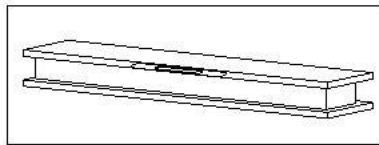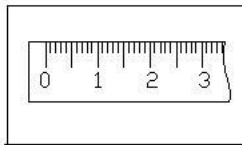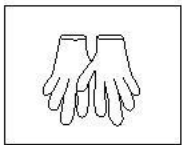

Kokoonpanoon tarvitaan vähintään  
kaksi henkilöä




## Tärkeä:


Kumia ei toimiteta, jos valitset paneeleiksi polykarbonaattilevyn.

## Toiminnot ja ominaisuudet:

1. Sokkelikiinnikkeiden mukana toimitetaan vakiona ankkuriruuvit, jotka varmistavat hyvän kiinnityksen betoniin tai päällystykseen. Vaihtoehtoisesti voit kiinnittää kiinnikkeet puuperustukseen puuruuveilla (eivät sisälly).

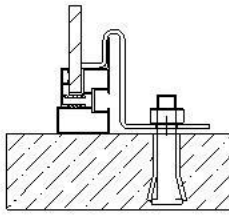


Ankkuriruuvi  
betoniin

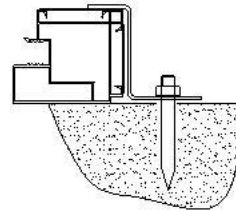


Terästanko/nurmikenttä


2. Vahvassa kaksiosaisessa räystäspalkissa on kiinteä kouru. Mukana seuraavat myös syöksytorvet, jotta voit kerätä sadevettä.

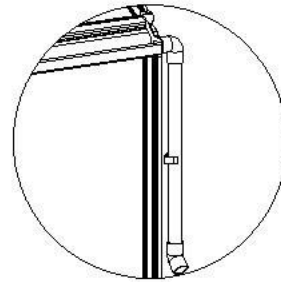

3. Manuaaliset ikkunakahvat toimitetaan vakiona kattoluukkujen mukana. Automaattisia tuuletusluukkujen avaajia on saatavana edullisena lisävarusteena.

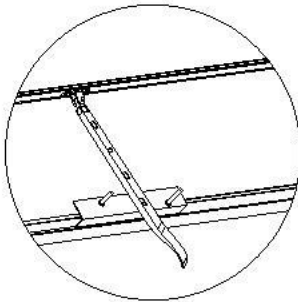


Manuaalinen  
avaaja

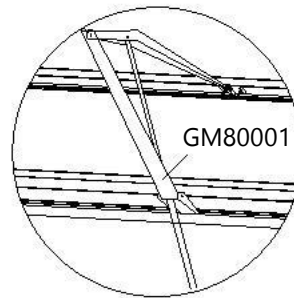

Automaattinen avaaja

GM80001 myydään erikseen

4. Poista noin 5 cm kalvoa levyn kaikilta reunoilta ennen asentamista ja poista kaikki kalvot heti rakentamisen valmistuttua. Varmista, että valkoinen kalvo on ulospäin.

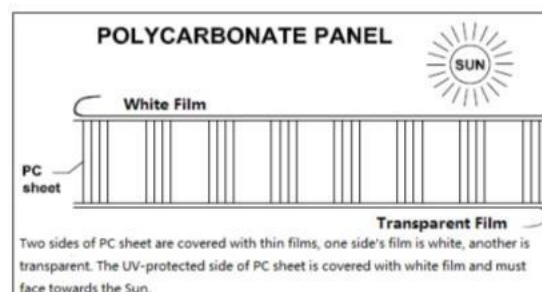

5. Tässä laadukkaassa kasvihuoneessa on itsekierteittävät ruuvit vahvojen liitosten aikaansaamiseksi. Nimen mukaisesti ruuvit tekevät omat kierteensä. Itsekierteittävien ruuvien kiristäminen vaatii enemmän voimaa kuin perinteisten ruuvien. Siksi suosittelemme sähkökäyttöistä ruuvinväännintä.

| OSA                                                                                | NRO  | MÄÄRÄ |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    | L01A | 2     |
|    | L01B | 2     |
|    | L01C | 2     |
|    | L01D | 2     |
|    | L02A | 14    |
|    | L02B | 14    |
|    | L02C | 1     |
|    | L02D | 1     |
|    | L02E | 1     |
|    | L02F | 1     |
|    | L02G | 1     |
|    | L03A | 4     |
|    | L03B | 4     |
|   | L04A | 12    |
|  | L04B | 1     |
|  | L05A | 4     |
|  | L05B | 21    |
|  | L06C | 2     |
|  | L06D | 1     |
|  | L07C | 4     |
|  | L07D | 2     |
|  | L08C | 4     |
|  | L08D | 3     |
|  | L09C | 4     |
|  | L09D | 2     |
|  | L10  | 1     |
|  | L13A | 1     |
|  | L14  | 1     |
|  | L23A | 2     |
|  | L23C | 8     |
|  | L23D | 5     |
|  | L23E | 12    |
|  | L23F | 2     |
|  | L25  | 4     |

| OSA                                                                                 | NRO            | MÄÄRÄ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|    | J01            | 2     |
|    | J02R           | 2     |
|    | J02L           | 2     |
|    | J03R           | 1     |
|    | J03L           | 1     |
|    | J05            | 4     |
|    | J07            | 4     |
|    | J08            | 4     |
|    | W01            | 14    |
|    | W02            | 4     |
|    | W07            | 2     |
|    | W08            | 6     |
|    | W011           | 4     |
|   | S01<br>M6X12   | 398   |
|  | S02<br>M6X20   | 3     |
|  | M01<br>M6      | 401   |
|  | Z01<br>Ø4X25   | 32    |
|  | Z02<br>Ø4X16D  | 44    |
|  | Z03<br>Ø4X10   | 14    |
|  | Z04<br>M4.2X16 | 20    |

| OSA                                                                               | NRO | MÄÄRÄ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|  | Y1  | 2     |
|  | Y2  | 6     |
|  | Y3  | 1     |
|  | Y4  | 2     |
|  | Y5  | 1     |
|  | Y6  | 20    |
|  | Y7  | 14    |
|  | Y8  | 1     |
|  | Y9  | 12    |
|  | Y10 | 6     |
|  | Y11 | 6     |
|  | Y13 | 1     |

## IkkunaX6

| Osa                                                                                 | NRO  | Määrä |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|  | L11A | 6     |
|  | L12A | 6     |
|  | L19  | 12    |
|  | L20  | 6     |
|  | L21  | 6     |
|  | W06  | 6     |

Toimitukseen sisältyy vakiona 6 ikkunaa. Jos tilauksesi sisältää enemmän, siirry sivulle 7.

## Ovi

| Osa                                                                                   | NRO  | Määrä |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|   | L18A | 3     |
|  | L18B | 1     |
|  | L15  | 2     |
|  | L16A | 1     |
|  | L16B | 3     |
|  | L17  | 2     |

## Kumi

| OSA                                                                                 | NRO | MÄÄRÄ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|  | J11 | 190.3M |

Kumi seiniin ja kattoon  
(vain lasipaneelien kanssa)




| OSA                                                                                 | NRO | MÄÄRÄ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|  | J11 | 111.3M |

Kumi vain seiniin  
(vain lasipaneelien kanssa)

| OSA                                                                                   | NRO            | MÄÄRÄ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|  | C2             | 2     |
|  | C3             | 2     |
|  | D1             | 2     |
|  | D2             | 2     |
|  | DJ-101         | 4     |
|  | DJ-102         | 4     |
|  | DJ-103         | 4     |
|  | S01<br>M6X12   | 32    |
|  | M01<br>M6      | 32    |
|  | Z04<br>M4.2X16 | 52    |




| Osa                                                                              | NRO          | Määrä | Osa                                                                               | NRO | Määrä |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|  | L18A         | 2     |  | Y11 | 3     |
|  | L15          | 1     |                                                                                   |     |       |
|  | L16A         | 1     |                                                                                   |     |       |
|  | L16B         | 1     |                                                                                   |     |       |
|  | L17          | 1     |                                                                                   |     |       |
|  | Z01<br>Ø4X25 | 16    |                                                                                   |     |       |

Vasen ovi

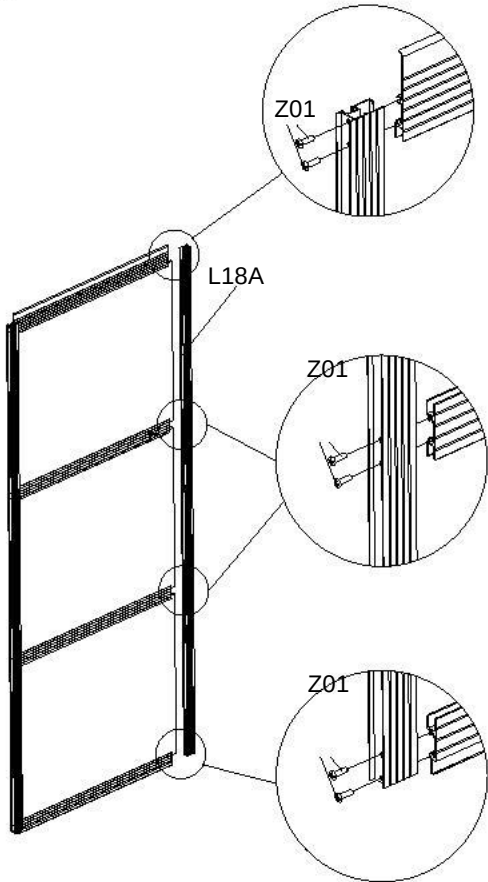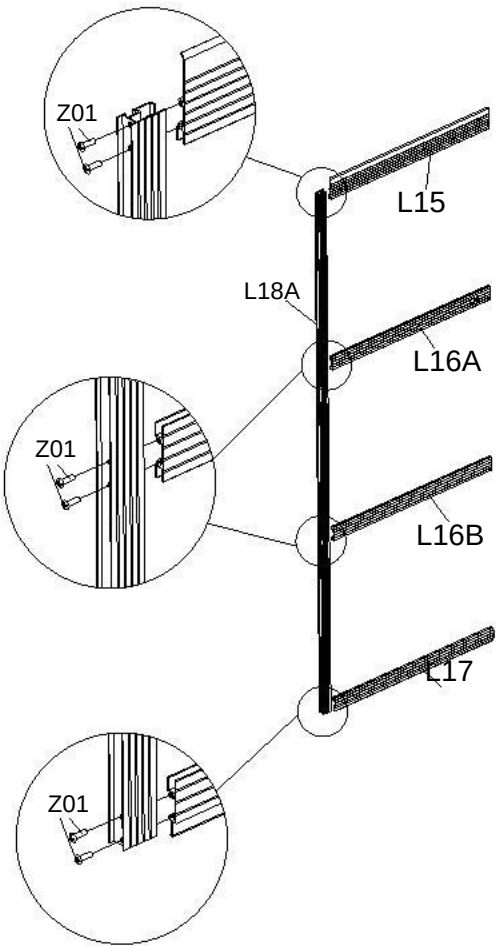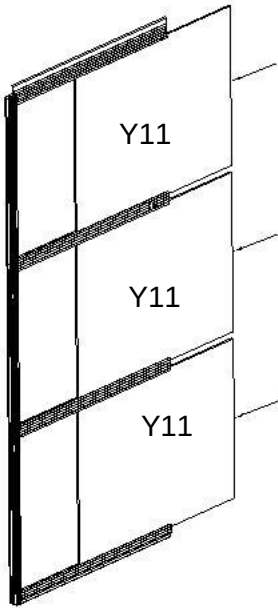


| Osa                                                                              | NRO          | Määrä | Osa                                                                               | NRO | Määrä |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|  | L18A         | 1     |  | Y11 | 3     |
|  | L18B         | 1     |                                                                                   |     |       |
|  | L15          | 1     |                                                                                   |     |       |
|  | L16B         | 2     |                                                                                   |     |       |
|  | L17          | 1     |                                                                                   |     |       |
|  | Z01<br>Ø4X25 | 16    |                                                                                   |     |       |

Oikea ovi

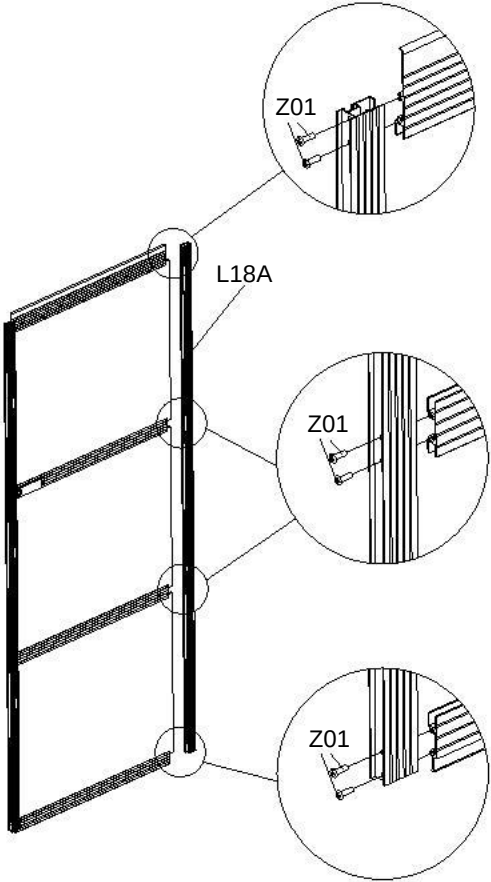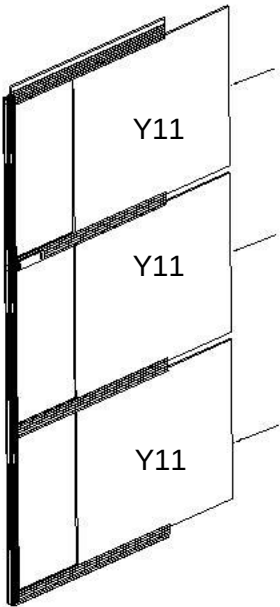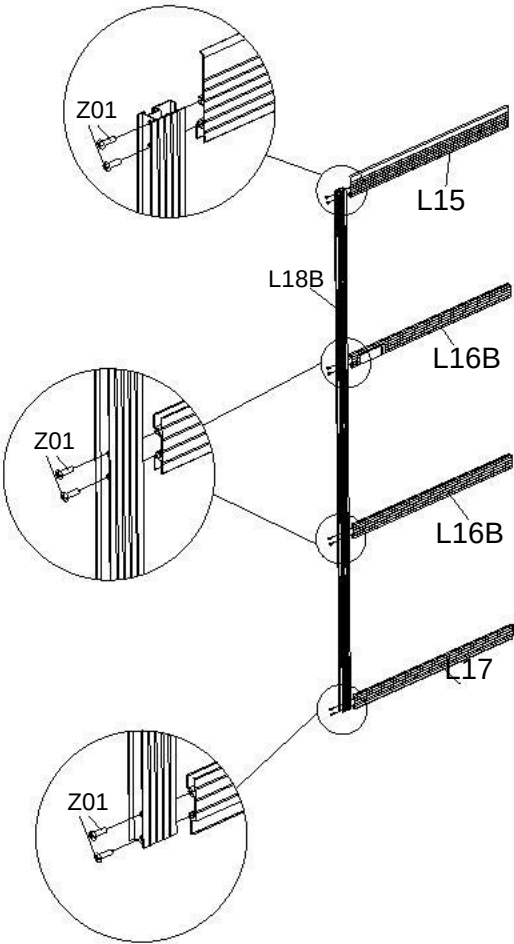


| Osa                                                                              | NRO            | Määrä | Osa                                                                               | NRO | Määrä |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|  | L11A           | 1     |  | Y10 | 1     |
|  | L12A           | 1     |                                                                                   |     |       |
|  | L19            | 2     |                                                                                   |     |       |
|  | L20            | 1     |                                                                                   |     |       |
|  | L21            | 1     |                                                                                   |     |       |
|  | W06            | 1     |                                                                                   |     |       |
|  | Z02<br>Ø4X16D  | 6     |                                                                                   |     |       |
|  | Z03<br>Ø4X10   | 2     |                                                                                   |     |       |
|  | Z04<br>M4.2X16 | 2     |                                                                                   |     |       |


Ikkunan kokoonpano

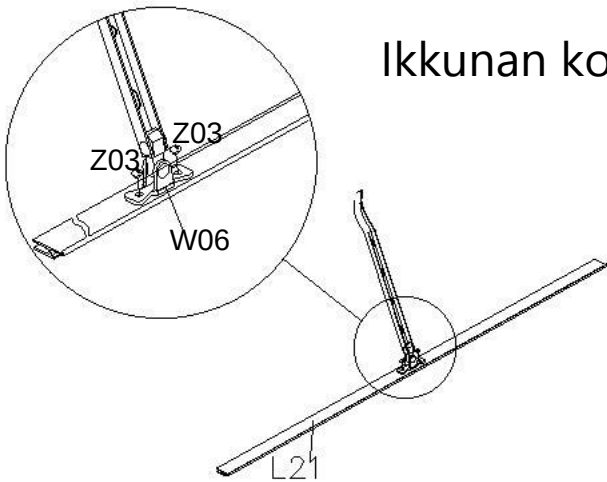

Vaihe 1

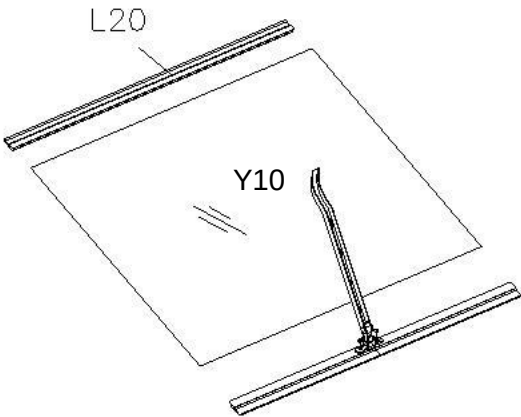


Vaihe 2

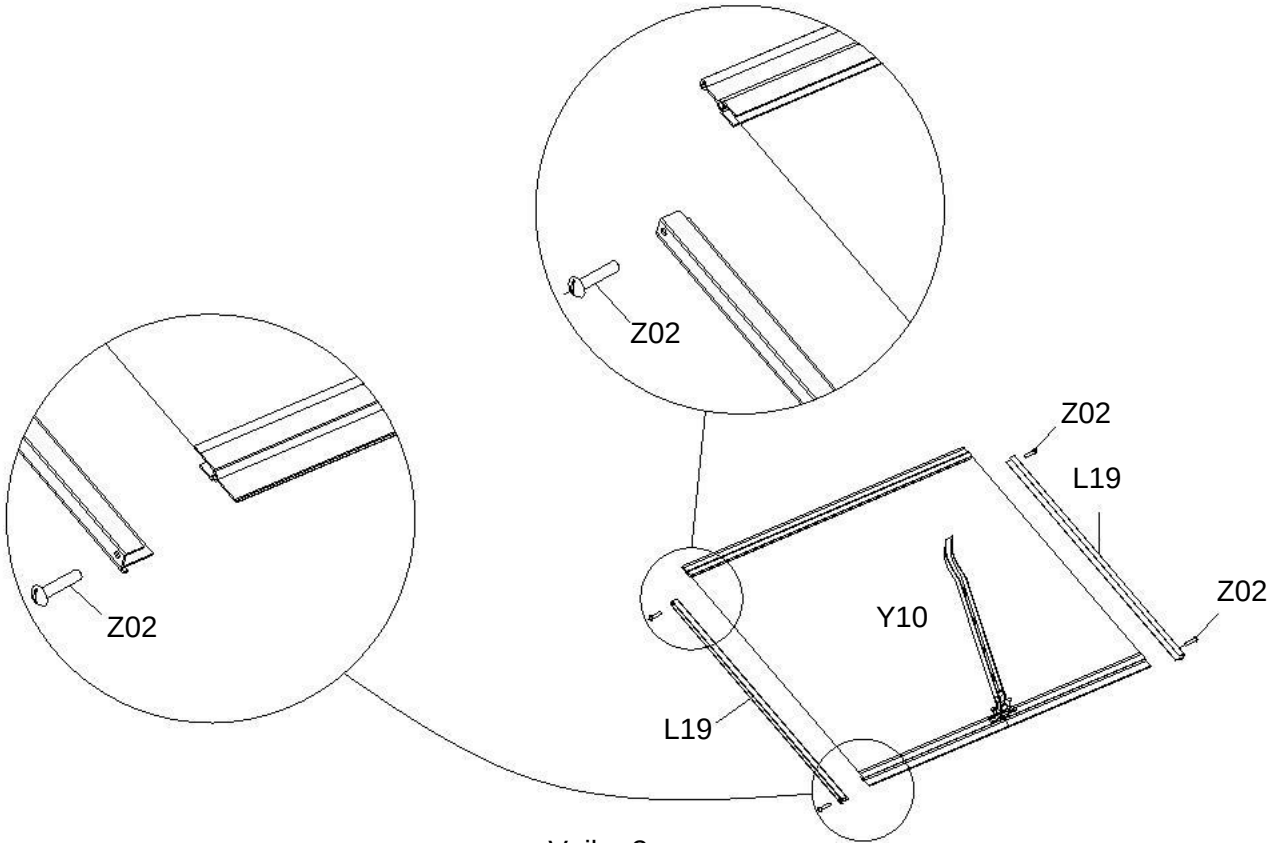

Vaihe 3






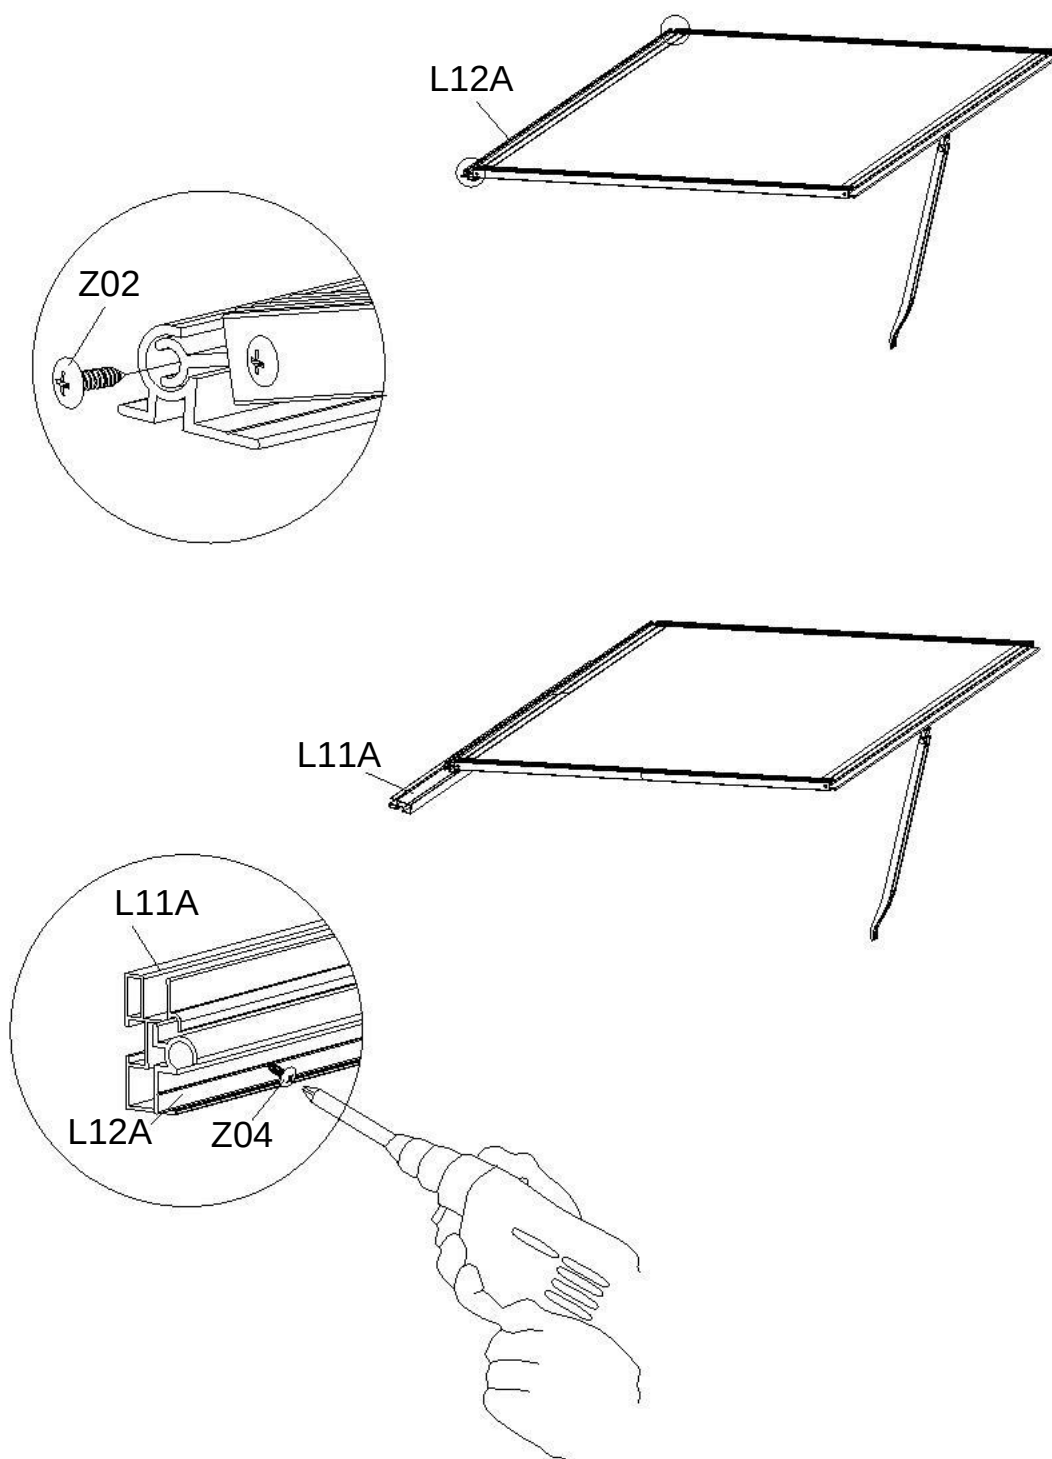

## Huom:

Toimitukseen sisältyy vakiona 6 ikkunaa. Jos tilauksessasi on enemmän ikkunoita, ylimääräiset ikkunat on pakattu erikseen puulaatikoihin lasien kanssa. Pahvilaatikko sisältää asennusohjeen.





| OSA                                                                              | NRO      | MÄÄRÄ |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|  | C2       | 2     |
|  | C3       | 2     |
|  | D1       | 2     |
|  | D2       | 2     |
|  | GMDJ-101 | 4     |
|  | GMDJ-102 | 4     |
|  | GMDJ-103 | 4     |
|  | S01      | 32    |
|  | M6X12    |       |
|  | M01      |       |
|  | M6       | 32    |
|  | Z04      |       |
|  | M4.2X16  | 52    |

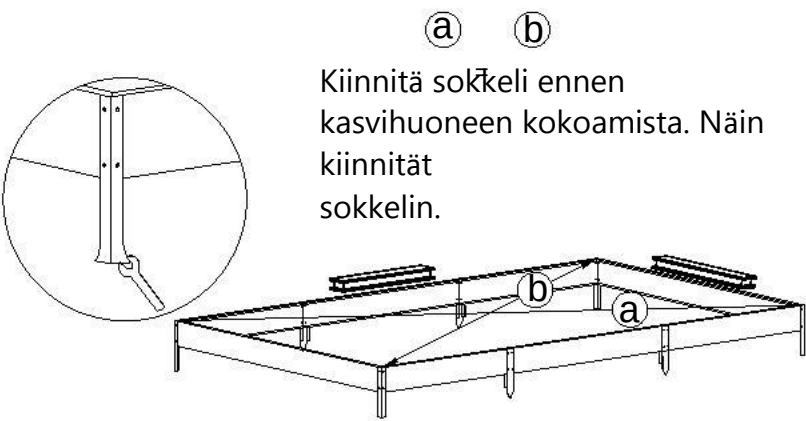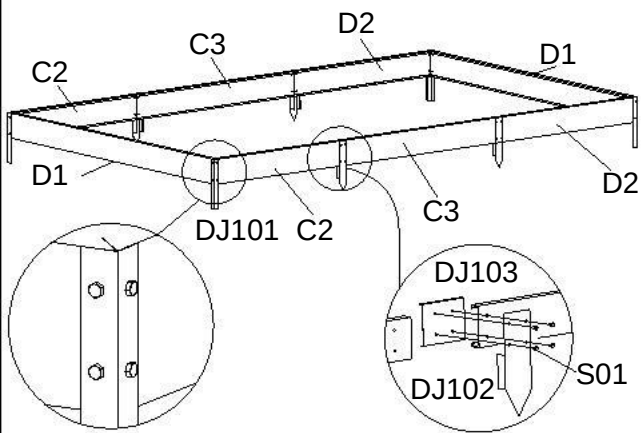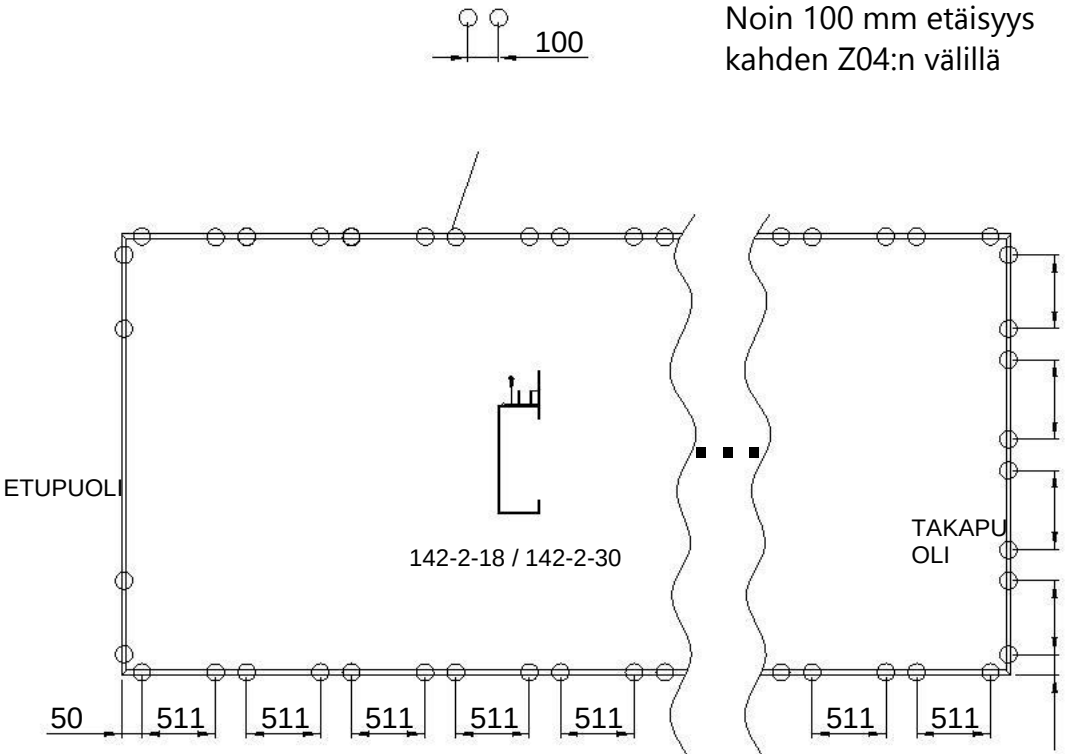

|  |      |  |      |  |      |
|--|------|--|------|--|------|
|  | L06C |  | L06C |  | L06D |
|  | L05C |  | L05C |  | L05D |
|  | L07C |  | L07C |  | L07D |
|  | L05C |  | L05C |  | L05D |
|  | L08C |  | L08C |  | L08D |
|  | L08C |  | L08C |  | L08D |
|  | L05C |  | L05C |  | L05D |
|  | L07C |  | L07C |  | L07D |
|  | L05C |  | L05C |  | L05D |
|  | L06C |  | L06C |  | L06D |

# 142-2-18 / 142-2-30

| OSA | NRO | MÄÄRÄ |
|-----|-----|-------|
|     | Y1  | 2     |
|     | Y2  | 6     |
|     | Y3  | 1     |
|     | Y4  | 2     |
|     | Y5  | 1     |
|     | Y6  | 20    |
|     | Y7  | 14    |
|     | Y8  | 1     |
|     | Y9  | 12    |
|     | Y10 | 6     |
|     | Y11 | 6     |
|     | Y13 | 1     |

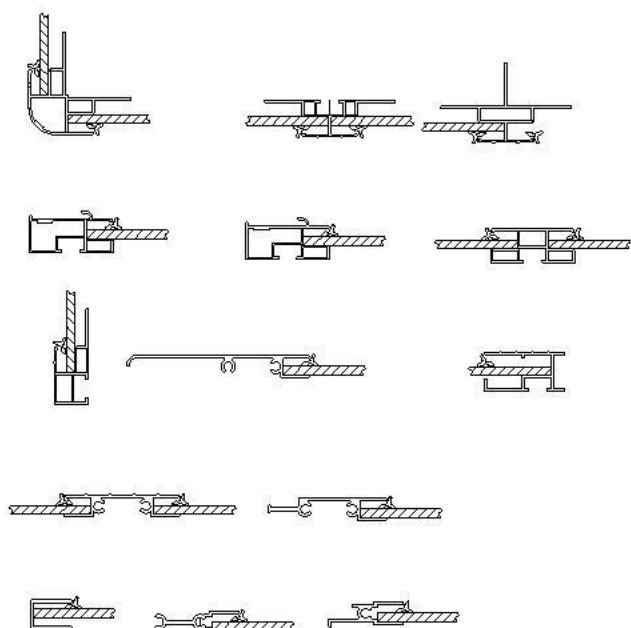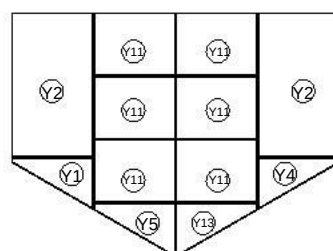
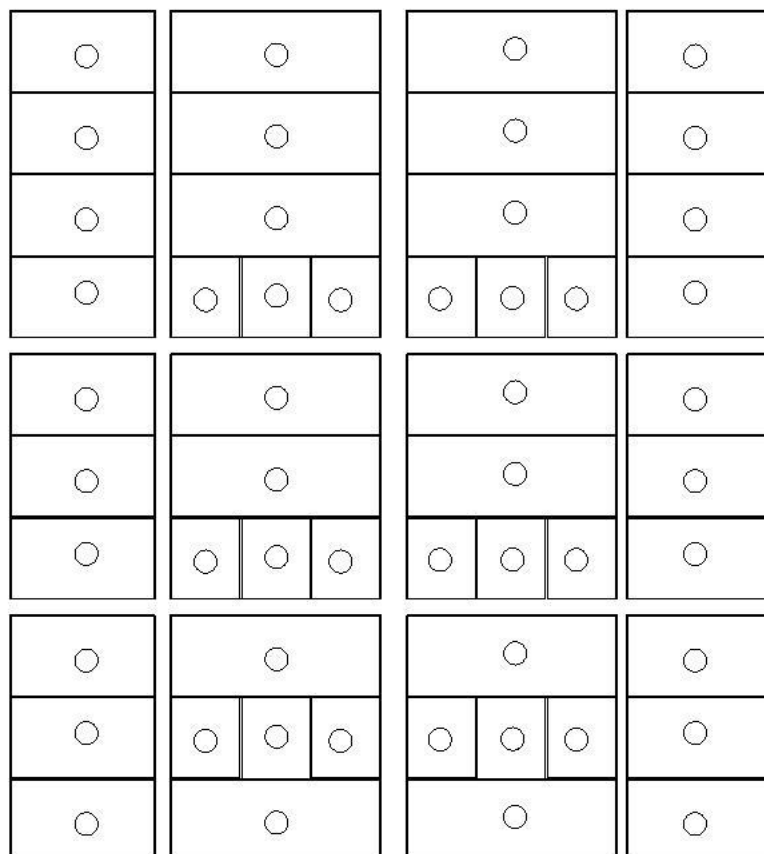
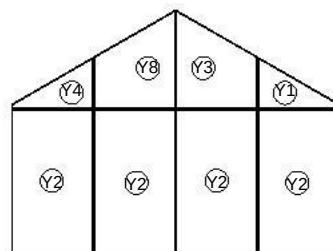


**Huom:**




Jos valitsit lasipaneelit, tiivistä ne kumilla (J11), kun kokoonpano on valmis.

Kumia ei toimiteta, jos valitsit polykarbonaattilevyt.

| OSA                                                                              | NRO            | MÄÄRÄ |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|  | L01A           | 2     |
|  | L01B           | 2     |
|  | L03A           | 4     |
|  | L08C           | 4     |
|  | L08D           | 3     |
|  | L10            | 1     |
|  | Z04<br>M4.2X16 | 52    |
|  | S01<br>M6X12   | 16    |
|  | M01<br>M6      | 16    |

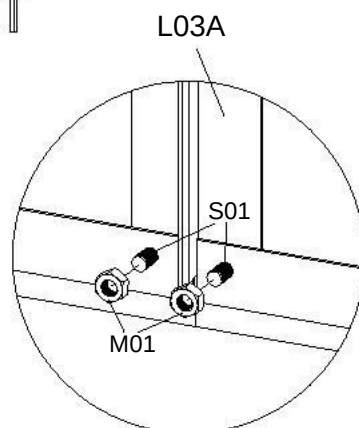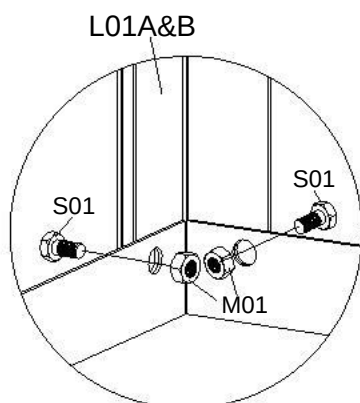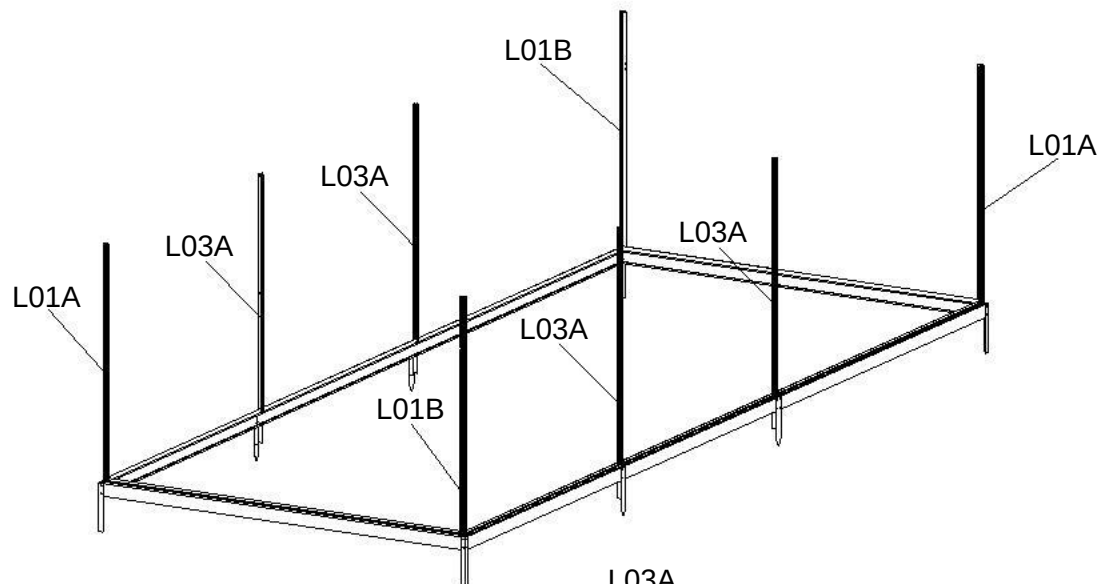







1. Kiinnitä tolpat (2xL01A, 2xL01B ja 4xL03A) listaan (L10, L08C ja L08D) osilla S01 ja M01.
2. Kiinnitä listat sokkeliin ruuvilla Z04, käytä ruuvinväännintä. Katso lisätietoja sivulta 8.

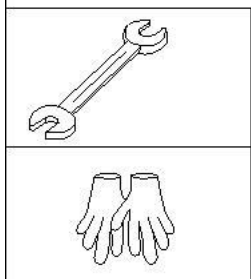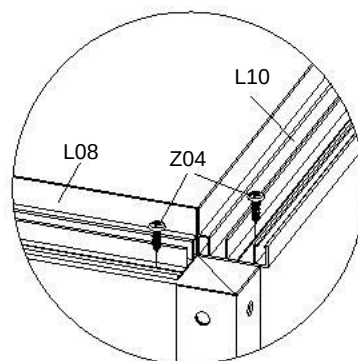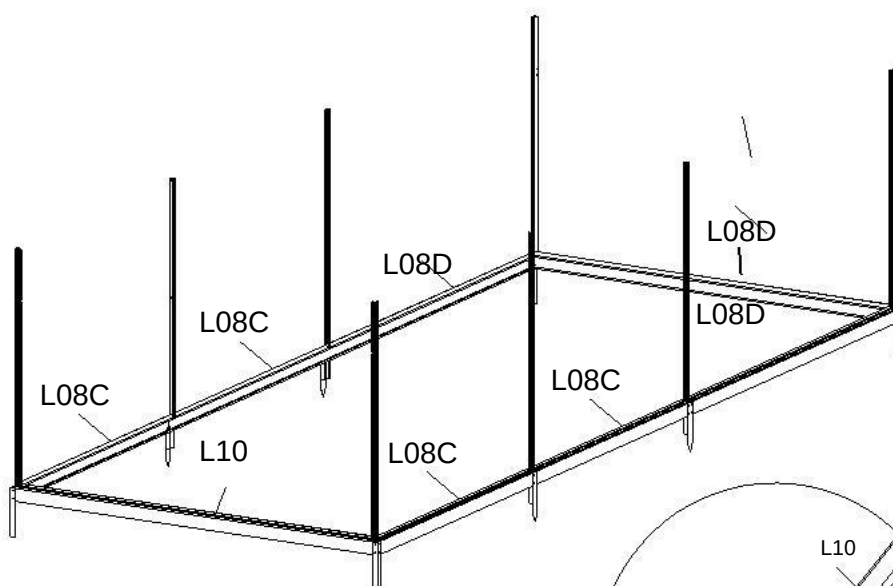


| OSA                                                                              | NRO          | MÄÄRÄ |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|  | L07C         | 4     |
|  | L07D         | 2     |
|  | L23C         | 4     |
|  | L23D         | 2     |
|  | S01<br>M6X12 | 24    |
|  | M01<br>M6    | 24    |

1. Kiinnitä palkit 4xL07C & 2xL07D tolppiin L01A/L01B ja L03A osilla S01 & M01.



2. Kiinnitä 4xL23C & 2xL23D tolppiin L01A/L01B ja L03A osilla S01 & M01.

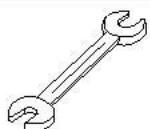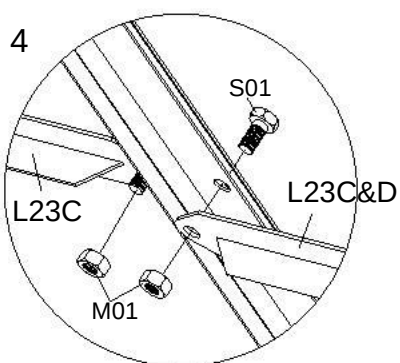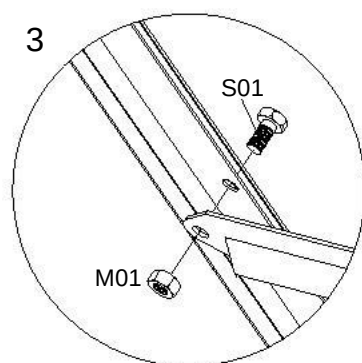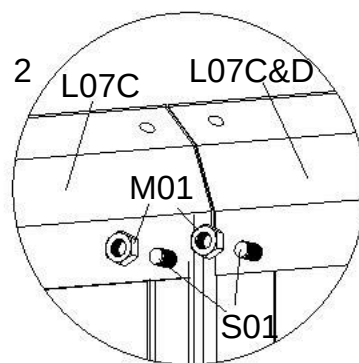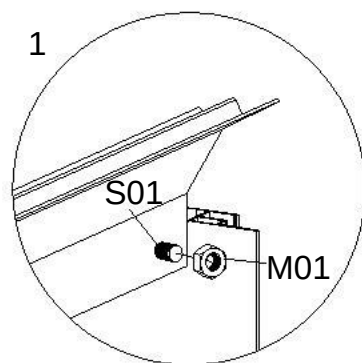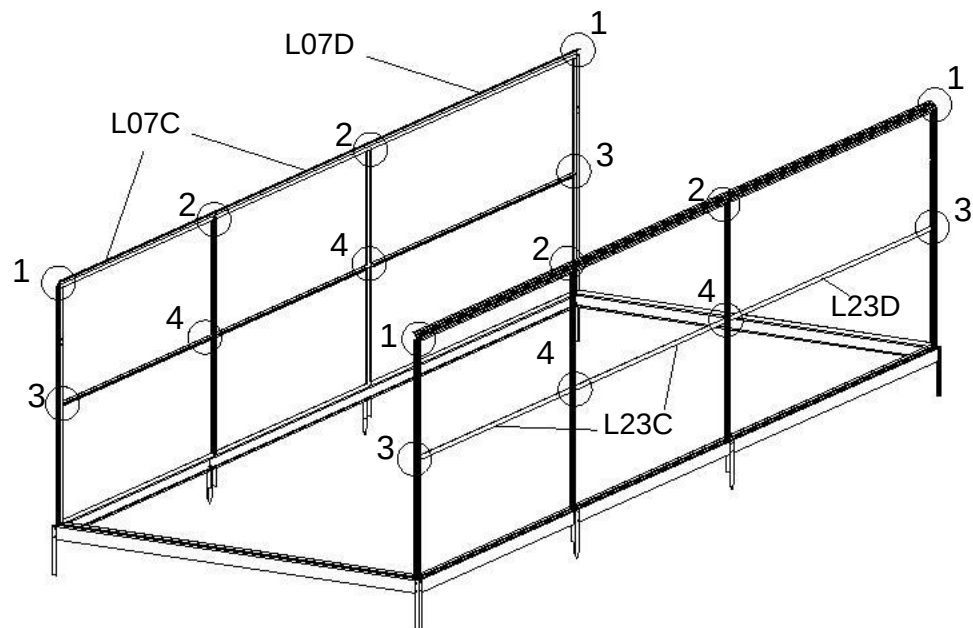


| OSA                                                                              | NRO          | MÄÄRÄ |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|  | L02C         | 1     |
|  | L02D         | 1     |
|  | L02E         | 1     |
|  | L02F         | 1     |
|  | L02G         | 1     |
|  | L23A         | 2     |
|  | L23D         | 1     |
|  | L05A         | 4     |
|  | S01<br>M6X12 | 20    |
|  | M01<br>M6    | 19    |

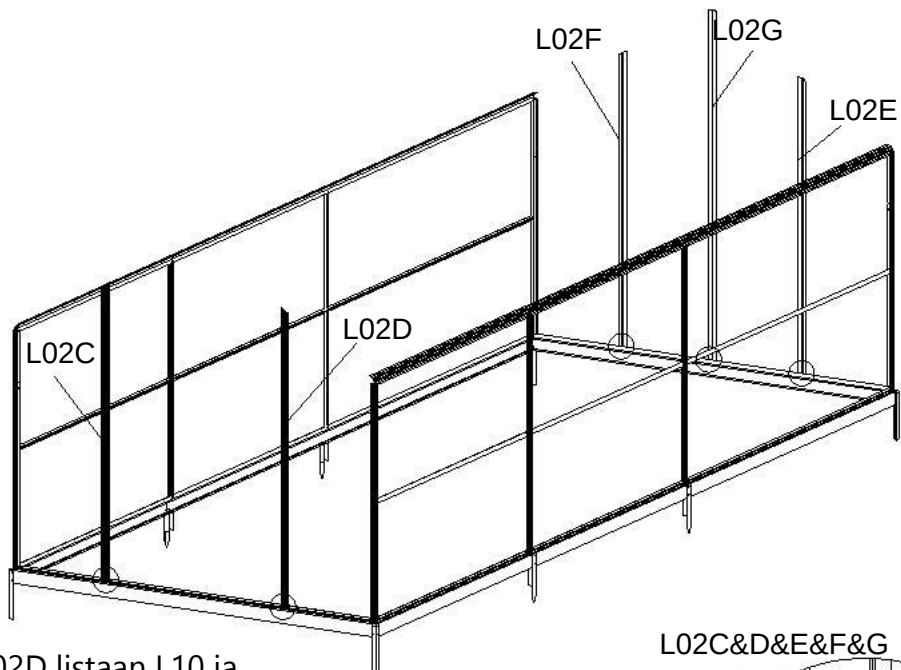







Kiinnitä päätytolpat L02C ja L02D listaan L10 ja päätytolpat L02E, L02F ja L02G listaan L08D osilla S01 ja M01.

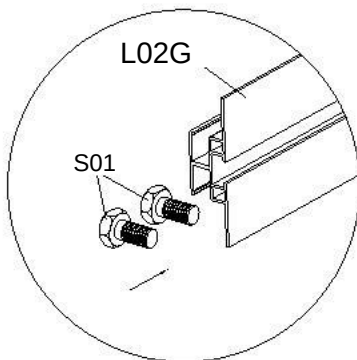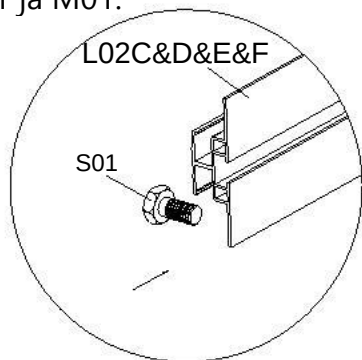

Pujota 2xS01 osan L02G kanavaan.




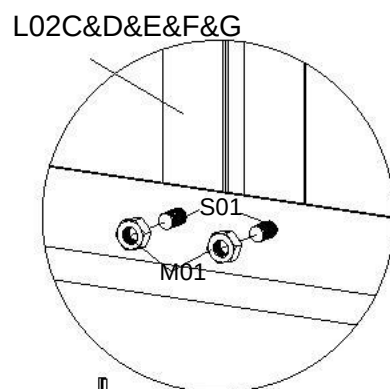


Kiinnitä vinotuet 4xL05A, 2xL23A ja 1xL23D alla kuvatulla tavalla osilla S01 ja M01

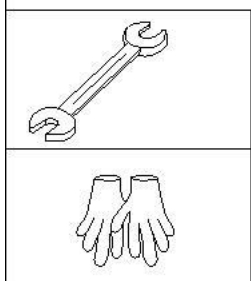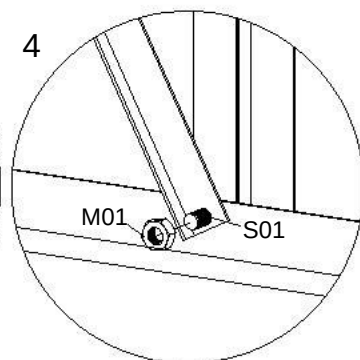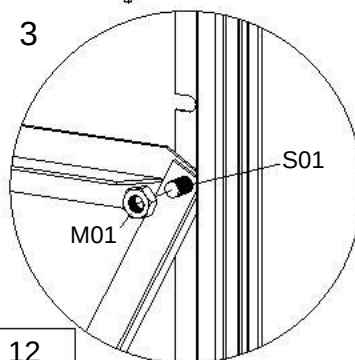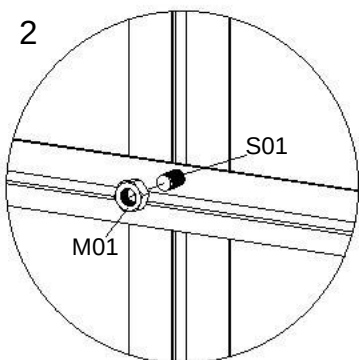
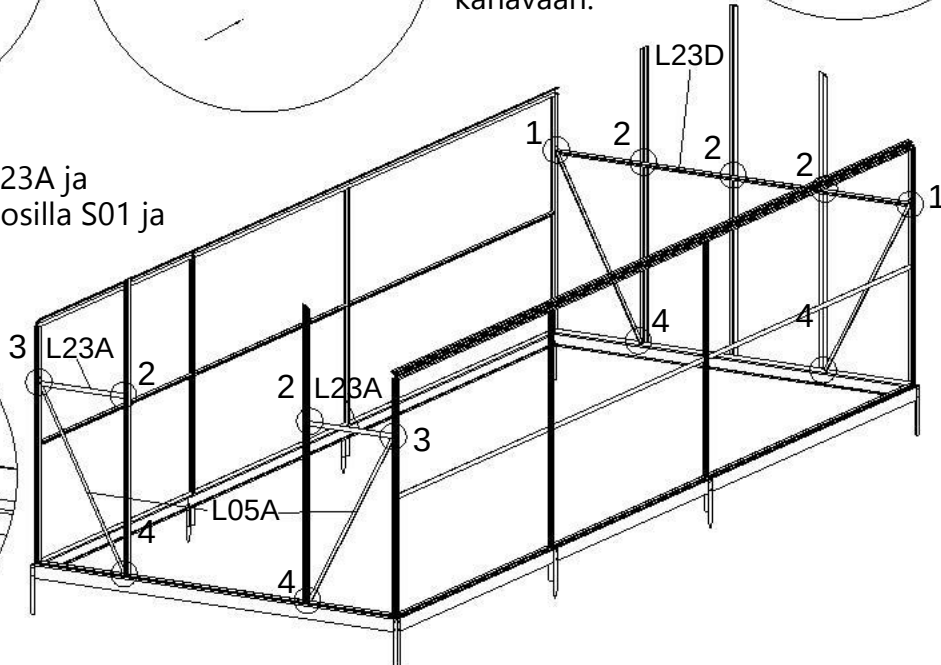
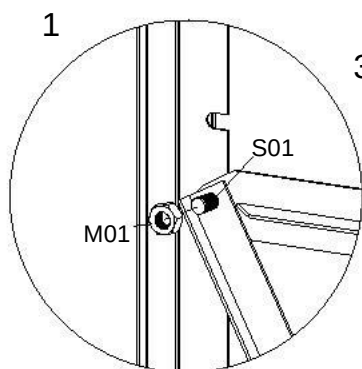


| OSA                                                                              | NRO          | MÄÄRÄ |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|  | L02A         | 14    |
|  | Y2           | 6     |
|  | S01<br>M6X12 | 84    |
|  | M01<br>M6    | 70    |



Kiinnitä tolpat 14xL02A listaan L08C&D ja L07C&D osilla S01 & M01.

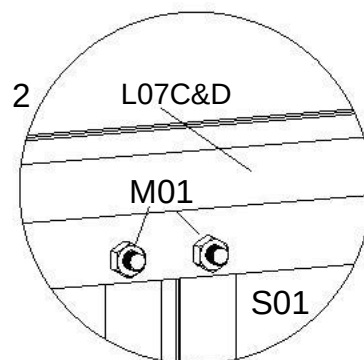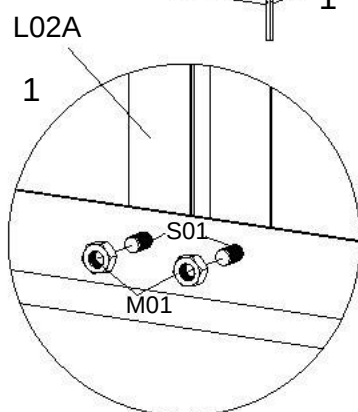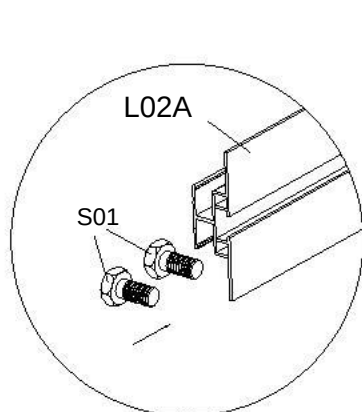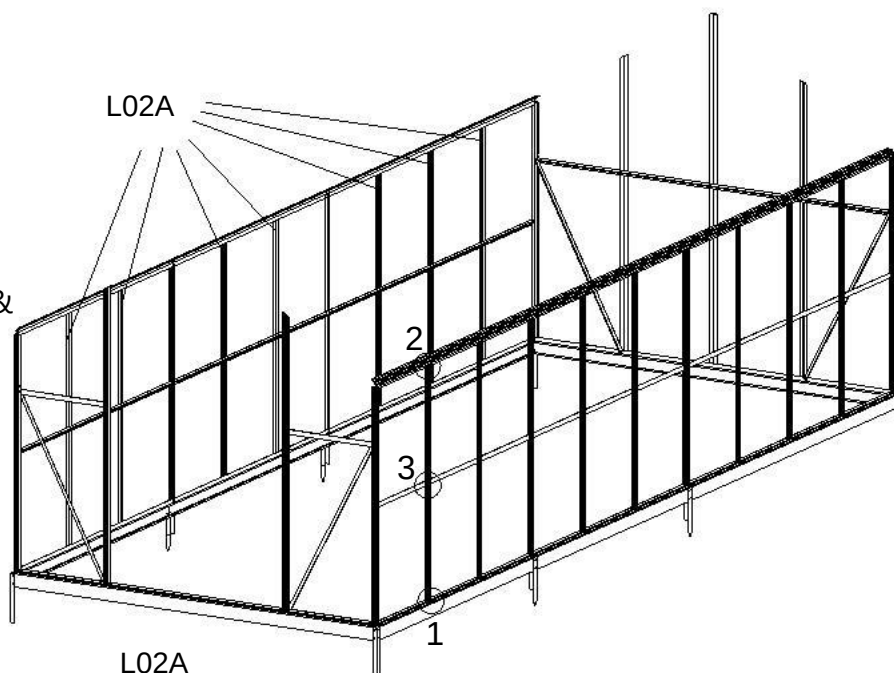



Pujota 2 ruuvia (S01) kunkin tolpan L02A kanavaan. Toisella kiinnitetään L23D, toisella kiinnitetään L05B

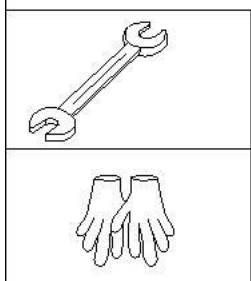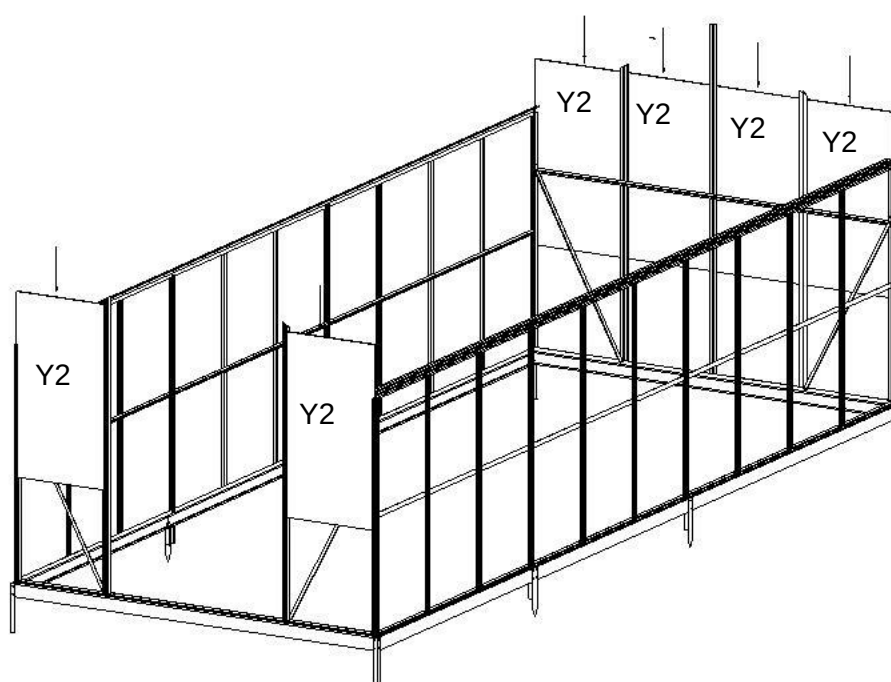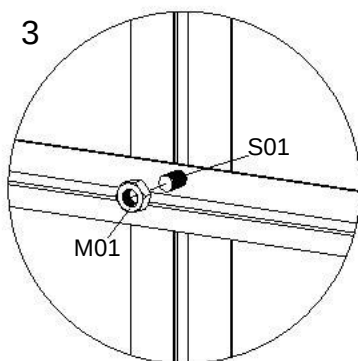


| OSA                                                                              | NRO          | MÄÄRÄ |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|  | L04A         | 6     |
|  | Y6           | 20    |
|  | S01<br>M6X12 | 12    |
|  | M01<br>M6    | 12    |

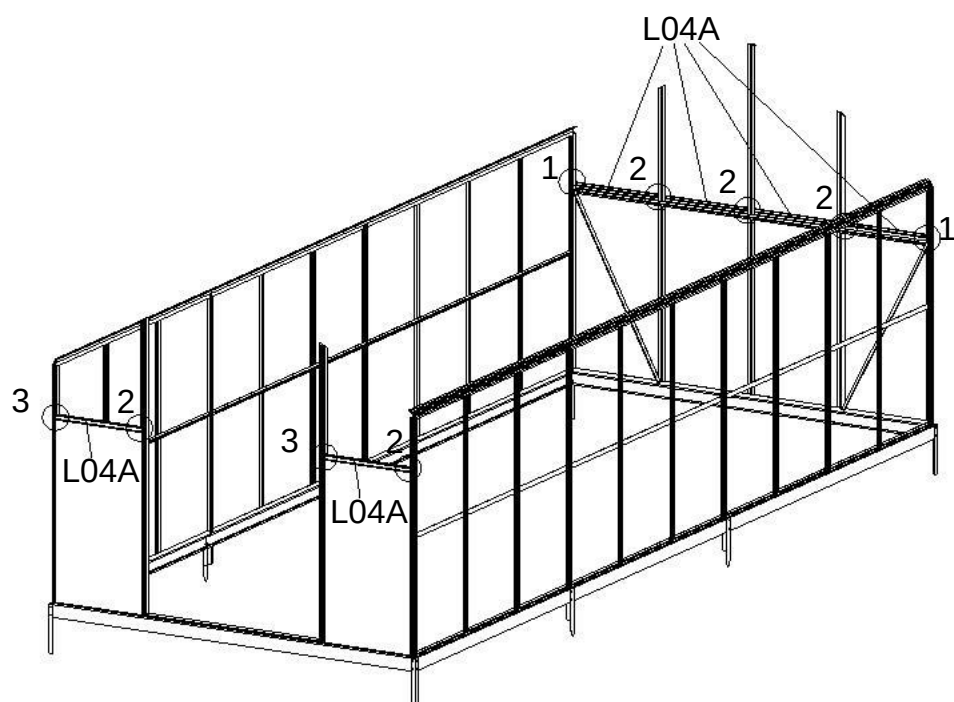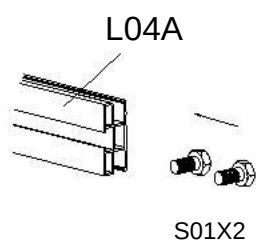

Kiinnitä vinotuet 6xL04A yllä kuvatulla tavalla osilla S01 ja M01.




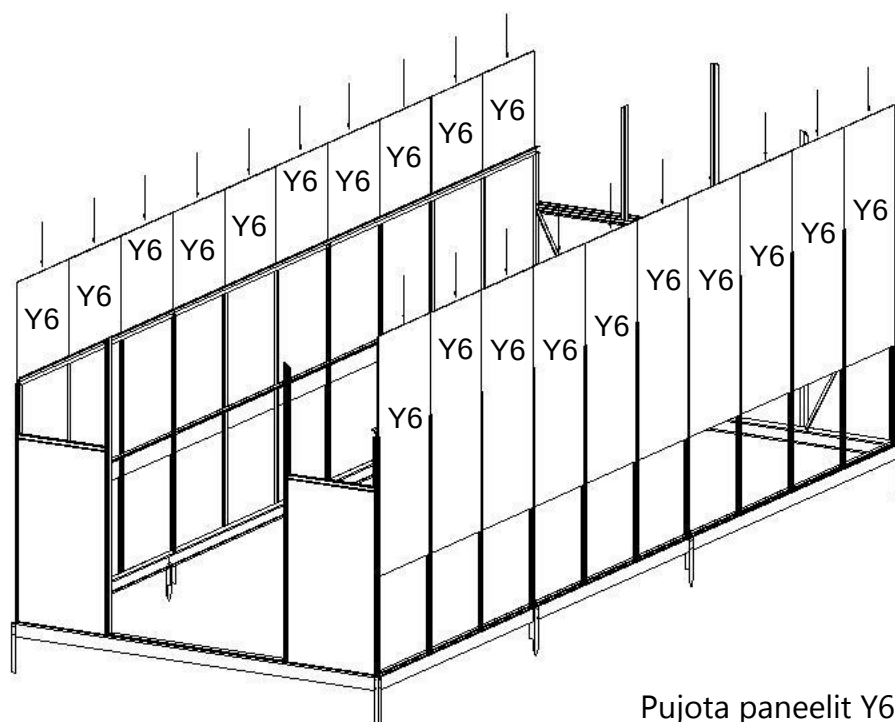
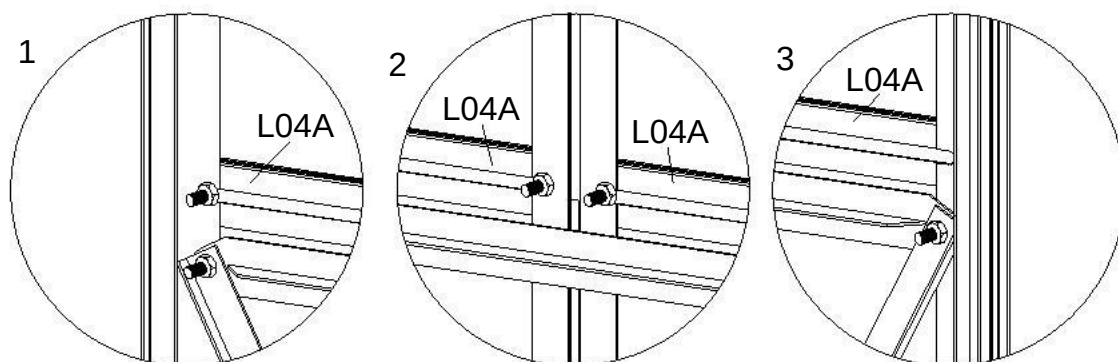


Pujota paneelit Y6  
paikoilleen

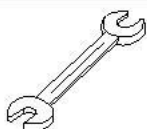




| OSA                                                                              | NRO          | MÄÄRÄ |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|  | L04B         | 1     |
|  | L13A         | 1     |
|  | S01<br>M6X12 | 10    |
|  | M01<br>M6    | 9     |
|  | Y1           | 2     |
|  | Y3           | 1     |
|  | Y4           | 2     |
|  | Y5           | 1     |
|  | Y8           | 1     |
|  | Y13          | 1     |

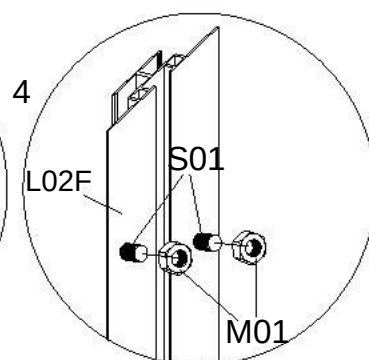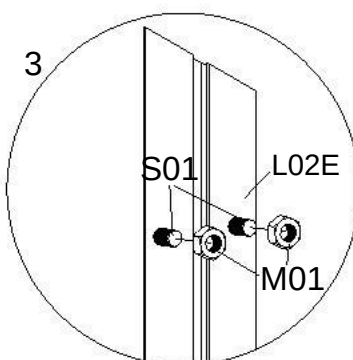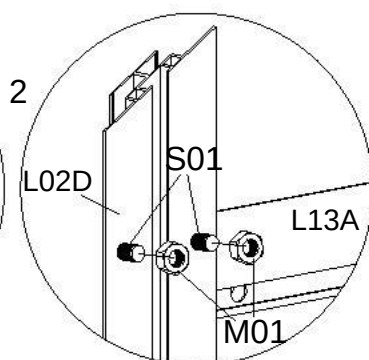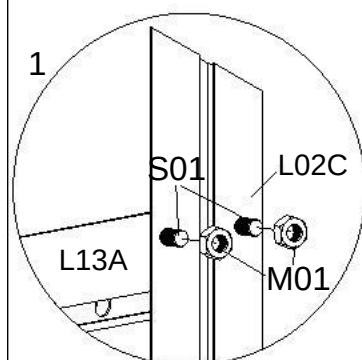
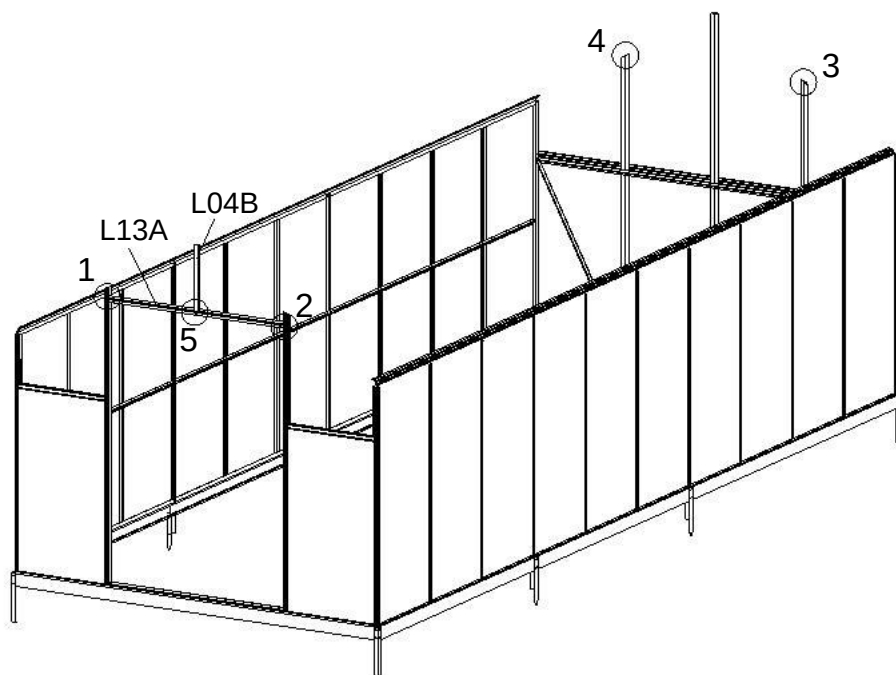


L04B Kiinnitä L13A tolppiin L02C ja L02D osilla S01 & M01.

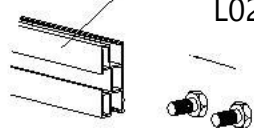


S01X2









Pujota ruuvit S01 & M01 tolppiin L02E ja L02F

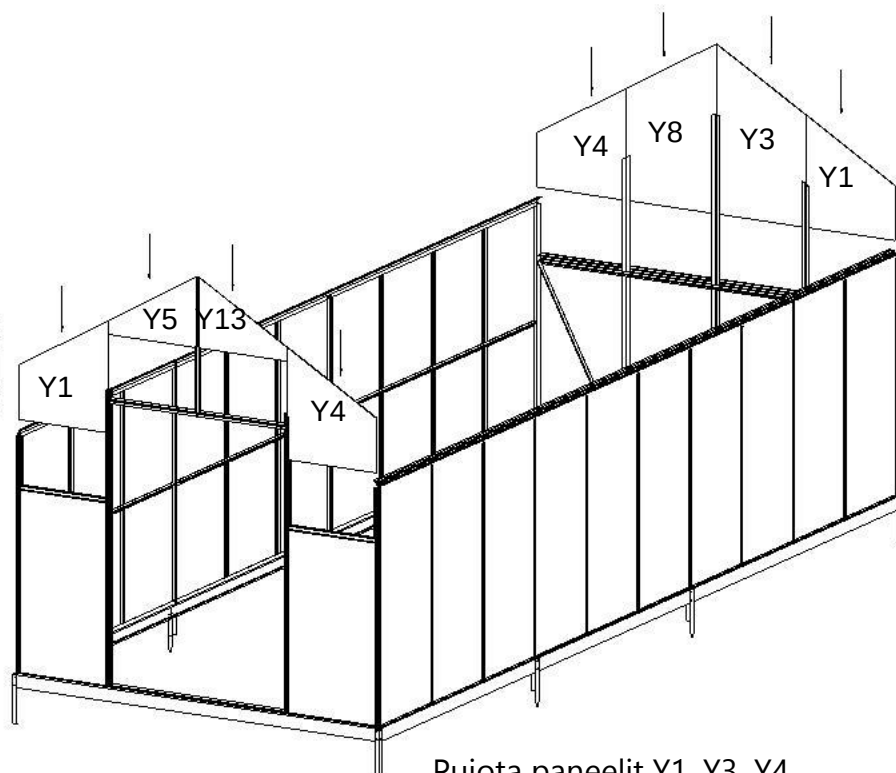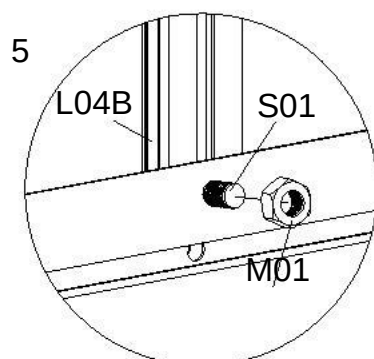

Pujota paneelit Y1, Y3, Y4 Y5, Y8 ja Y13 paikoilleen.

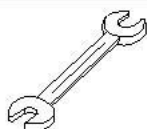

| OSA                                                                              | NRO          | MÄÄRÄ |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|  | L01C         | 2     |
|  | L01D         | 2     |
|  | W01          | 2     |
|  | W02          | 4     |
|  | S01<br>M6X12 | 20    |
|  | M01<br>M6    | 22    |

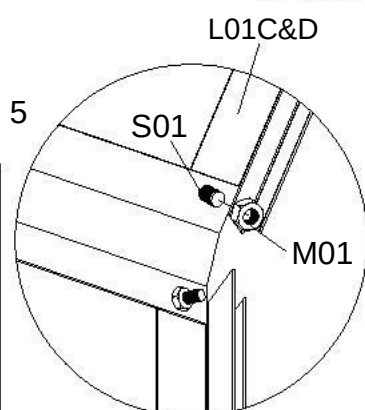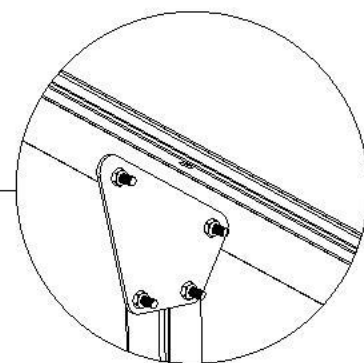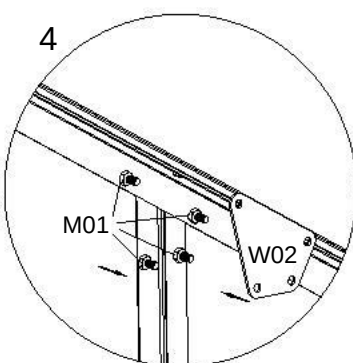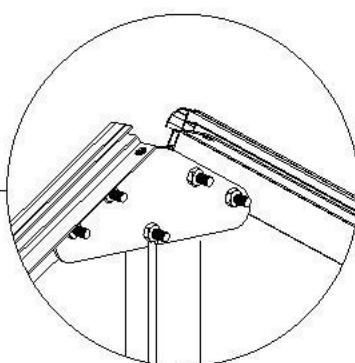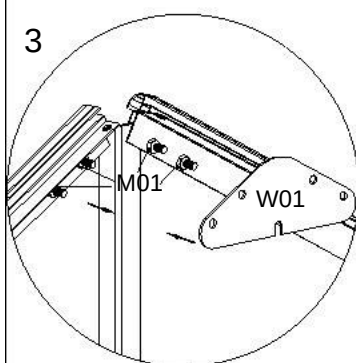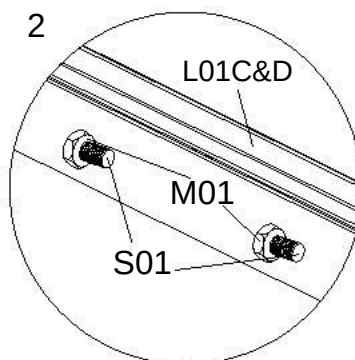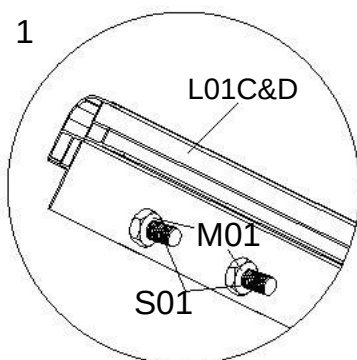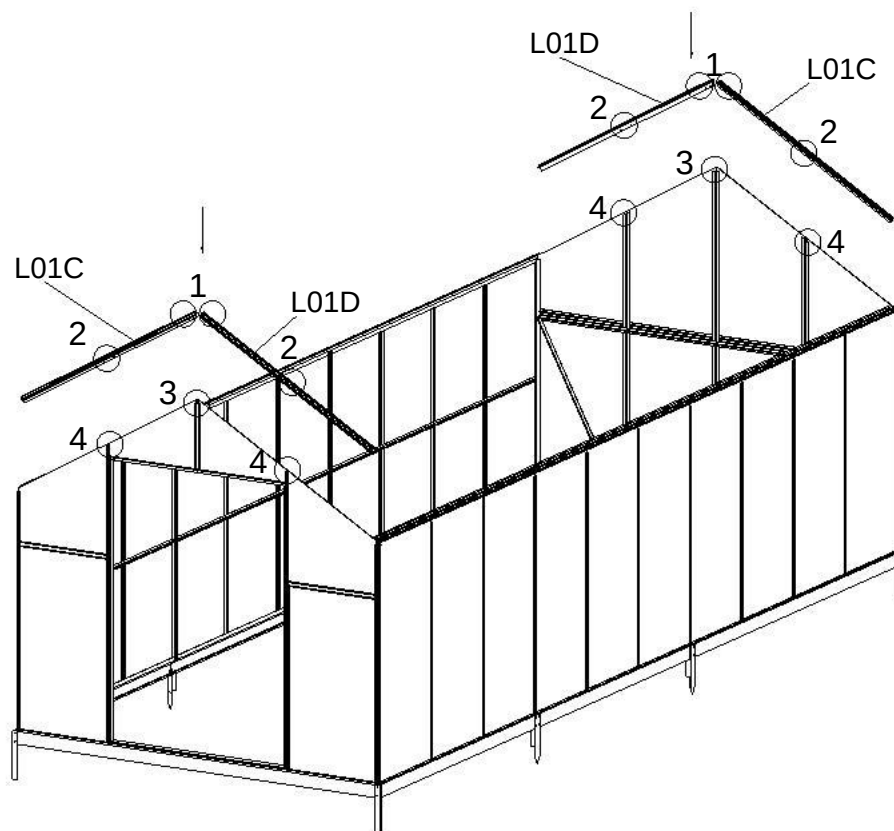


1. Pujota ruuvit S01 ja M01 kattopalkkeihin L01C ja L01D ennen kuin kiinnität ne kulmatolppiin L01A/L01B. Katso kuvat 1 & 2.

2. Yhdistä L01C ja L01D levyllä W01 käyttäen osia S01 ja M01 jotka kiinnitettiin aikaisemmin. Kiinnitä ne sitten tolppiin L04B ja L02G osilla S01 & M01.

3. Kiinnitä kattopalkit L01C & L01D tolppiin L02C & L02D/L02E & L02F levyllä W02 käyttäen edellä kiinnitettyjä osia S01 ja M01.





4. Kiinnitä L01C & L01D tolppiin L01A & L01B osilla S01 & M01.

|                                                                                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

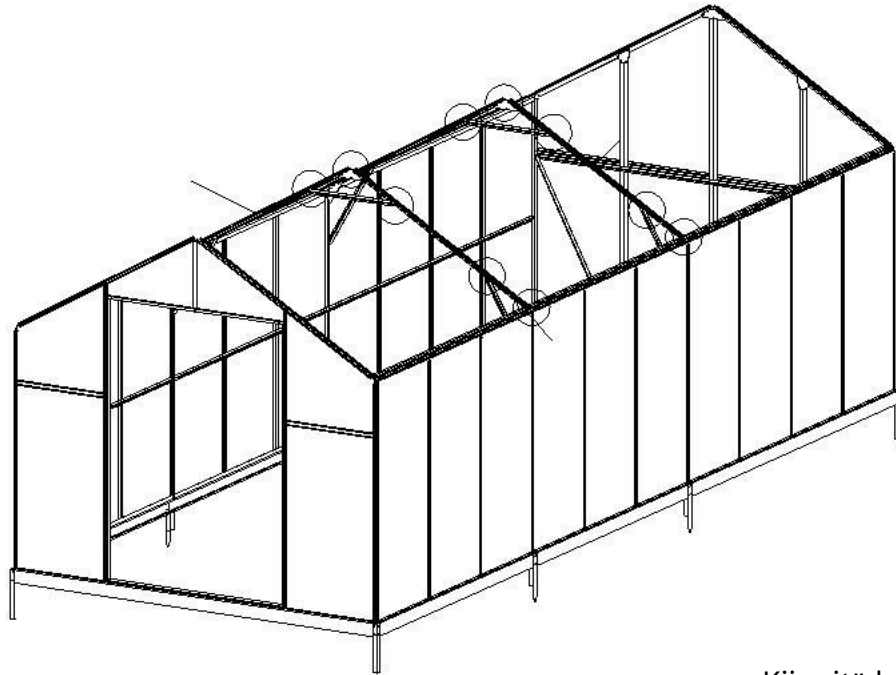



Kiinnitä levyt W01 (2 kpl)  
kattopalkkeihin L03A ja  
L03B osilla S01 & M01.

Kiinnitä kattopalkit 4xL03B  
räystääseen ja harjaprofiileihin  
osilla S01& M01

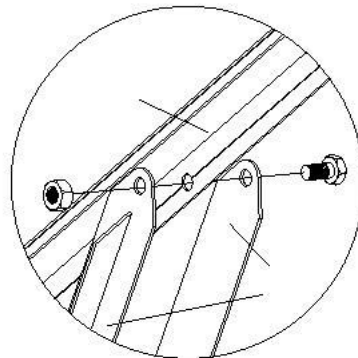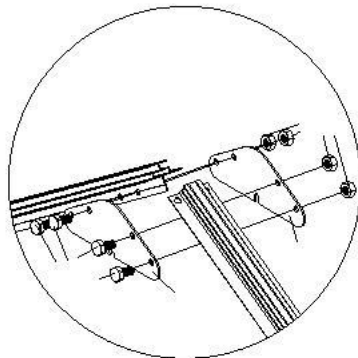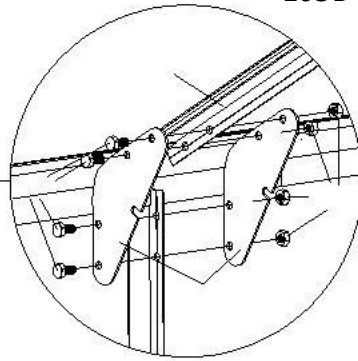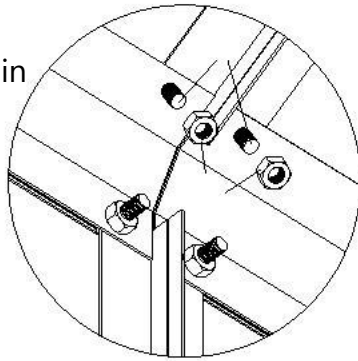




Kiinnitä levyt W01 (2 kpl)  
kattopalkkeihin L03B  
osilla S01 & M01.

Kiinnitä 12xL23E kattopalkkeihin  
L03A ja L03B osilla S01 ja M01.

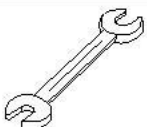


| OSA                                                                              | NRO          | MÄÄRÄ |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|  | L06C         | 2     |
|  | L06D         | 1     |
|  | L02B         | 14    |
|  | S01<br>M6X12 | 110   |
|  | M01<br>M6    | 68    |





Kiinnitä harjaprofiilit  
2xL06C & L06D (1 kpl)  
palkkeihin L01C, L01D ja  
L03B osilla S01 & M01.

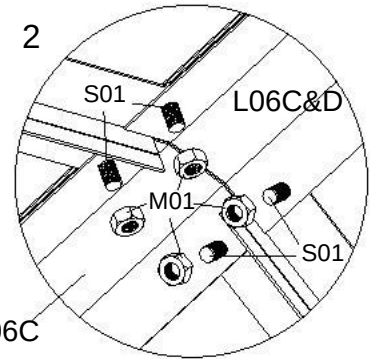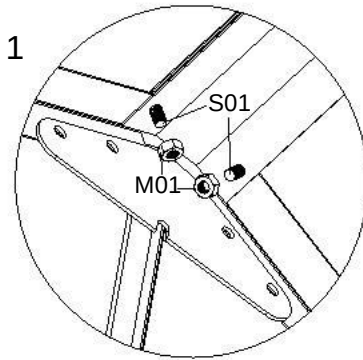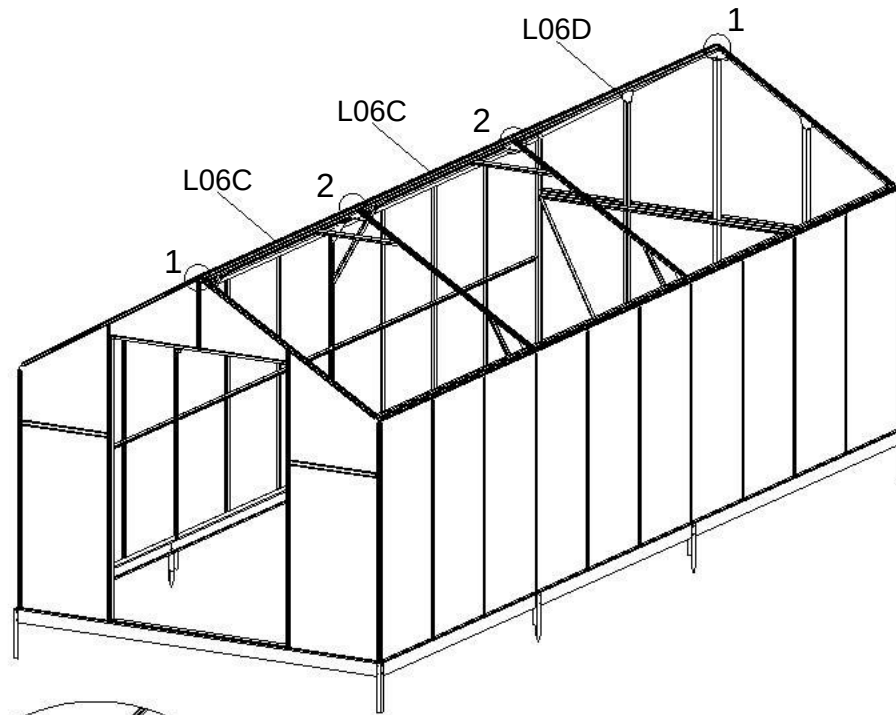


Kiinnitä kattopalkit L02B (14 kpl)  
räystääseen ja harjaprofiileihin  
osilla S01 & M01

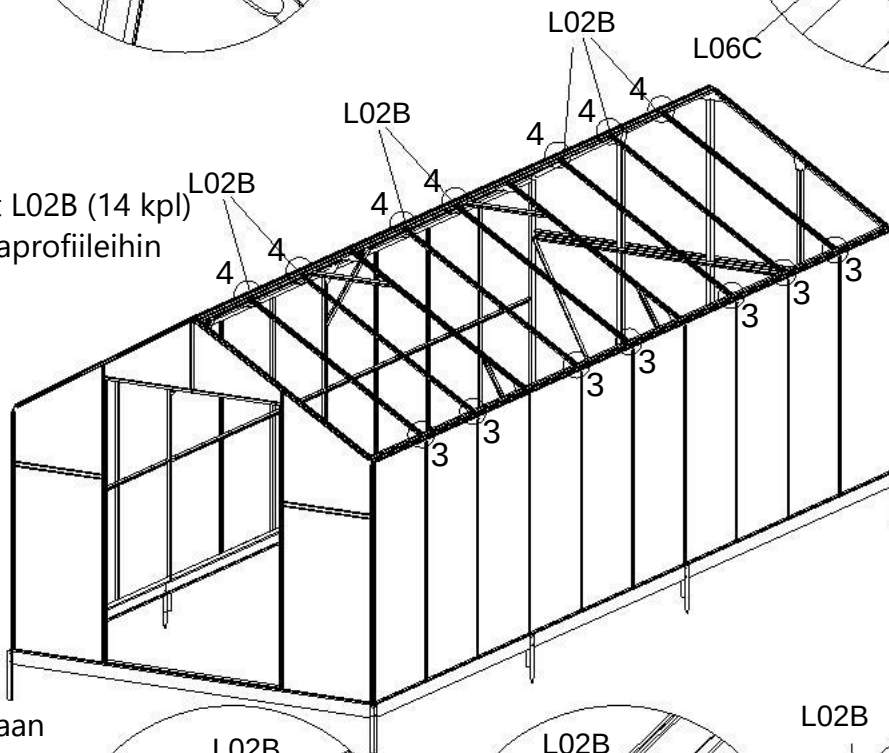







Pujota 3 ruuvia (S01)  
kunkin L02B:n kanavaan  
myöhempää tarvetta varten.

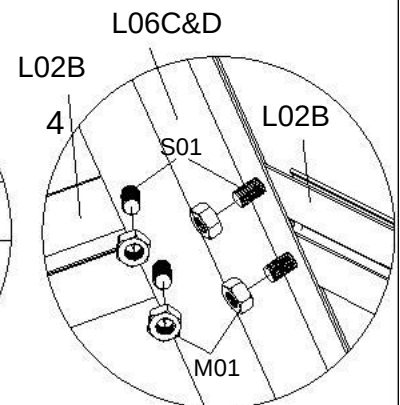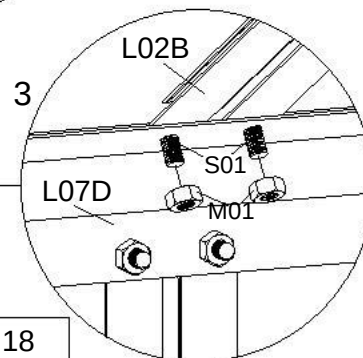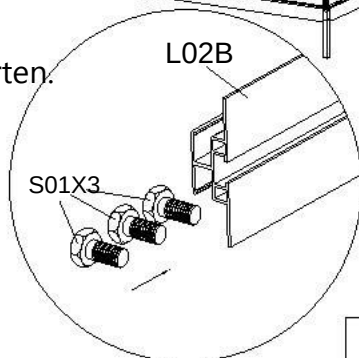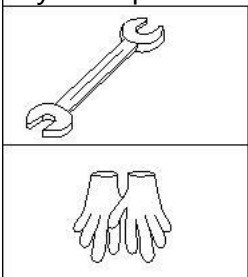

| OSA                                                                              | NRO            | MÄÄRÄ |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|  | L23C           | 4     |
|  | L23D           | 2     |
|  | L05B           | 21    |
|  | W07            | 2     |
|  | S01<br>M6X12   | 12    |
|  | M01<br>M6      | 68    |
|  | Z04<br>M4.2X16 | 4     |

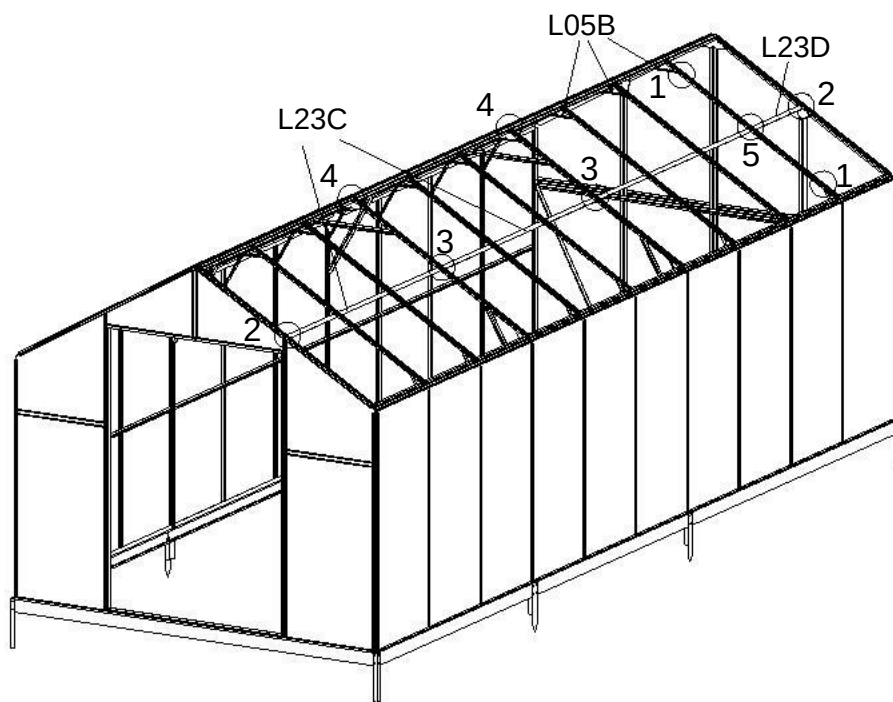


Kiinnitä L05B (21 kpl) palkkeihin L02A & L02B ruuvilla S01, joka pujotettiin kanavaan aiemmin.

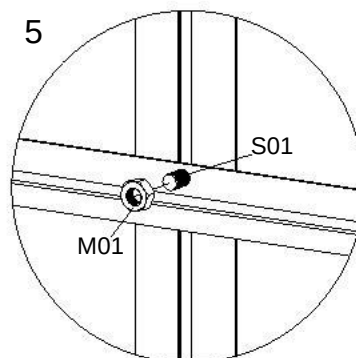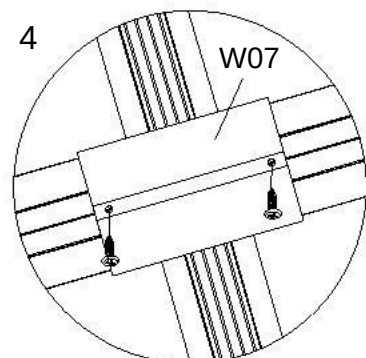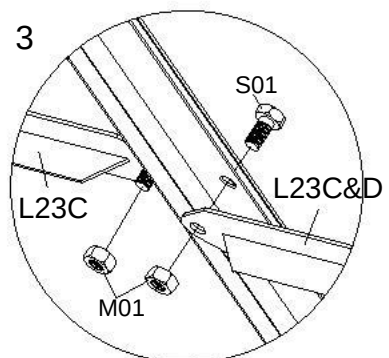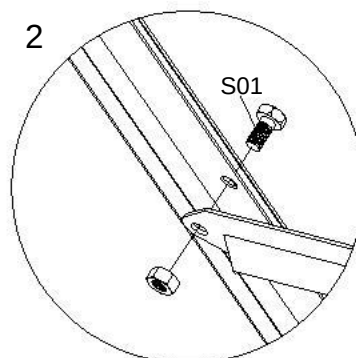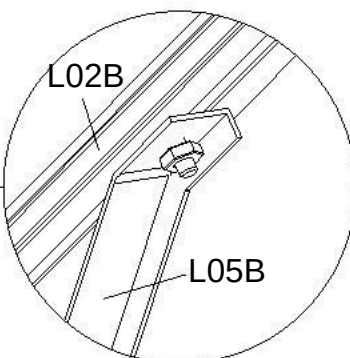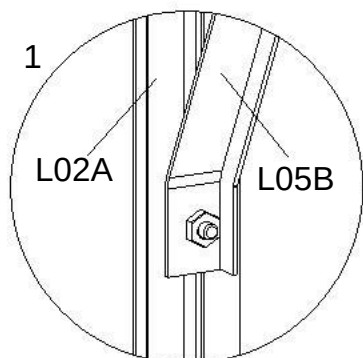


Kiinnitä L23C/L23D osiin L01C/L01D & L03B osilla S01 & M01.

Kiinnitä levy W07 harjaprofiiliin L06C&D ulkopuolelta itsekierteittävät ruuvit Z04, Käytä ruuviväännintä.




Kiinnitä L23C/L23D osaan L02B käyttämällä ruuvia S01, joka pujotettiin kanavaan aiemmin.

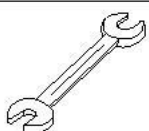



| OSA                                                                              | NRO          | MÄÄRÄ |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|  | L04A         | 6     |
|  | W08          | 6     |
|  | IKKUNA       | 6     |
|  | Y7           | 14    |
|  | Y9           | 12    |
|  | S01<br>M6X12 | 36    |
|  | M01<br>M6    | 36    |

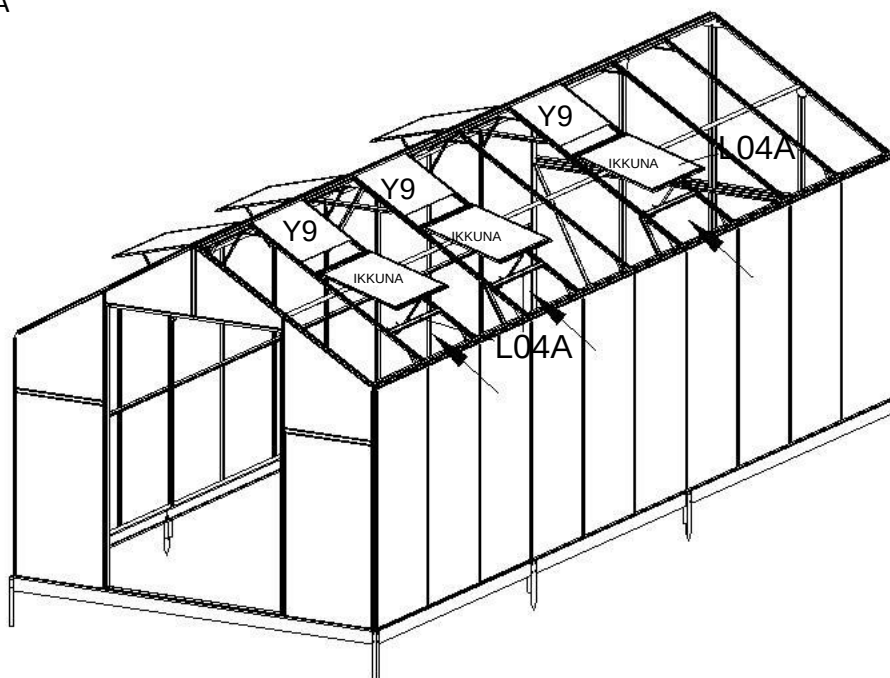

Pujota ensin paneeli Y9 kanaviin osissa L02B/L03B

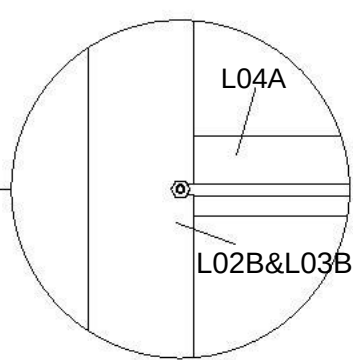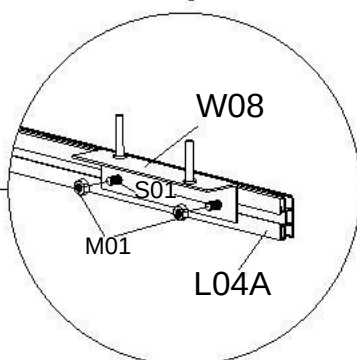
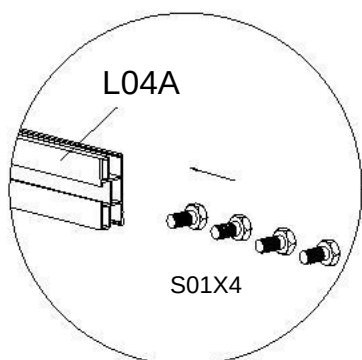


Pujota 4 ruuvia (S01) kunkin palkin L04A kanavaan: kaksi profiiliin W08 kiinnitykseen ja 2, jotka kiinnitetään kattopalkkeihin L02B/L03B.

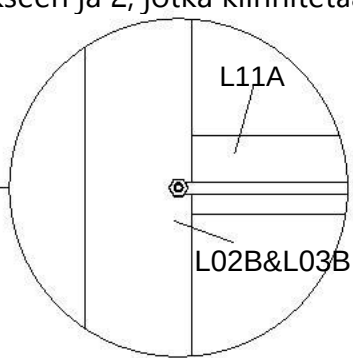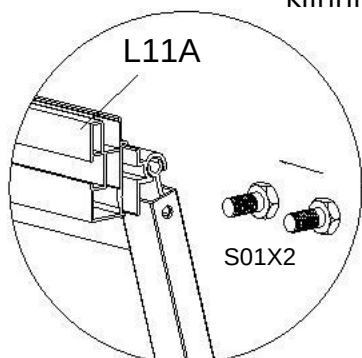


Pujota 2 ruuvia (S01) kunkin palkin L11A kanavaan ja kiinnitä ne kattopalkkeihin L02B/L03B osilla S01 & M01.

Pujota paneelit paikoilleen

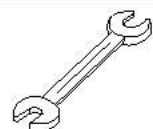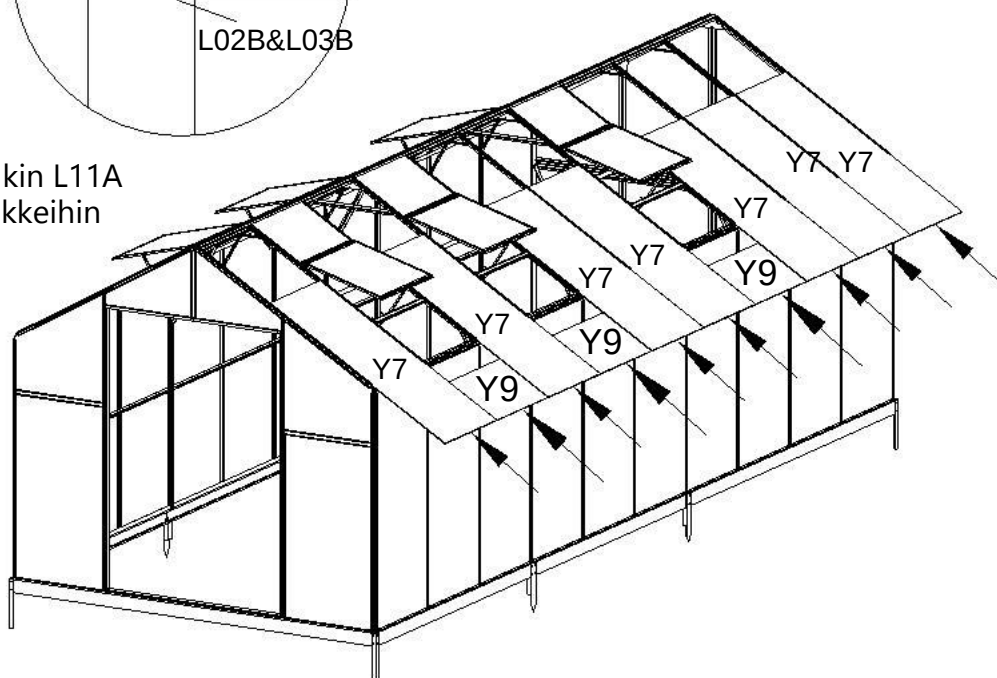


| OSA                                                                              | NRO          | MÄÄRÄ |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|  | L09C         | 4     |
|  | L09D         | 2     |
|  | L14          | 1     |
|  | D00R-R       | 1     |
|  | D00R-L       | 1     |
|  | W011         | 4     |
|  | S01<br>M6X12 | 10    |
|  | S02<br>M6X20 | 3     |
|  | M01<br>M6    | 11    |

Kun paneelit ja ikkunat ovat paikallaan, laita silikonitiivistettä ympärille vesivuodon välttämiseksi.




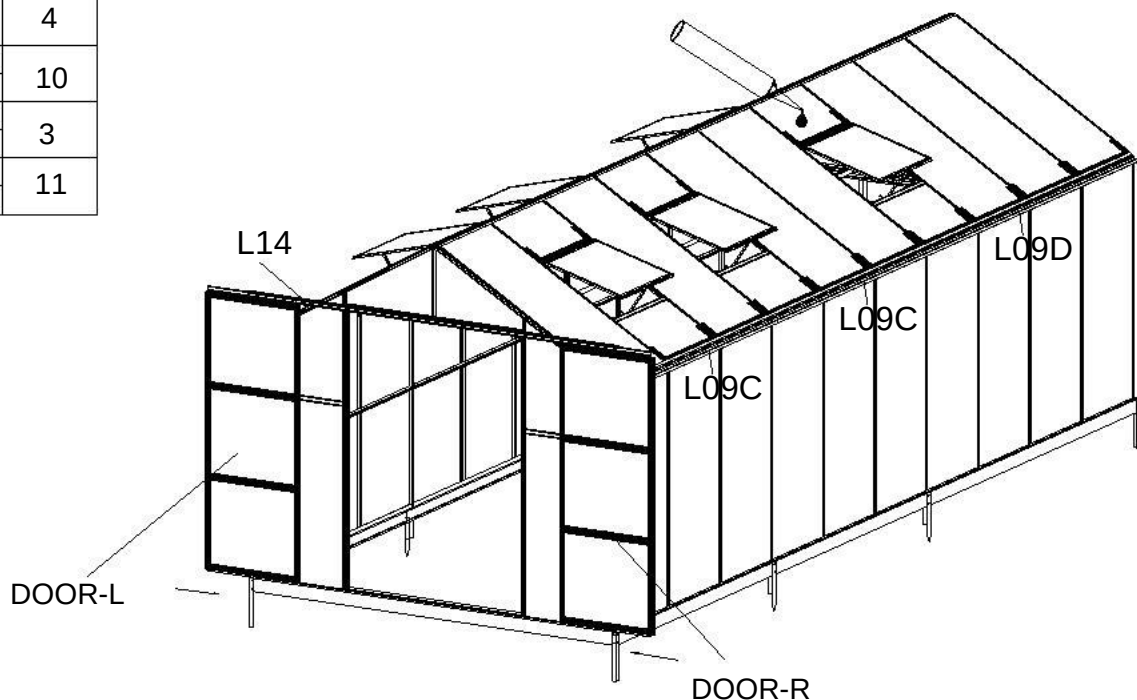


L09C & L09D

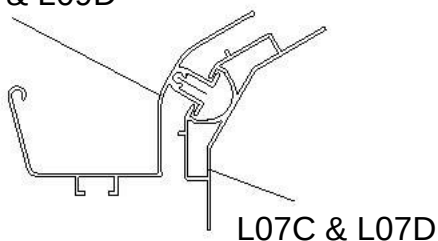



Kun paneelit on kokonaan asennettu, kiinnitä kouruprofiili L09C/L09D. Napauta se varovasti paikalleen kuminuijalla

Pujota 5 ruuvia (2\*S01 ja 3\*S02) palkin L14 kanavaan. Kiinnitä palkki L14 palkkiin L13A osilla S02 & M01.

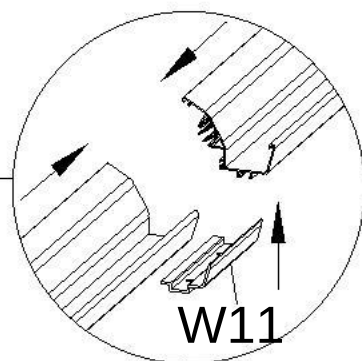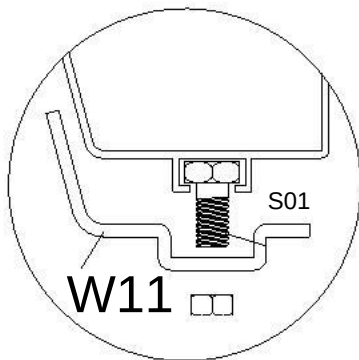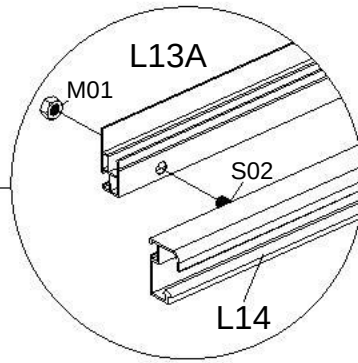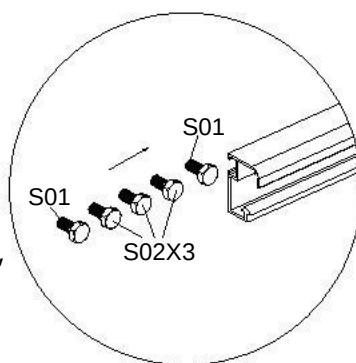


Pujota ruuvi S01 kunkin L09C/L09D:n kanavaan, kiinnitä levy W11 kouruun L09C&D osilla S01 ja M01.


| OSA                                                                              | NRO            | MÄÄRÄ |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|  | L23F           | 2     |
|  | J01            | 2     |
|  | J02R           | 2     |
|  | J02L           | 2     |
|  | J03R           | 1     |
|  | J03L           | 1     |
|  | J05            | 4     |
|  | L25            | 4     |
|  | J07            | 4     |
|  | J08            | 4     |
|  | Z04<br>M4.2X16 | 4     |
|  | Z02<br>Ø4X16D  | 8     |
|  | Z03<br>Ø4X10   | 2     |
|  | M01<br>M6      | 2     |

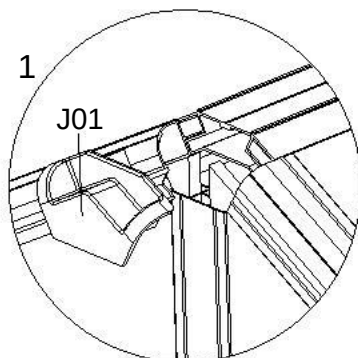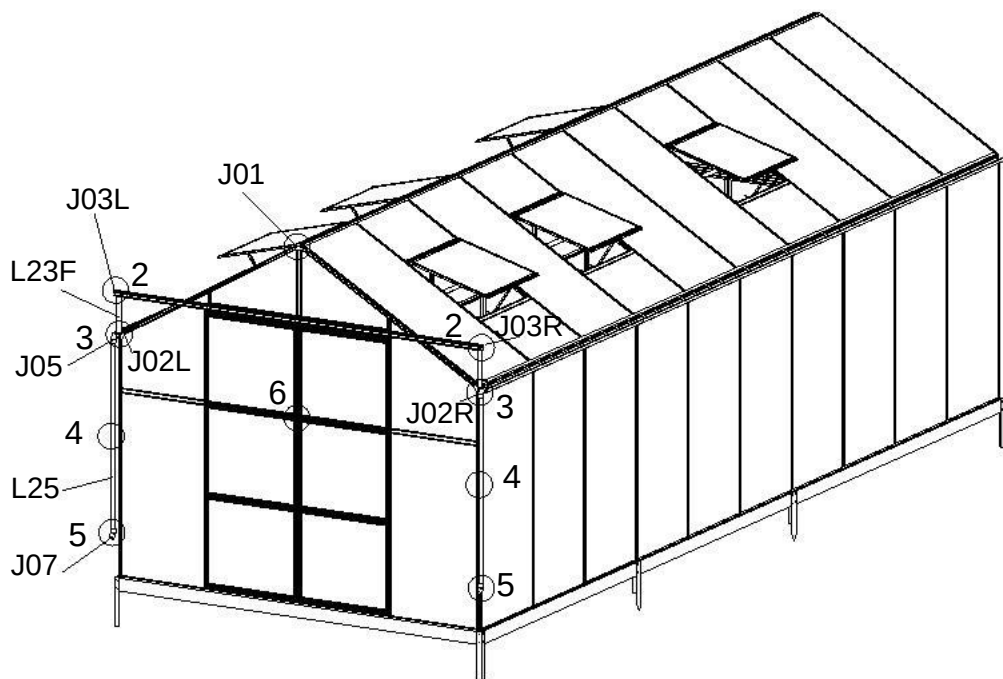

Kiinnitä peitekannet J01 harjaprofiiliin


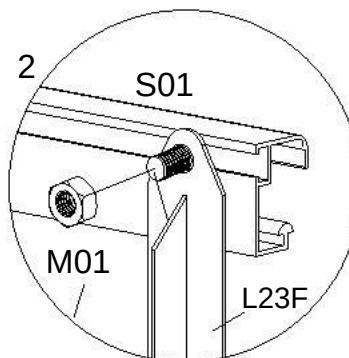


Kiinnitä 2xL23F, toinen palkin L14 päähän ja toinen kourun L09C&D päähän J02L/R:n läpi osalla S01 ja M01.

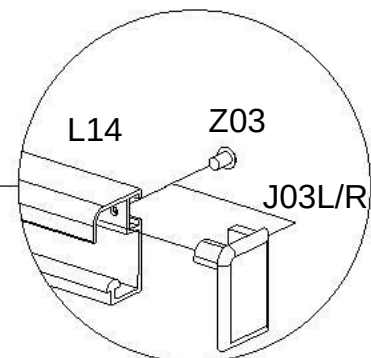


Kiinnitä peitekannet (J03L/R) varovasti ruuvilla Z03.

Kiinnitä peitekannet (J02L/R) varovasti ruuvilla Z02. Varmista, että ruuvit menevät Suoraan ja oikealle paikalle (katso detaljiirustukset).

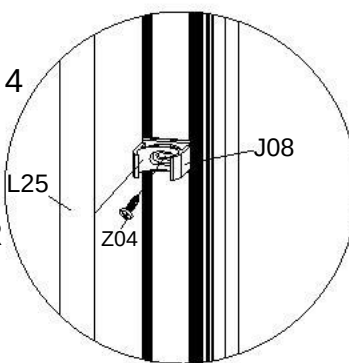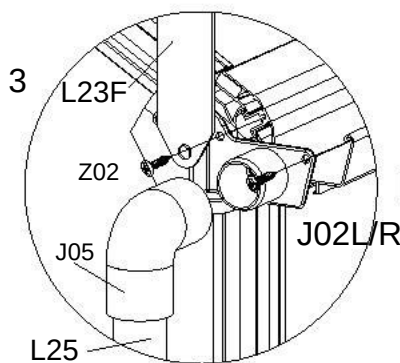

Poraa reikä osiin L01A/L01B, Halkaisija noin 3 mm ja 700 mm alhaalta. Kiinnitä J08 putkikiinnike ruuveilla Z04 ja kiinnitä sitten syöksytorvi L25 kiinnikkeeseen J08

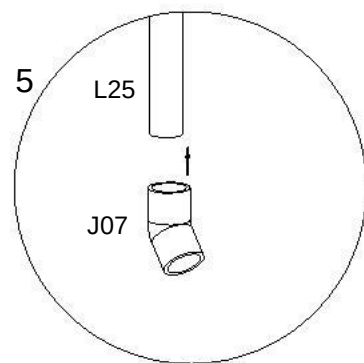

Jos haluat ehkäistä vuodot, käytä liimaa syöksytorven käyrien kiinnittämiseen (Ei sisälly).

