


ASENNUSOHJE


Liukuovi Lumo

NettiOvi

1. Poraa yläkiskoon kiinnitysreiät. Kiinnitä yläkisko paikoilleen.

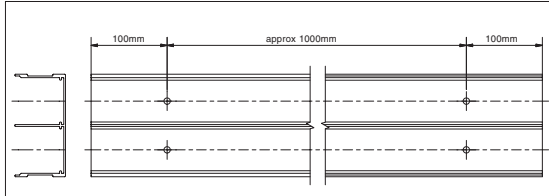





Valitse kiinnitystarvikkeet kattomateriaalin mukaan

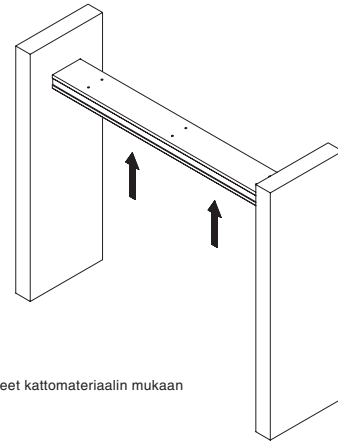


2. Kiinnitä alakisko seuraavanlaisesti:

Mittaa alakiskon etureunan paikka 8 mm yläkiskon linjasta sisäänpäin ja kiinnitä alakisko.


Vaihtoehtoisesti voit määrittää paikan oven avulla: Laita alakisko ILMAN KIINNITTÄMISTÄ lattiaan/kaapin pohjaan. Nosta yksi ovi paikoilleen. Tarkista oven suoruus vatupassilla. Merkitse kynällä alakiskon paikka ja ota ovi pois. Kiinnitä alakisko merkitsemääsi kohtaan.

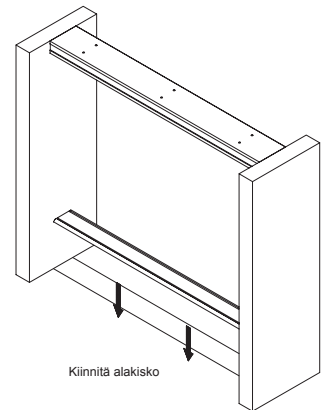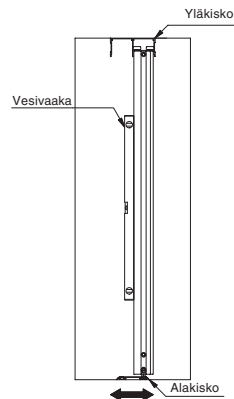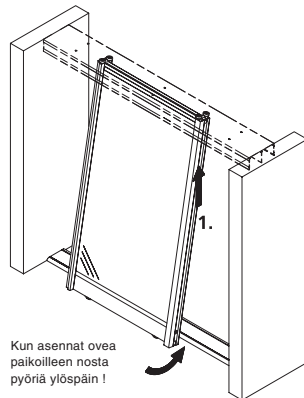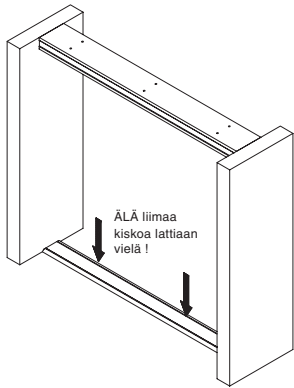


3. Ennen ovien asennusta liimaa harjanauhat ovien ulkosyrjille ja varmista niiden kiinnitys klipseillä yläpäästä. Jätä 10 cm nauhaa liimaamatta oven alapäästä (alaosan liimaus ja klipsien laitto alaosaan tapahtuu vasta ovien säädön jälkeen).

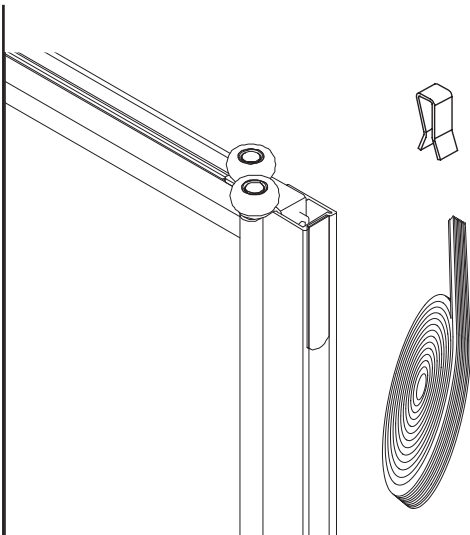


4. Nosta ovet paikoilleen. Asenna takimmais-
set ovet ensin.

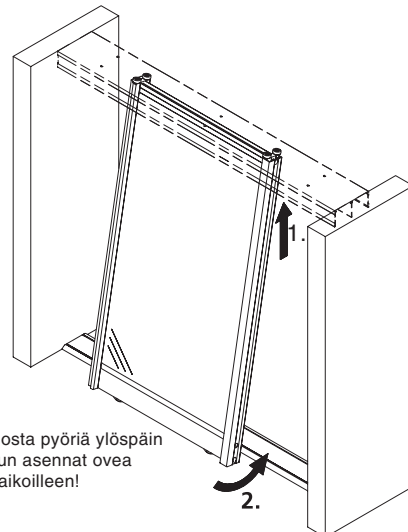

5. Sääda ovet päätyjen tai seinien suuntaiseksi alemmasta ruuvista kiertämällä. Säättäminen helpottuu nostamalla ovea säädettävästä kulmasta. Kiinnitä lopuksi peitelevyt ja liimaa harjanauha myös alapäästä kiinni.

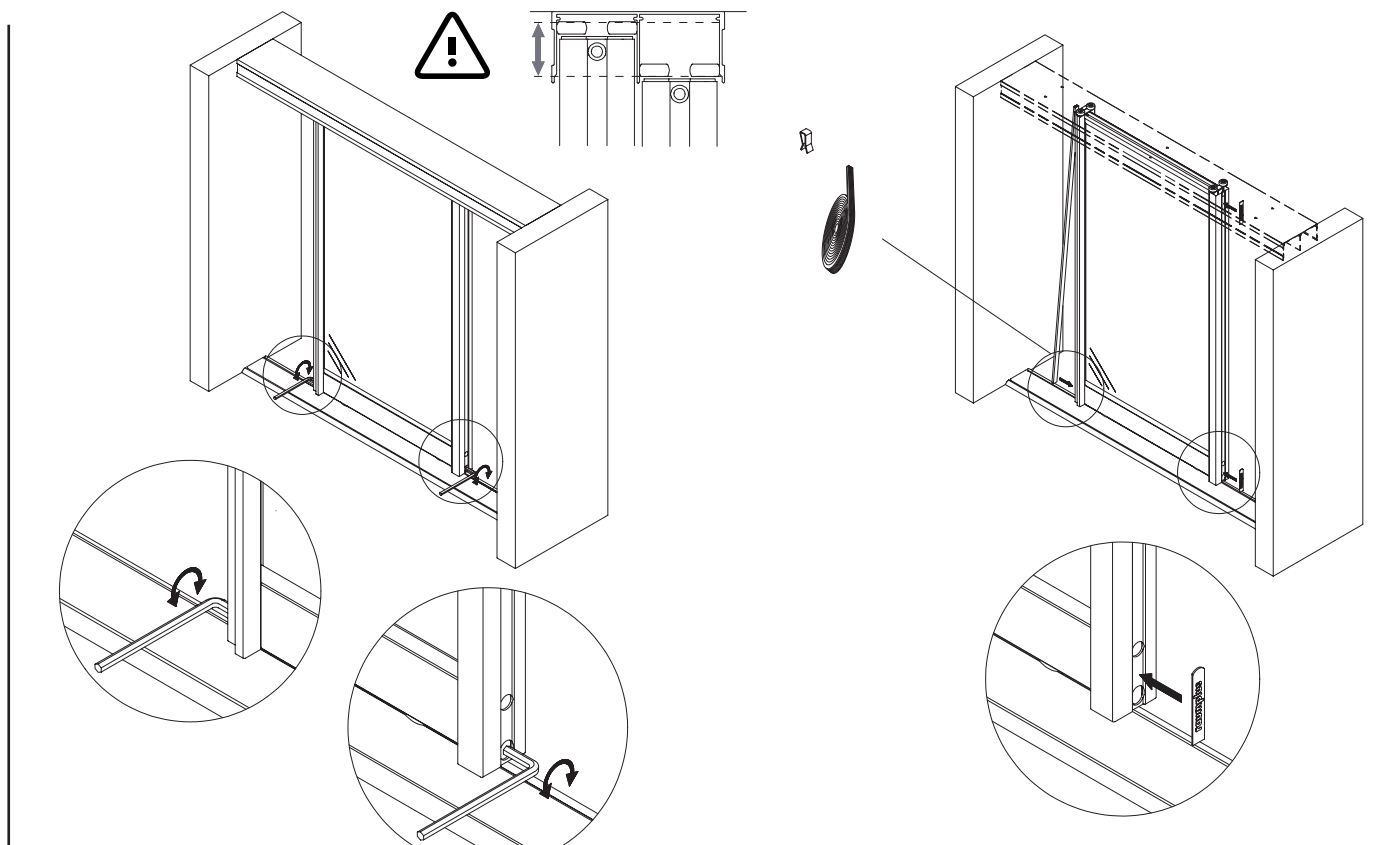


6. Ovipaikoittimen mitoitus ja asennus


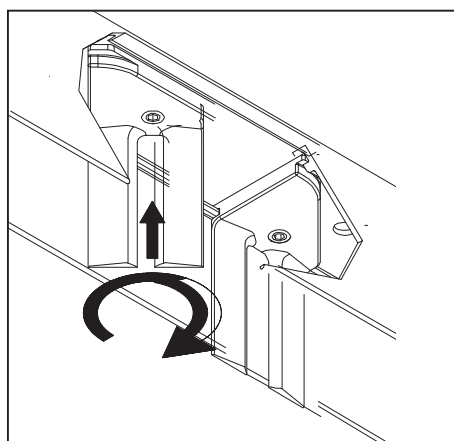


Asenna paikoitin paikoilleen yläkiskoon


Paikoitin on lyhennettävä oikeaan mittaan

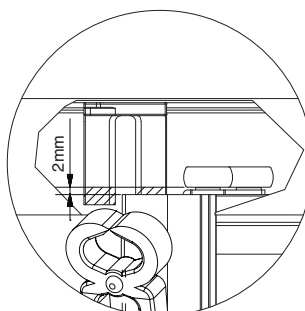


Merkitse oikea pituus paikoittimeen kynällä.

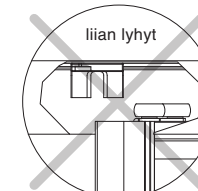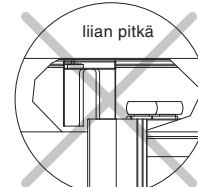

Poista paikoitin kiskosta ja lyhennä se oikeaan mittaan.

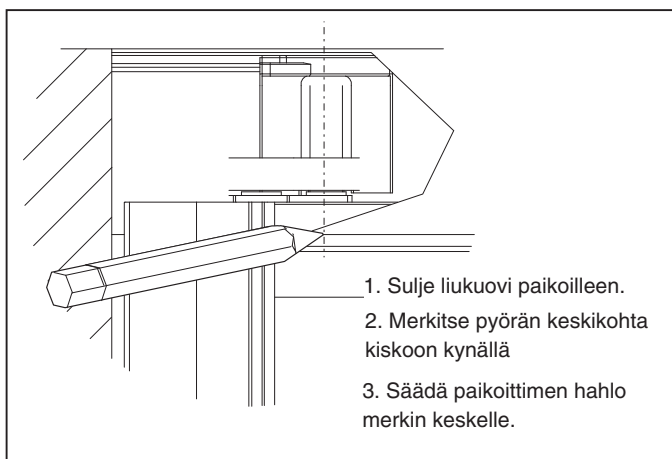

Paikoittimen paikka

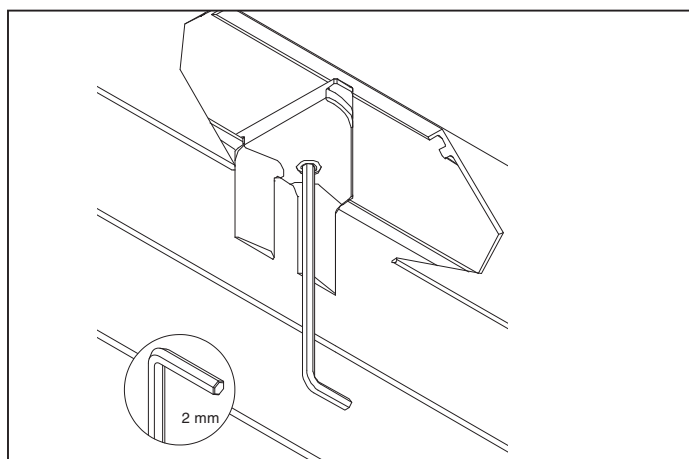

Kiristä paikoin kun se on oikealla paikallaan