


## VALOPEILIT

### Via ja Sol

Valkoiseksi maalattu runko kiinnitetään ensin seinään neljästä kiinnityspisteestä ja sen jälkeen peililasi ripustetaan paikoilleen kannakkeillaan. Sähkökytkentärasia on oikealla reunalla seinää vasten ja sen alapuolella pistorasia ja katkaisin. Sähkön voi tuoda peilin taakse väljästi keskeltä tai myös yläpuolelta rungon läpi. Peililasit ovat noin 60 mm seinästä, pistorasia jää piiloon lasin alapuolelle taakse.

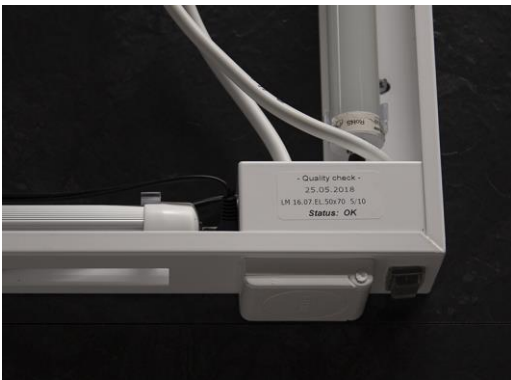

### Evo

Alumiinirunko 40 mm ripustetaan kannakerautaan yläreunasta. Peililasin takana on muuntaja ja koko peilin takaosa on vapaata tilaa tehdä sähkökytkentä. Runkoon on periaatteessa mahdollista työstää lovi sähkön pintavetoa varten, mutta se pitää tehdä peiliä purkamalla, eikä sitä siksi voida ohjeistaa erikseen.

### ARC ja ROC

Peilit ripustetaan kannakerautaan lasiosan taakse kiinnitetyllä vastakappaleella. Runko on 60 mm sisempänä kuin lasin äärimitta ja sen sisäpuolella on väljästi tilaa tehdä sähkökytkentä. Valo on kiinnitetty rungon ulkokehälle ja siitä ei voi tuoda ulkoista pintavetoa sähkölle läpi.