


**GR-9000 ECO pergolan
asennus- ja käyttöohjeet Mitat:
300x300 cm**

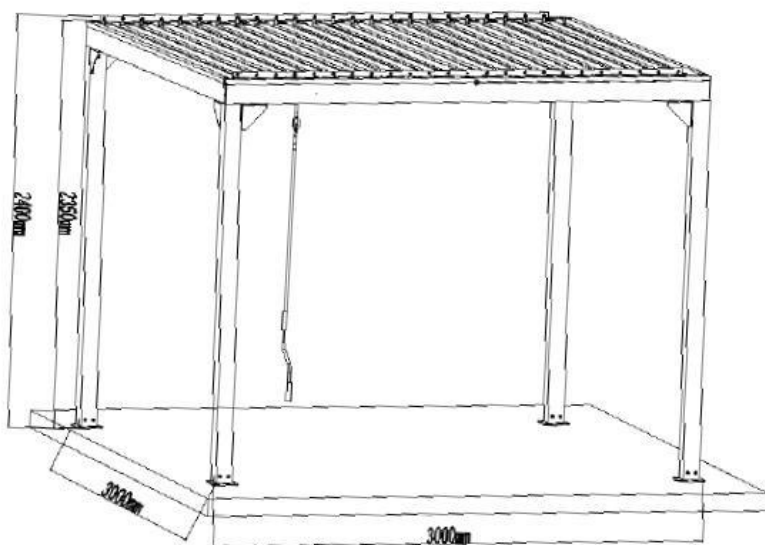

Ota kaikki irti ulkotiloistasi
tällä kauniilla ECO 3x3 -
pergolalla. Rentoudu ja
nauti
ulkoilmasta suojassa
auringonpaahteelta.
ECO 3 x 3 -pergolalla
jauhemaalattu alumiinirunko
antaa
miellyttävää varjoa
puutarhassa,
terassilla, pihalla
tai uima-altaan äärellä.


TÄRKEÄÄ!

Tämä on tilapäinen rakenne
eikä takuu kata
äärimmäisten
säätöolosuhteiden
aiheuttamia vaurioita
mukaan luettuna voimakas
sade tai tuuli eikä
lämmittimien tai grillin
kuumuuden aiheuttamia
vaurioita.

Noudata aina turvaohjeita
tuotteen asennuksen ja
käytön yhteydessä
tapaturmien ja
omaisuusvahinkojen
välttämiseksi.

Lue kaikki ohjeet ennen
asennusta ja käyttöä. Älä
koskaan jätä lapsia yksin
pergolalla lähelle/alle.

Älä yritä koota pergolaa
tuulisella säällä. Pidä pergolan
kattolamellit aina auki ja
kiinnitä pergola, jos tuulee
voimakkaasti tai muussa
äärimmäisessä säässä, jotta se
ei vahingoitu.

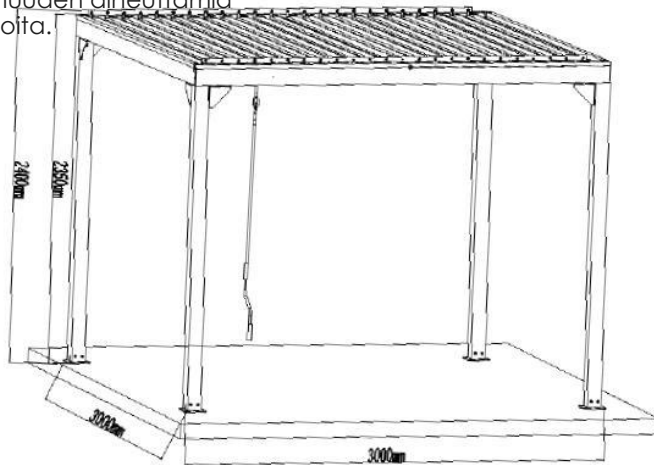

OSALUETTELO

Tarkista ennen kokoonpanon aloittamista, että kaikki luettelon osat ovat mukana.

①	 x1 Hand Crank	⑨	 x8 Corner brace	A	 x1 Beam with Pivot bushing
②	 x2 Strengthen pivot pin	⑩	 x4 Gutter connector	B	 x1 Beam with Gear and Pivot bushing
③	 x1 Gear Pivot pin	⑪	 x4 Base Plate	C	 x2 Beam
④	 x4 L Connector	⑫	 x16 M8x100 Expansion Bolt	D1	 x2 Post+Post Connector
⑤	 x2 M10 Screw Cap	⑬	 x16 M8x20 Countersunk screw	D2	 x2 Post+Post Connector
⑥	 x128 M8x20 Hexagon Bolt			E	 x2 Short Gutter
⑦	 x48 Plastic Spacer			F	 x2 Long Gutter
⑧	 x48 Locking Nut			G	 x22 Common Louvre
				H	 x1 Centre Louvre
				I	 x1 Driving Louvre
				J	 x2 Control Rod

TARVITTAVAT TYÖKALUT:

- Katkoteräveitsi
- Ruuvinväännin
- 5 mm kuusiokoloavain, pituus 150 mm
- Jakoavain, 200 mm
- Tikkaat




ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA...

Tarkasta, että kaikki osat on toimitettu.

Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut.

Käytä turvakenkiä ja suorita kokoonpano turallisessa ympäristössä


Asennusaika: 2 tuntia. Asennukseen suositellaan vähintään 3 henkilöä.

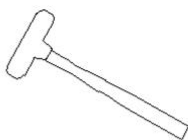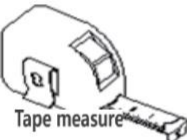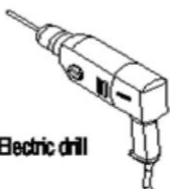 >1.5m x 2 13mm Tikkaat	 M10/M13 Open wrench	 Kumivasara
 Tape measure	 5mm Hexonal wrench inside	 Kynä
 Vesivaaka	 Electric drill	

VAIHE 1


Kiinnitä pohjalevyt (11) tolppien alapäähän (D1 ja D2).

Kiinnitä 4 ruuvilla (13) ja kuusiokoloavaimella tai ruuvinvääntimellä.

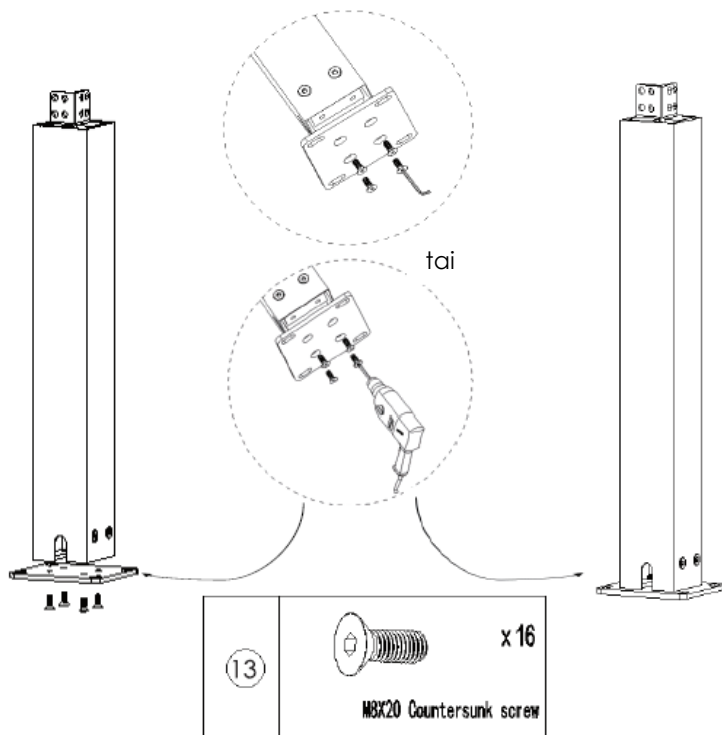

VAIHE 2




Kiinnitä kulmakiinnikkeet (9) tolppiin (D1 ja D2) 4 ruuvilla (6). Toista kunkin tolpan osalta. Tolpan yläpään tulisi nyt näyttää tältä.

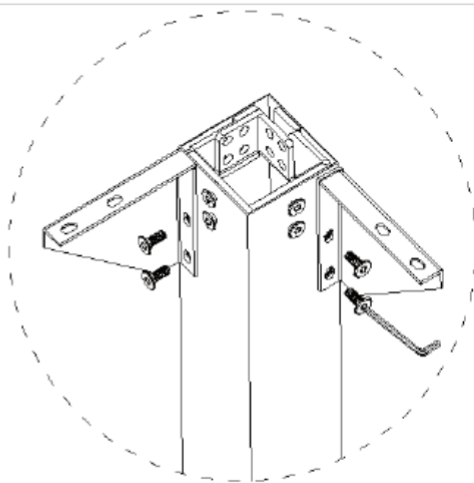

VAIHE 3


Asenna palkit alla olevan kuvan mukaan.

Pujota L-rauta (4) palkin sisään ja kiinnitä 4 ruuvilla (6).

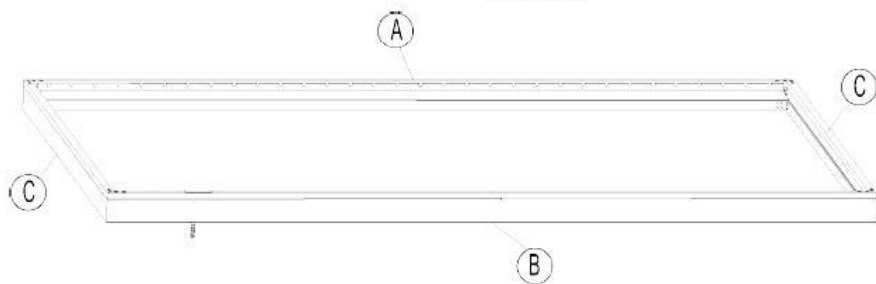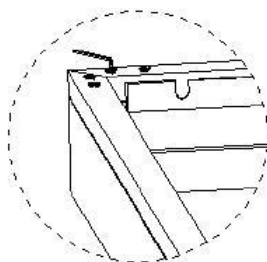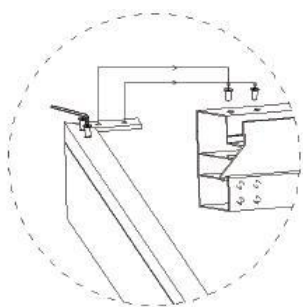

VAIHE 4


Varo!
Tähän
kokoontanovaiheeseen
tarvitaan vähintään 3
henkilöä.
Tarvitaan myös tikkaat.

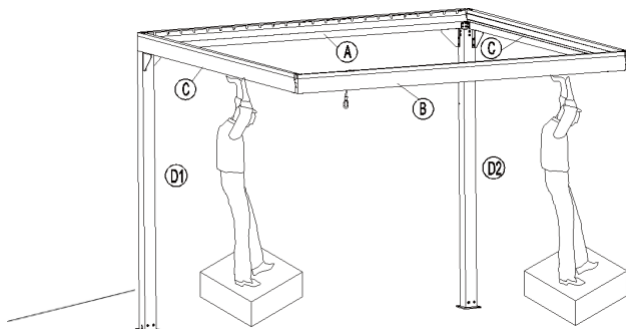

Kallista kehys kuvan mukaan.

Aseta kaksi tolppaa niin, että kiinnike
on kehyksen sisällä. Kiinnitä tolppa
palkkiin 8 ruuvilla (6)

Tee sama molemmille tolpile.

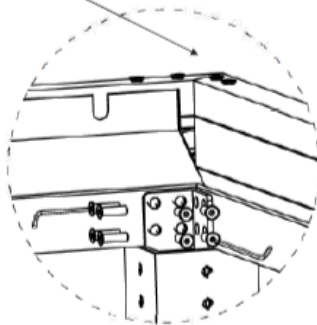

VAIHE 4 JATKUU.



Varo! Tähän
kokoontanovaiheeseen
tarvitaan vähintään 3
henkilöä. Tarvitaan myös
tikkaat.

Suorista kehys kuvan mukaan.

Aseta 2 pylvästä siten,
että kiinnikkeet ovat
kehyksen sisällä. Kiinnitä
tolppa palkkiin 8 ruuvilla
(6).

Tee sama molemmille tolpile.




Asenna tolpat D1 ja
D2 vastakkaisiin
kulmiin.

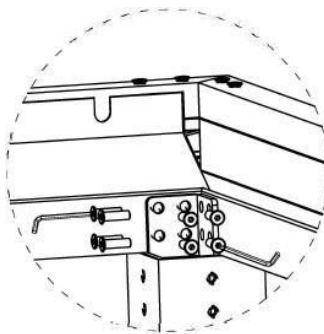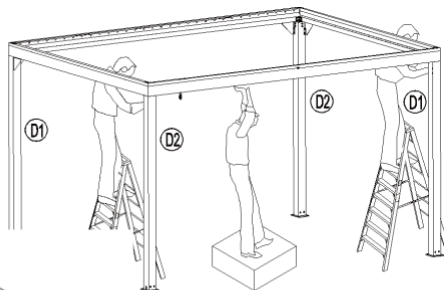

VAIHE 4 JATKUU.

Kiinnitä joka nurkassa kulmatuet (9) palkkeihin 4 ruuvilla (6).

At each corner using bolts (Item 6) x 4 fix the Corner Brace (Item 9) to the beams.

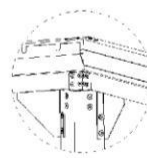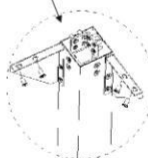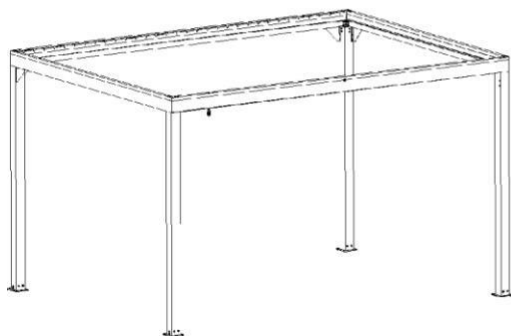


HUOM! Varmista, että kaikki tolpat ovat suorassa, muuten kourujen asennus on vaikeaa. Kiinnikkeiden ruuveja on ehkä löysyttävä kourujen asennusta varten. Muista kiristää ruuvit ennen jatkamista.

6	X16
	M8x20 ruuvi

VAIHE 5

Asenna kaikki kourut (2 kpl E & 2 kpl F) kiinnittämällä ne kehyksen sisäpuolelle kourukiinnikkeillä (10).

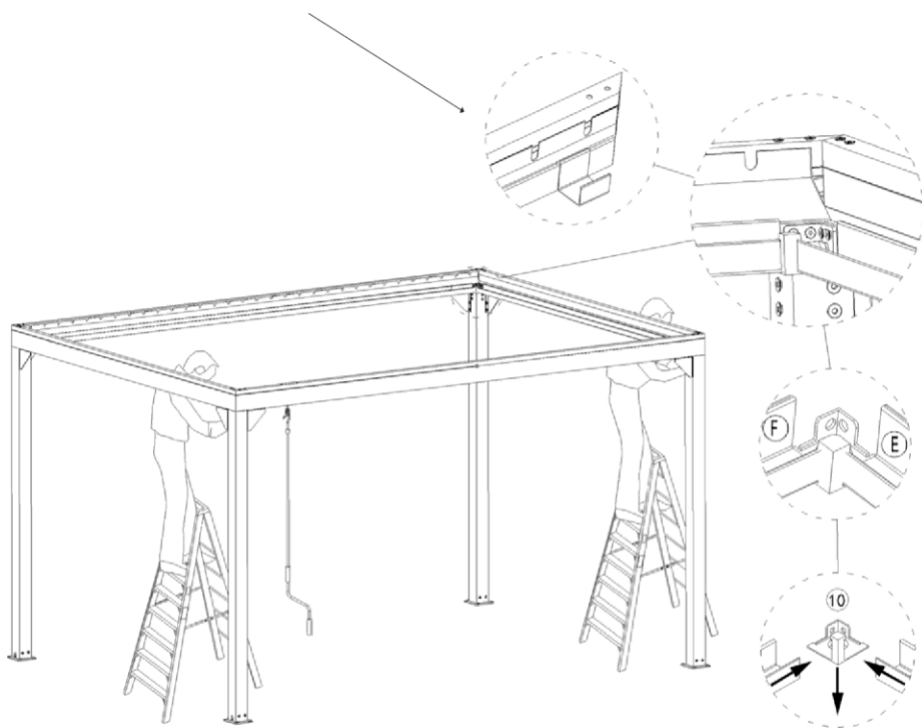


E x2	F x2	10 x4
Materiaalit.		

VAIHE 6

Etsi palkkien keskellä olevat aukot (A ja B).


Aseta keskilamelli (H) U-muotoiseen uraan kohdakkain reikien kanssa. Kiinnitä lamelli 2 M10 mutterilla (5).

Kohdista käyttölamelli (I) kohdakkain palkin vaihteiston kanssa (B). Työnnä käyttölamellin (I) nelikulmainen pää palkin vaihteistoon (B). Asenna 22 vakiolamellia (G) palkkien uriin (A ja B).

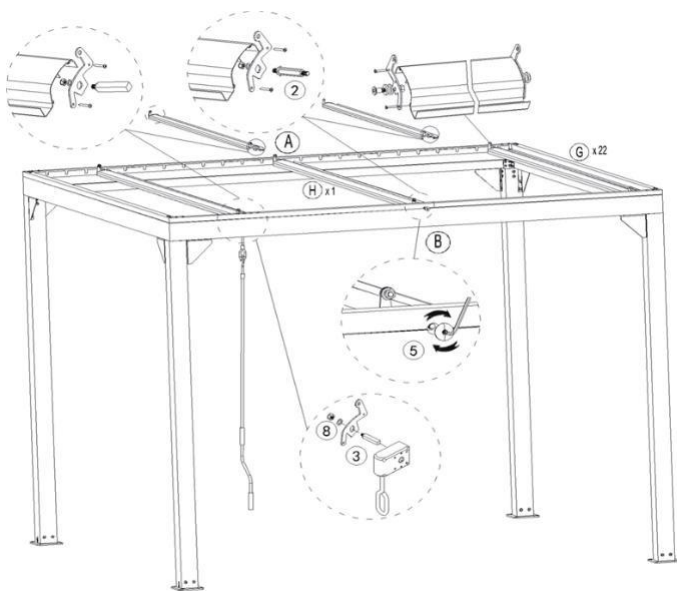


Käytä aluslevyjä kuvan mukaisissa paikoissa.



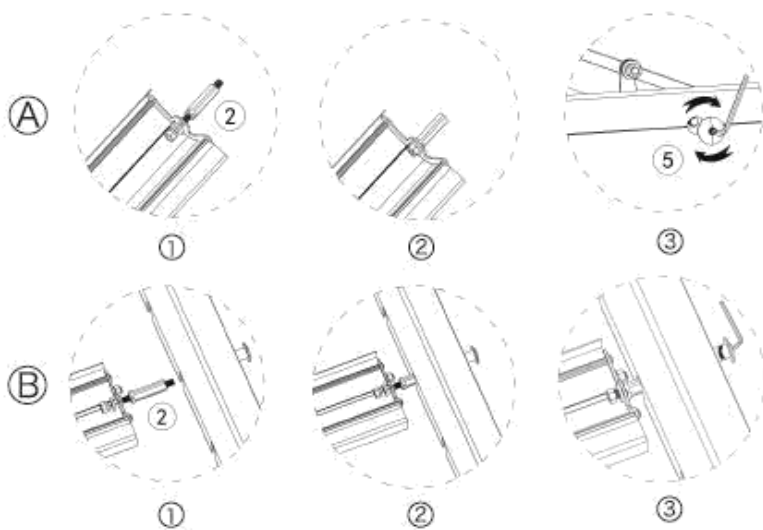

Gear Pivot pin installation:

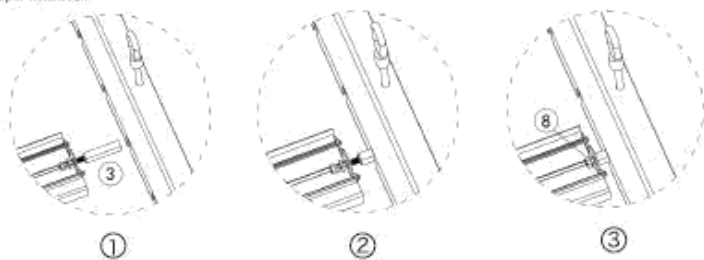



VAIHE 7

Ota esiin 2 käyttötankoa (J) (L-muotoinen lattatanko). Tangot tulevat lamellien molempiin päihin.

Kiinnitä lamellit kummastakin päästä muttereilla (6), ruuveilla (8) ja muovivälikkeellä (7).

HUOM! Älä kiristä liian tiukalle, sormitiukkuus riittää. Ylikiristäminen estää lamelleja kääntymästä.

Asenna kampi (1) palkin käyttökoneistoon (B).

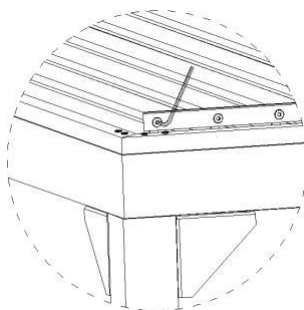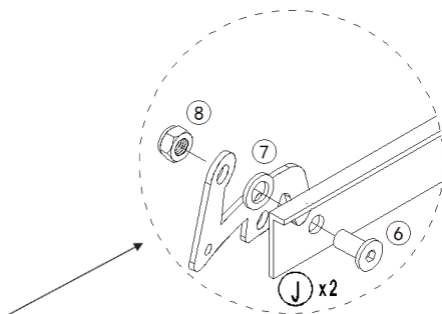

6	 M8 x20 Hexagon Bolt	x48
7	 Plastic Spacer	x48
8	 Locking Nut	x48


VAIHE 8

Merkitse tolppien ankkuriruuvien (12) paikat, 4 kpl per tolppa.

Huom! Käytä 12 mm terästä.

Asenna ruuvit. Käytä tarvittaessa iskuporakonetta.


Kiristä mutterit.

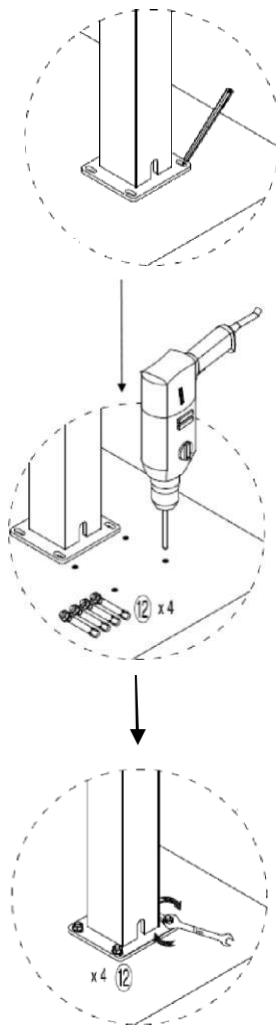

VAROITUS! Lamellit on jätettävä auki tuulisella säällä.

VAIHE 9

Kun asennus on valmis, kerää ja lajittele jäljellä oleva muovi ja tiivistä kulmat ja kourut silikonilla vuotojen välttämiseksi.

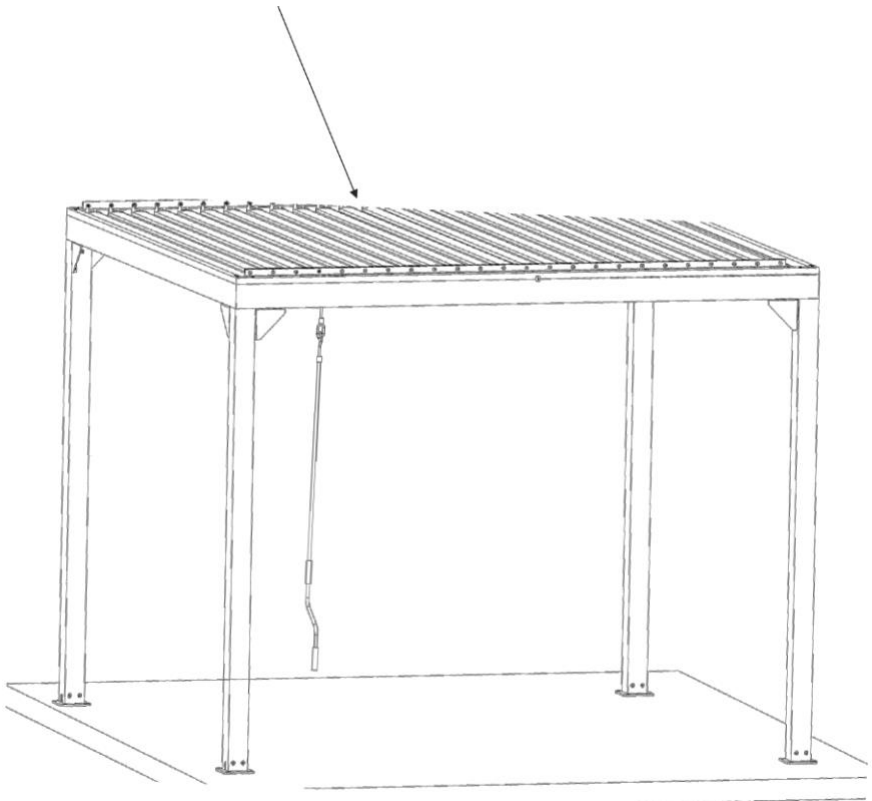

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Arc E-commerce
Box 3124
13603 Haninge
Ruotsi