



LATTIAKAIVON PITKÄ KANSI ASENNUSOHJE


1. Leikataan 19-22mm levystä lattiakaivon kokoinen vaneri.

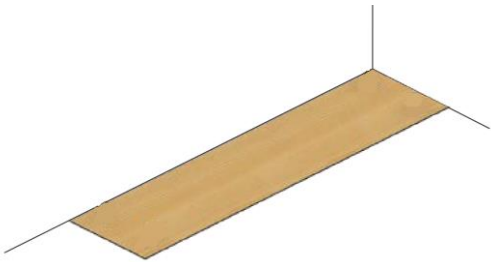


2. Asenna leikattu vaneri kaivon kohtaan

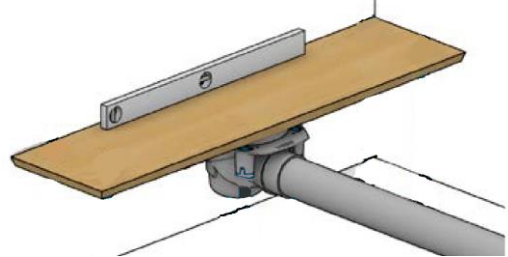


3. Valetaan lattia vaneri paikallaan. Poistetaan vaneri valusta.

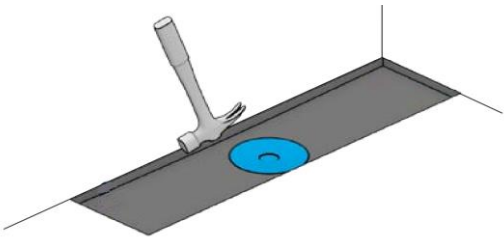

4. Vedeneristys tehdään suoraan valuun.

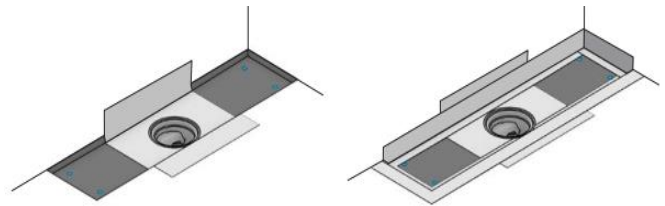

5. PP-Tuotteen kouru kiinnitetään vedeneristysten päälle.

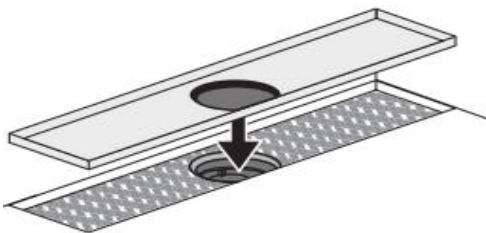

6. PP-Tuotteen kansi laatoitetaan laatoitusmuottiin. Jos on käytössä rosteri kansi, asenna kansi paikoilleen.

