

**OSALUETTELO**

Muoviholkki x 3

Pitkä ruuvi x 3

POSTILAATIKON NIMIKILVEN VOI TILATA OSOITTEESSA WWW.KAIVERRUS.COM

ASENNUS SEINÄÄN


Käytä mukana tulevia muoviholkkeja postilaatikon ja seinän välissä, mikäli postilaatikon takana ei ole vapaata tilaa ja kansi ei mahdu kunnolla aukeamaan. Käytä kiinnityksessä mukana tulevia pitkiä ruuveja.

ASENNUS PATE POSTILAATIKKOTELINEESEEN

Käytä kiinnitykseen postilaatikkotelineen mukana toimitettavia ruuveja.

VÄLIKANNEN ASENNUS

Irrota postilaatikon kansi. Aseta välikansi paikoilleen **(1)**, sitten muovinen prikka **(2)** ja uloimmaksi postilaatikon kansi **(3)**. Kiinnitä ruuvilla ja mutterilla. Testaa kannen toimivuus ja kiristä tai löysää mutteria tarvittaessa.

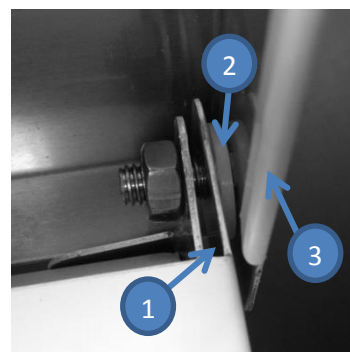

Postin suosituksen mukaan postilaatikon luukun tulee olla 110-120 cm korkeudella maanpinnasta.