

# 1100 mm PITKÄN JALKATUEN ASENNUSOHJE




PROSAUNA

## LÄHETYKSEN VASTAANOTTO:

Tarkasta toimituksen kunto heti lähetyksen saavuttua. Mahdolliset huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta ostopaikkaan tai kuljetusvauriotapauksissa kuljetuksen suorittajalle. Kuljetusliikkeen puhelinnumero löytyy rahtikirjasta. Mikäli tuote on vioittunut, älä asenna tuotetta.

## JALKATUEN OSAT:

1. Kaiteen kansi (28x90x1100 mm)
2. Kaiteen keskilauta (28x68x1100 mm)
3. Kaiteen poikkipuu (28x68x880 mm)
4. Kaiteen pystypuu (28x68x520 mm)
- Kaiteen ruuvipussi, jossa on poratappien ja ruuvien lisäksi:
  5. Kiinnityspalikka kaiteen kannelle 28x28x88
  6. Kiinnityspalikat kaiteen reunalaudalle ja poikkipuulle (28x28x68)

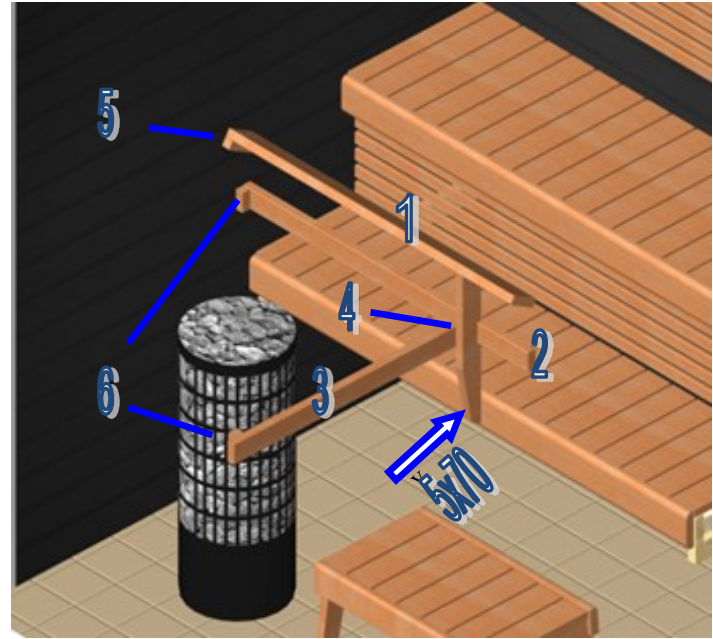

## OHJE:

1. Aseta kaiteen pystypuu (osa 4) sivuseinälle ja piirrä seinään paikat kaiteen kiinnityspalikoille (osat 5 ja 6).
2. Lyhennä kaiteen kansi (osa1) ja kaiteen keskilauta (osa2) haluamaasi mittaan ja kasaa jalkatuki viereisen kuvan mukaisesti poratappien sekä ruuvien (4x45) avulla.  
\*Huomioi kannessa olevat poratappien paikat ennen katkontaa. (Lyhennä seinän puolelta sopivaan mittaan)
3. Ruuvaa kasattu kaide kiinni alalautteeseen (ruuvit 5x70) sekä asennuspalkoiden avulla sivuseinään (ruuvit 4x45).
4. Katkaise kaiteen poikkipuu(osa3) sopivaan mittaan ja ruuvaa se kiinnityspalkoiden avulla seinään sekä kaiteen pystypuuhun (ruuvit 4x45).

Varo kiinnittämästä ruuveja liian syväälle, jotta ruuvien päät eivät tule toiselta puolelta näkyviin.

VALMISTAJA: Warkop Oy,  
Nikkarintie 6, FIN-78870 Varkaus,  
Puh. 0400 855 801, sale@warkop.fi

