



PROSAUNA

## SELKÄNOJAN/VÄLIRITILÄN ASENNUSOHJE


### SELKÄNOJAN/VÄLIRITILÄN ASENTAMALLA:

- Tuot näyttävyttä saunaasi
- Teet lauteista turvallisemman
- Suojaat paneeleita likaantumiselta



### SELKÄNOJAN ASENTAMINEN

- Katkaise selkänoja 15 mm lyhyemmäksi kuin takaseinä
- Katkaise myös ritilän yli ulottuvat tukirimat
- Ruuvaa selkänoja haluamaasi korkeuteen (noin 20 cm korkeammalle, kuin ylälaude. Huom: esiporaa ruuvinreiät halkeamisen välttämiseksi.

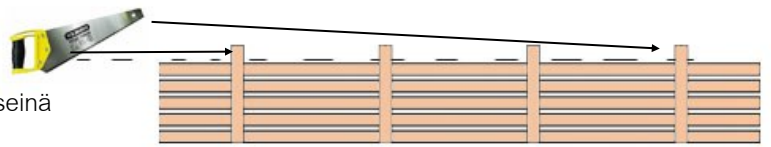

### VÄLIRITILÄN ASENTAMINEN


- Katkaise väliritilä samaan mittaan kuin laude.  
\*Kun ylä- ja alalauteen välinen korkeusero on 43 cm, asettuu väliritilä kauniisti lauteiden väliin
- Väliritilä ruuvataan lauderunkoon siten, että ylimmäiset rimat koskettavat ylälauteen laudekannatinta. (viereinen kuva)



### KAARIELEMENTIN ASENTAMINEN

- Yhdistä kaarielementti ja ritilä toisiinsa ruuveilla
- Sovella muussa asennuksessa väliritilän ohjetta

Ruuvien paikat on senkattu valmiiksi

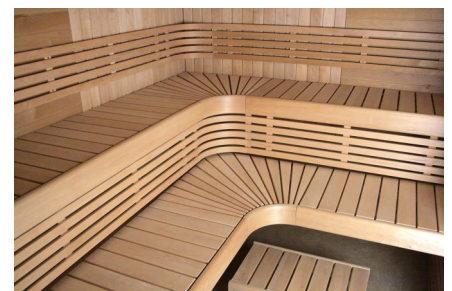

VALMISTAJA: Warkop Oy,  
Nikkarintie 6, FIN-78870 Varkaus, '  
Puh. 0400 855 801, sale@warkop.fi

