

A modern dining room featuring a rustic wooden table and black chairs. A large window on the right side of the room provides a view of a lush green garden. The floor is made of light-colored wood. A brown bag is on the floor near the table. A wooden cabinet with various decorative items is in the background.

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET

MEISTER parketit ja kovapuulattiat

Romanoff
LATTIAT

Alustus

Hei,

Ja onneksi olkoon uuden Meister-lattian hankinnasta!

Meisterin parketti- ja kovapuulattiat ovat tyylikkäitä, kestäviä ja ekologisia vaihtoehtoja, jotka tuovat ripauksen ylellisyyttä kaikenlaisiin tiloihin. Aito parketti ja kovapuulattia ei vaan näytä, vaan tuntuu myös hyvältä. Lattia on asennuksen ja ensimmäisen siivouksen jälkeen yleensä heti valmis käytettäväksi ja lattia kestää vuosia, kun se on oikein asennettu, käytetty ja hoidettu.

Luethan siksi nämä asennusohjeet huolellisesti ennen asentamista, jotta voit nauttia upeasta lattiastasi mahdollisimman pitkään. Olemme keskittyneet tässä ohjeessa uivan parkettilattian asentamiseen, liimatun parketin asentamisen sijaan.

Romanoff Lattioiden myyntipalvelu auttaa mielellään, jos tarvitset apua missä tahansa asentamiseen liittyvässä asiassa.

Sisällysluettelo

Valmistelevat toimenpiteet	3
Yleiset ohjeet	4
Alustaa koskevat vaatimukset	4
Alusmateriaalit	6
Lattialämmitys.....	6
Uiva asennus Masterclick Plus -lukkopontilla	7
Uiva asennus kalanruoto Unizip -lukkopontilla	12
Asennus liimattuna.....	18
Puhdistus ja hoito.....	19
Huoneilma ja värimuutokset.....	20
Yhteystiedot	21

Valmistelevat toimenpiteet

Varastointi ennen asennusta


Ennen pakkausten avaamista on huolehdittava, että ne asettuvat asennustilan olosuhteisiin. Tämän takia suljetut paketit on säilytettävä asennustilassa vähintään 48 tuntia ja talvella 3-4 vuorokautta.

Huoneen lämpötilan tulee olla noin 20 °C ja vähintään kuitenkin 17 °C. Huoneen ilmankosteuden tulee olla noin 30-65%. Muistathan myös, että koneellinen ilmanvaihto tulee myös olla otettu käyttöön ennen kuin parketit tuodaan huoneistoon (kuva 1).

Ethän säilytä pakkauksia kosteiden tai vastatapetoitujen seinien vieressä.

Ennen lattianpäällysteen asentamista on asennettava ulko-ovet ja ikkunat ja kaikki maalaus-, laatoitus- ja koristelutyöt on suoritettava loppuun.

Asennustyön aikana lämpötilavaatimus on +18 - +22 astetta. Remontitavassa kohteessa tulee olla kiinteä lämmitys. Lattialämmityksen tulee olla päällä minimissään kaksi (2) viikkoa ennen työn aloitusta, jonka jälkeen tehdään vielä kosteusmittaus.

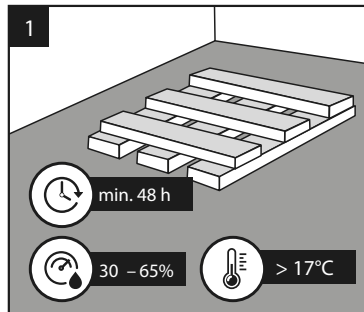

Materiaalivirheiden tarkastus



On hyvä tietää, että asennettu lauta on asentajan hyväksymä. Tämän takia laudassa oleva virhe ei ole asennuksen jälkeen enää reklamoitavissa, jos vika olisi ollut jo asennuksen aikana kohtuudella havaittavissa. Asentaminen tulee tehdä hyvässä valaistuksessa tai kirkkaassa päivän valossa, näin mahdolliset virheet ja vauriot havaitaan parhaiten.

Parkettilautojen materiaalivirheet on tarkastettava huolellisesti ennen asennusta ja asennuksen aikana (kuva 2).

Jos laudassa on virhe, tulee asentajan arvioida, voidaanko lauta hyödyntää esimerkiksi lautarivin ensimmäisenä tai viimeisenä lautana siten, että virheellinen kohta sahataan pois. Virheellistä lautaa ei tule asentaa niin, että virheellinen osa laudasta jää lattiaan näkyviin.

Jos viallista lautaa ei voida edellä mainitulla tavalla hyödyntää, tulee se hylätä kokonaan.

Järjestä laudat ennen asennusta haluamaasi lattiakuviota ja -väriä vastaavaan järjestykseen (kuva 3).

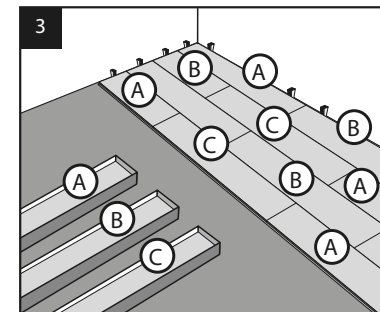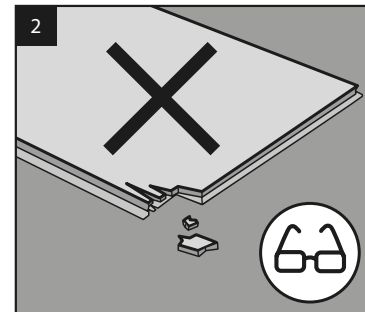

Yleiset ohjeet

Kosteat tilat

Meisterin parketit ja kovapuulattiat eivät sovellu asennettaviksi kosteisiin tiloihin, kuten esimerkiksi kylpyhuoneisiin, saunoihin, uima-altaisiin jne.

Aluslattian suoruus ja kosteus

Aluslattian on oltava asennusvalmis alan yleisesti hyväksytyjen sääntöjen mukaisesti.

Aluslattian on oltava tasainen, kuiva ja riittävän luja.

Aluslattian pinnassa ei saa myöskään olla murtumia tai halkeamia.

Ennen lattiatyön aloitusta, tulee asentajan tarkistaa aluslattian suoruus. Lattian suoruudessa voi olla heittoa maksimissaan $\pm$ kolme millimetriä (3 mm) kahden metrin matkalla (2 m). Tämä luku on määritelty Suomen SisäRYL -ohjeistuksessa, joka avaa rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia mm. talonrakennuksen sisätöissä. Mikäli tasaisuusvaatimus ei täyty, pitää aluslattia tasoittaa lattiatasoitteella.

Aluslattian ja ilmankosteus pitää mitata ennen asennusta ja kohteesta tulee tehdä mielellään erillinen kosteusmittauspöytäkirja, josta käy ilmi onko kohde asennuskunnossa (riittävän kuiva).

Kosteusmittauksen suorittaa yleensä valvoja tai vastaava mestari.

- Huoneilman kosteus tulee olla 35-60% RH (suhteellista kosteutta).
- Betonin kosteusarvon tulee olla ennen työn aloitusta alle 75% RH (suhteellista kosteutta) 1-3 sentin syvyydestä mitattuna ja pinnasta.


Uivat vanhat lattiat, kuten laminaatit ja parketit tulee poistaa ennen asennusta.

Tekstiililattiapäällysteet, kuten matot tai neulehuopa, on poistettava sekä teknisistä että hygieniasyistä (kuva 1).

MEISTER-lattiapäällyste voidaan asentaa myös nykyisille pinnoille, kuten keraamisille laatoille ja laudoille tai kivilattioille. Tämä edellyttää, että vanha lattia on liimattu koko alaltaan kiinni, alla ei ole lattialämmitystä eikä lattiassa ole muusta pinnasta irrallaan olevia kohtia.

Levitä myös PE-kalvo (SD-arvo ≥ 75 m) tällaisille aluslattioille (kuva 2).

Nykyisten puuelementtien, puupohjaisten levyjen, OSB-levyjen, PVC:n jne. päälle ei saa asentaa höyrysulkua (kuvat 3 - 4).

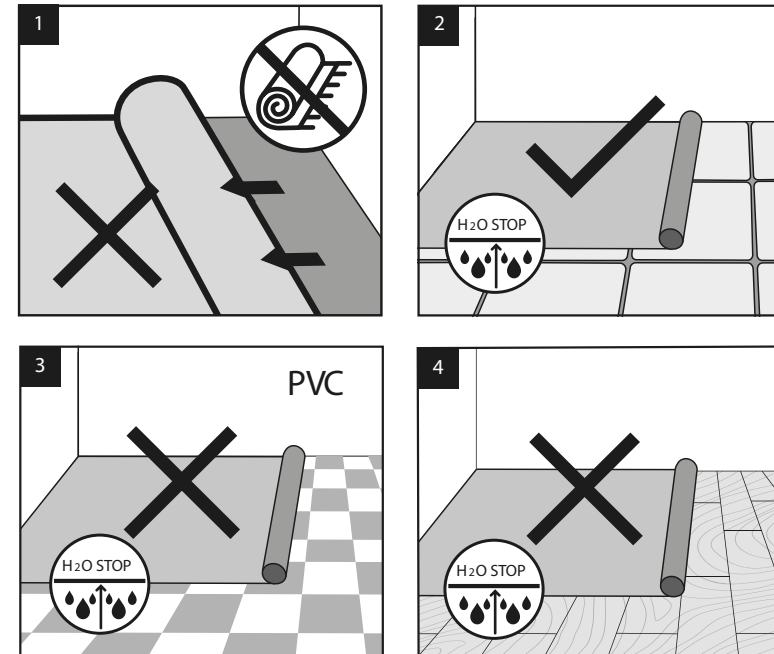

Aluslattian muut vaatimukset

Parketin asennuksen perusedellytys on kuiva, puhdas ja luja aluslattia, esimerkiksi betoni tai kipsivalu. Tai vaihtoehtoisesti kuiva aluslattia kuten esimerkiksi kipsi- ja lastulevy.

Parketti ei ole kantava lattianpäällyste, vaan se edellyttää lujan, joustamattoman alustan.

Asennettaessa vanhalle lauallattialle tai lastulevylle on irtonaiset laudat/levyt kiinnitettävä ruuveilla aluskoolaukseen, jotta mahdollinen vanhan lattian narina vähenee. Lattia on asennettava vanhaan lauallattiaan nähden poikkisuuntaan.

Kosteussulku betoni- ja kipsivalualustoille

Kuivalle mineraaliperäiselle alustalle eli betonille ja kipsille, on levitettävä 0,2 mm paksu PE-kalvo ja erillinen askeläänieriste.

TAI vaihtoehtoisesti voit hyödyntää pelkkää askeläänieristettä, jossa on valmiina höyrysulku. Meisterin Silence 15 -askeläänieriste on hyvä esimerkki höyrysulullisesta askeläänieristeestä, koska se estää jäännöskosteuden nousemasta parkettilattian alapintaan. Mikäli hyödynnät kosteussulkuna PE-muovikalvoa, tulee kalvon reunat asettaa noin 30 cm limittäin ja reunat on teipattava.

Muistathan, että PE-kalvo ei toimi vesieristeenä. Mineraaliperäisen alustan kosteus ei saa ylittää 80% RH.


Liikuntasaumat

Koska parkettilattia laajenee tai kutistuu ympäristöolojen vaihdellessa, tulee lattiaan tehdä vähintään 10 mm liikuntasauma. Liikuntasaumat saadaan peitettyksi liikuntasaumalistoilla.

Tilanteet, jolloin liikuntasaumat tulee tehdä ovat:

- Käytäviin ja huoneisiin, joissa on paljon kulmia.
- Parketti tulee erottaa liikuntasaumalla kaikista kiinteistä rakenteista kuten seinistä ja lämmitysputkista.
- Liikuntasauma tulee jättää myös pylväiden, portaiden, keittiösaarekkeiden, tulisijojen, laattalattioiden ja kynnysten ympärille.
- Kun lattian yhtenäinen pinta on pidempi tai leveämpi kuin 10 metriä (kuva 1).
- Lattian jatkuessa huoneesta toiseen / huonetilan väliin (kuva 2).
- Kalanruotoparketin suurin yhtenäinen asennuspinta-ala on 50m², kuitenkin niin, että lattian pituus tai leveys ei saa ylittää 8 metriä.

HUOM! Asentaja on vastuussa vahingosta, jos liikuntasaumat jätetään pois.

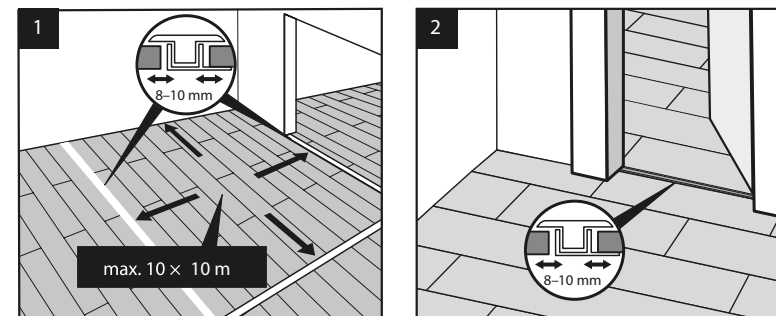

Alusmateriaalit

Alustan ja uivasti asennettavan parkettilattian väliin tarvitaan sopiva alusmateriaali. Alusmateriaali vaimentaa askelääntä, tasaa vähäiset aluslattian epätasaisuudet ja suojaavat parkettia jäännöskosteudelta.

Betoni- ja kipsivalulattiat tarvitsevat höyrynsulun parketin alle, muuten aluslattian jäännöskosteus voi nousta parketin alle ja vaurioittaa sitä.

Kuiville alustoille, kuten kipsilevyille tai lastulevyille asennetaan vain askeläänivaimennus. Höyrynsulkua ei näissä tapauksissa saa käyttää, koska alustaan voi muodostua homeita.

Varmistaaksesi parketin takuun säilymisen ja pitkäikäisyyden, hyödynnäthän seuraavia askelääntä vaimentavia alusmateriaaleja:

Meister Silence 20

- Ilman höyrynsulkua, kuiville pohjille.
- Voidaan asentaa puulattioiden, lastu- ja kipsilevyjen, sekä vastaavien päälle.
- Suuri puristuslujuus sekä muodon pysyvyys aina 170 kPa asti.
- Askelään vaimennus jopa 19 dB.

Meister Silence 15

- Integroidun höyrynsulun sisältävä alusmateriaali
- Soveltuu mineraaliperäisille aluslattioille, kuten betonille, tasoitetuille lattioille ja kipsivalulle.
- Suuri puristuslujuus sekä muodon pysyvyys aina 220 kPa asti.
- Askelään vaimennus jopa 18 dB.

Lattialämmitys

Parketti soveltuu hyvin asennettavaksi lattialämmitykselle sekä uivana että alustaan liimattuna.

Lämmön läpäisy on parasta, kun parketti on liimattu alustaan kiinni.

Uivassa asennuksessa käytä askeläänieristettä, joka päästää lämmön mahdollisimman hyvin läpi. Betonialustalle paras askeläänieriste on Meister Silence 15 -matto, kuivalle pohjalle käytetään vastaavasti Meister Silence 20.

Muistathan, että parketin pinnasta mitattuna lämpötila ei saisi ylittää +25 °C astetta.

Sähkölämmitteisen lattialämmityksen teho ei tule ylittää 60 W/m². Liian voimakas lattialämpö voi vahingoittaa parkettia.



UIVA ASENNUS




Uiva asennus

Kuvat A1 + A2 + A3

Lattiapäällyste asennetaan kelluvana rakenteena ilman liimaa. Mastercllic Plus -lukko-ponttijärjestelmä mahdollistaa lattianpäällysteen asentamisen nopeasti ja helposti. Päätypontit lukkiutuvat toisiinsa, kun seuraava rivi asetetaan paikalleen.

VINKKI: Aktivoi Mastercllic Plus -järjestelmän päätypontti manuaalisesti (aktivoiden muoviklipsi) lyhyttä lankun palaa käyttäen.

Lankun pala on hyödyllinen asennuksen apuväline, sillä sitä käyttäen lankkujen päätypontit saadaan lukittautumaan toisiinsa. Lankun palaa tulee nostaa hieman ja asettaa se päätyponttien liitoskohtaan, jotta muoviklipsi aktivoituu (kuva A3).

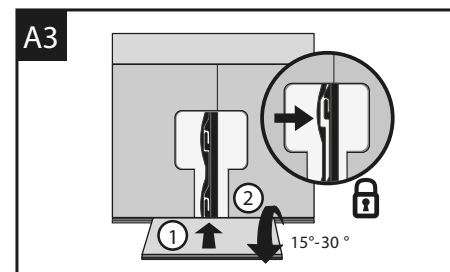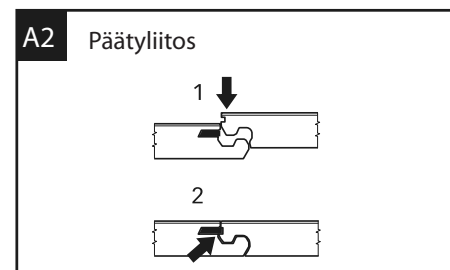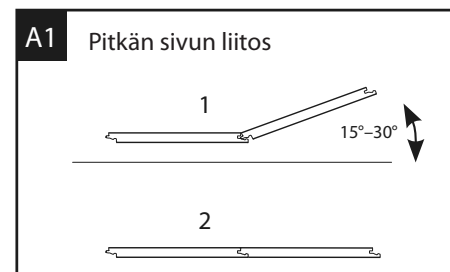

Mastercllic Plus
-videotutoriaali

Uiva asennus

Kuva 1

Tarvitset seuraavat työkalut ja apuvälineet MeisterParquet. longlife- ja Lindura -parkettilattian ja siihen kuuluvan Masterclic Plus -teknologian asentamiseen: Vasara, pisto- tai pyörösaha/sirkkeli (Lindura-parkettilattiaa varten: kovametalliset terät tai timanttisahanterä), akkuporakone, rullamitta, kynä, kiiloja, sorkkarauta ja suorakulma.

Käytä Meister Silence alusmateriaalia lattian alla. Mikäli käytät jonkin toisen valmistajan alusmateriaalia, huolehdi, että materiaalin puristuslujuus on riittävä (CS-arvo ≥ 15 kPa).

Kuva 2

Poista lika, pienet kivet jne. pinnalta ennen asennusta.

Kuva 3

Mineraalialustoille tulee levittää 0,2 mm paksu PE-kalvo, jotta syntyisi höyrysulku. Kalvo-kaistaleiden reunojen tulee mennä päällekkäin vähintään 20 cm:n matkalta ja reunat on teipattava. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää eristävää MEISTER-alusmateriaalia, johon on integroitu höyrysulku.

Kuva 4

Asenna MEISTER-alusmateriaali tai vastaava, jonka puristuslujuus on > 15 kPa.

Kuva 5

Tarkista ennen asennusta kaikki lankut päivänvalossa, jotta havaitset lankkujen mahdolliset väri- tai rakennevirheet. Et voi esittää vaatimuksia jo asennetusta tavarasta. Asennettu lauta on hyväksytty lauta.

Kuva 6

Avaa useampi paketti kerralla ja suorita asennus siten, että sekoitat lankkuja eri paketeista.









Kuva 7

Lankkuja sahatessasi varmista, että työstät niitä oikealta puolelta: jos käytät sirkkeliä, pidä lankkua siten, että sen pintapuoli on ylöspäin, ja jos käytät pistosahaa tai pyörösahaa, pidä pintapuoli alaspäin.

Aloita asettamalla ensimmäinen kokonainen lauta huoneen vasempaan kulmaan siten, että sivut, joissa on urospontti, ovat seinään päin. Poista urosponnit pitkiltä sivuilta, kun asennat ensimmäisen rivin. Kiilojen avulla voit helposti säilyttää vähintään 15 mm:n välin seinään.

Kuva 8

Aseta seuraava kokonainen lankku ensimmäisen laudan jatkeeksi. Asenna muut samaan riviin tulevat lankut täsmälleen samalla tavalla koko huoneen leveydeltä.

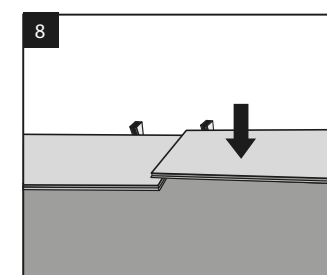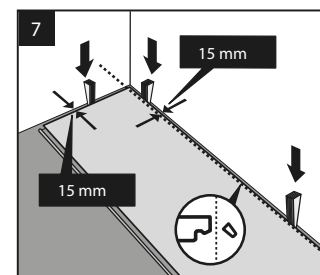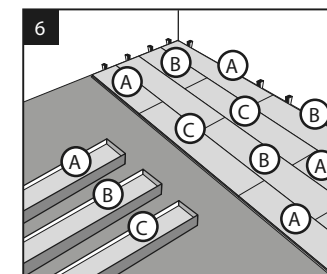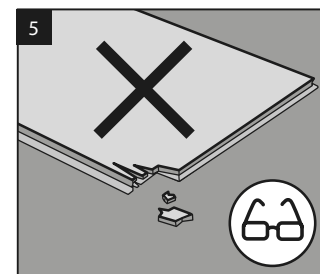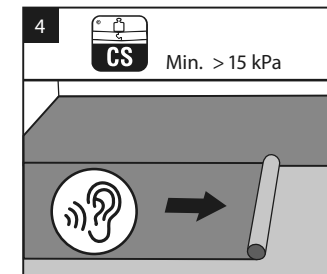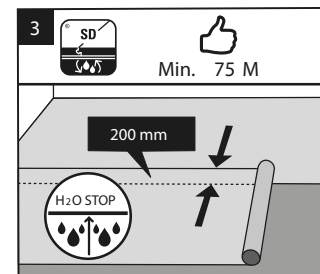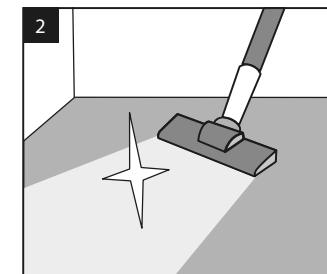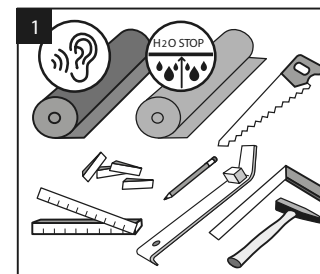

Uiva asennus

Kuva 9

Leikkaa jokaisen rivin viimeinen lankku sellaiseen pituuteen, että lankun ja seinän väliin jää 15 mm:n rako. Voit käyttää katkaisemiasi lankun pätkiä seuraavien rivien aloittamiseen.

Kuva 10

Varmista, että ensimmäisen rivin lankut ovat suorassa. Katkaise toisen rivin ensimmäinen lankku n. 80 cm:n pituuteen. Aseta lankun urosponkki viistosti naarasponttiin ja paina lankkua hitaasti eteenpäin ja alaspäin suuntautuvalla liikkeellä. Lankun tulee napsahtaa paikalleen aiemmin asennettuun riviin.

VINKKI: Aktivoi edellisen rivin päässä oleva muovinen klipsi lyhyellä laudanpätkällä (kuva A3, s. 8).

Kuva 11

Kohdista seuraava lauta paikalleen siten, että lautojen päätysivut koskettavat toisiaan kulmasta. Paina lankku hitaasti paikalleen eteen- ja alaspäin suuntautuvalla liikkeellä. Lankun tulee napsahtaa paikalleen aiemmin asennettuun riviin. Päätyspontin voi aktivoida laudanpätkällä.

Kuva 12

Jatka lankkujen asennusta rivi riviltä tällä tavalla. Muista, että päätysliitosten välien on aina oltava vähintään 30–40 cm.

Kuvat 13 - 14


Leikkaa jokaisen rivin viimeiset lankut sellaiseen pituuteen, että lankun ja seinän väliin jää 10 mm:n rako. Aseta lankku niin, että urosponstin puoleinen sivu on seinään päin, niin saat mitattua viimeisen lankun leveyden.

Kuva 15

Ota lankku, johon olet merkinnyt leveyden, ja työnnä muovinen klipsi eteenpäin käyttämällä lankun palaa (kts. asennusvideo).

Kuva 16

Leikkaa lankku sopivaan pituuteen aloittamalla leikkaaminen siitä päästä, jossa muovinen klipsi on.

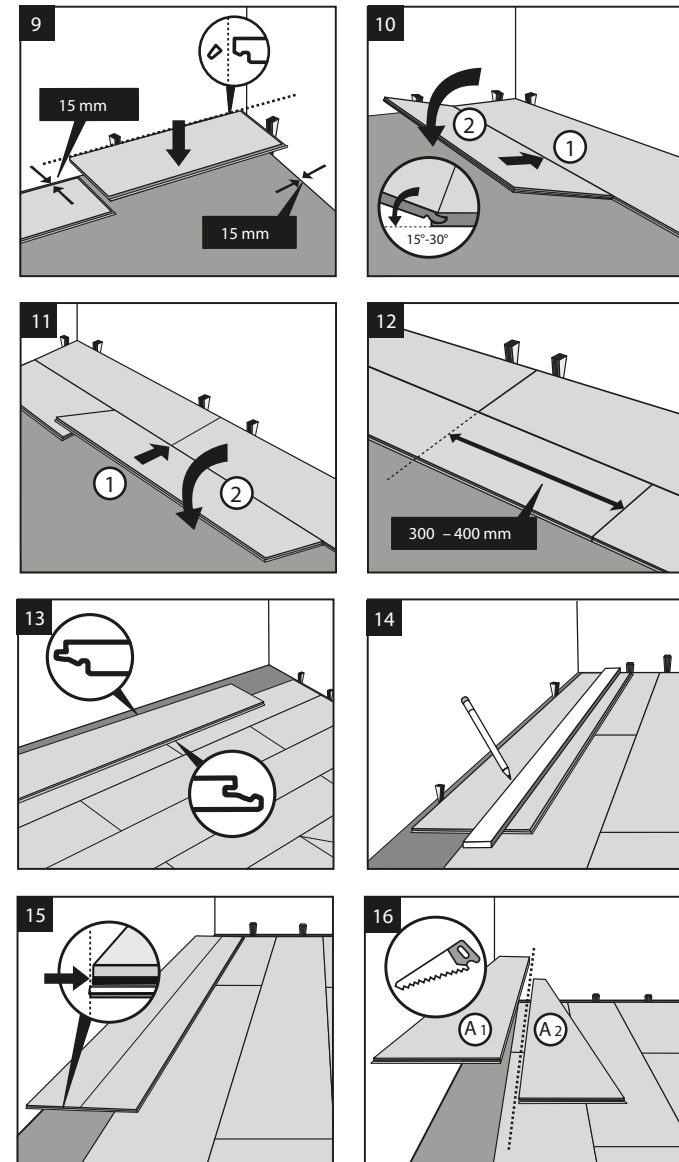

Uiva asennus

Kuva 17

Kun olet leikannut lankun haluamaasi pituuteen, työnnä muovinen klipsi takaisin paikalleen. Aloita viimeisen rivin asentaminen huoneen oikeasta kulmasta (jätä vähintään 15 mm:n rako lattian ja seinän väliin).

Kuva 18

Työnnä seinää kohti osoittava muovinen klipsi takaisin sorkkaraudan, kaavinraudan, ruuvimeisselin tai jonkin muun vastaavan työkalun avulla.

Kuva 22

Poista seuraavaksi kiilat lattian ja seinien välistä.

Kuva 23









Ruuvaa jalkalistan pidikkeet seinään kiinni 40–50 cm:n välein. Jotta jalkalista istuisi tiukasti, älä asenna sitä epätasaiselle seinälle.

Kuva 24

Aseta jalkalista pidikkeeseen ylhäältä päin ja paina se alas. Asenna jalkalistojen jatkolietoksien kohdalla pidike niin, että se tulee puoliksi kummankin listan kohdalle, jotta lista pysyisi hyvin paikallaan. Vältä silikonituotteiden joutumista kosketuksiin jalkalistojen kanssa.

Kuvat 19 - 21

Jos haluat ottaa jonkin lautarivin pois jo asennetusta lattiasta, nosta ensin rivi irti pitkiltä sivuilta ja sitten voit liu'uttaa laudat irti päätyponteista. Jos haluat käyttää lattiasta purkamasi laudat uudelleen, työnnä ensin muovikilpi takaisin paikalleen, jotta se voidaan lukita uudelleen.

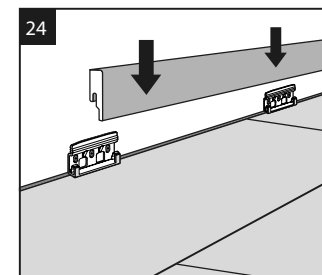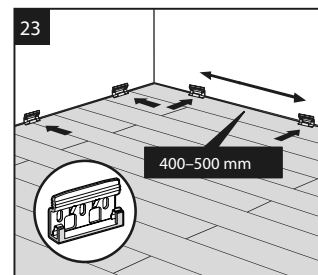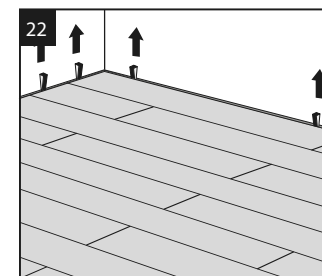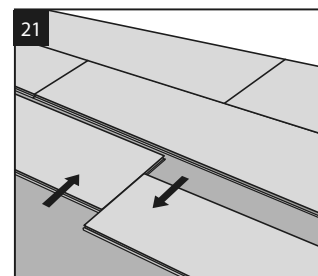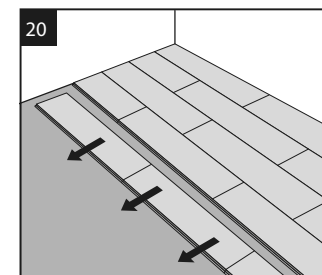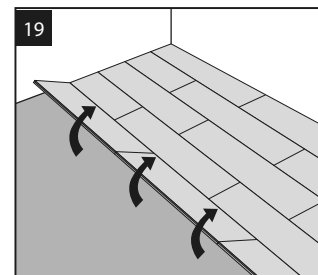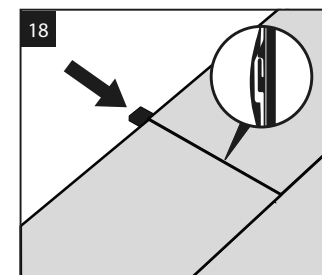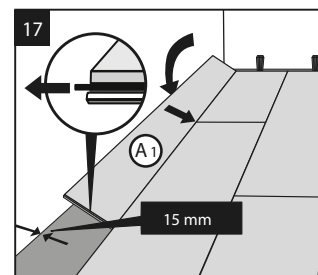



UIVA ASENNUKALANRUOTOON

Uiva asennus kalanruotoon

Huom! Suosittelemme liimaamaan tuotteen ponteista asennusvaiheessa, esimerkiksi Kiilto 66 -merkkisellä puuliimalla. (Ponteista liimaaminen voi vähentää tuotteen mahdollista narinaa.)

Kuva 1

Tarvitset seuraavat työkalut ja apuvälineet MeisterParquet. longlife- ja Lindura-parkettilattian ja siihen kuuluvan Unizip -teknologian asentamiseen: Vasara, pisto- tai pyörösaha/sirkkeli (Lindura-parkettilattiaa varten: kovametalliset terät tai timanttisahanterä), akkuporakone, rullamitta, kynä, kiiloja, sorkkarauta ja suorakulma.

Käytä Meister Silence alusmateriaalia lattian alla. Mikäli käytät jonkin toisen valmistajan alusmateriaalia, huolehdi, että materiaalin puristuslujuus on riittävä (CS-arvo ≥ 15 kPa).

Kuva 2

Poista lika, pienet kivet jne. pinnalta ennen asennusta.

Kuva 3

Mineraalialustoille tulee levittää 0,2 mm paksu PE-kalvo, jotta syntyisi höyrysulku. Kalvokaistaleiden reunojen tulee mennä päällekkäin vähintään 20 cm:n matkalta ja reunat on teipattava. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää eristävää MEISTER-alusmateriaalia, johon on integroitu höyrysulku.

Kuva 4


Asenna MEISTER-alusmateriaali tai vastaava, jonka puristuslujuus on > 15 kPa.

Kuva 5

Tarkista ennen asennusta kaikki lankut päivänvalossa, jotta havaitset lankkujen mahdolliset väri- tai rakennevirheet. Et voi esittää vaatimuksia jo asennetusta tavarasta. Asennettu lauta on hyväksytty lauta.

Kuva 6

Avaa useampi paketti kerralla ja suorita asennus siten, että sekoitat lankkuja eri paketeista.

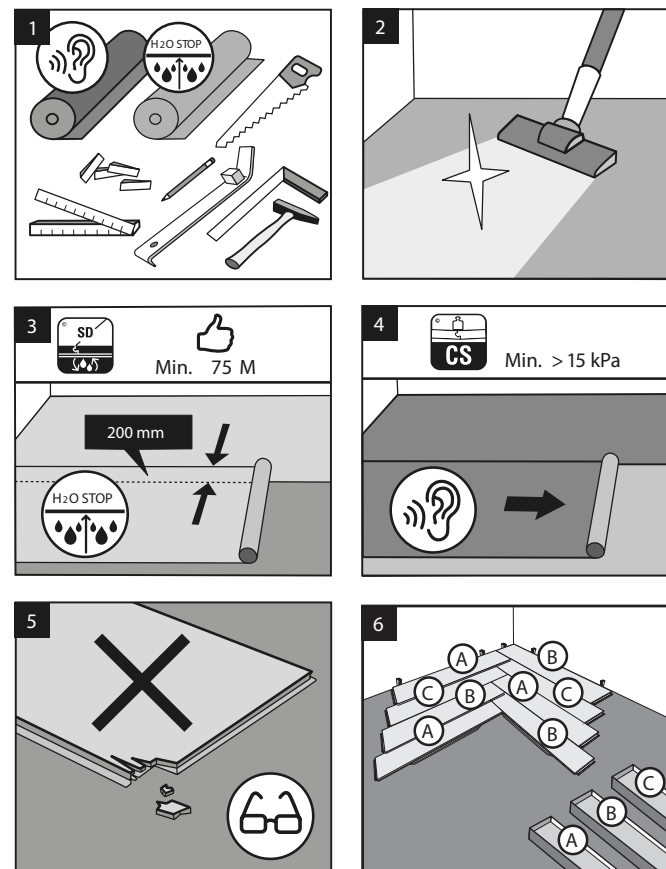

Unizip
-videotutoriaali

Uiva asennus kalanruotoon

Diagonaalinen asennustapa (vaihtoehto 1)

Kuva 7

Jotta parketin ja kaikkien seinien väliin jää yhtä suuri etäisyys, merkkää suunta-
viiva.

Kuva 8

Aloita asennus huoneen kulmasta. Sahaa urospontit pois pitkältä ja lyhyeltä
sivulta.

Kuva 9







Toisesta lankusta vain pitkän sivun pontti on leikattava pois. Kiilojen avulla voit
helposti säilyttää 10-15 mm:n välin seinään.

Kuva 10

Asenna kaksi ensimmäistä lautaa taittamalla laudan päätypontti kuvan mukai-
sesti paikalleen.

Kuvat 11 - 12

Aseta sitten kolmas lankku pitkältä sivulta paikalleen ja lukitse päätypontti
Meister – lyöntipalikkaa käyttäen.

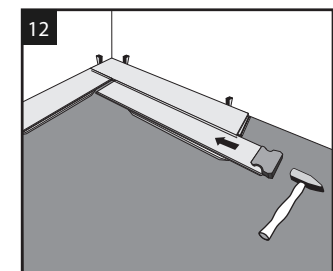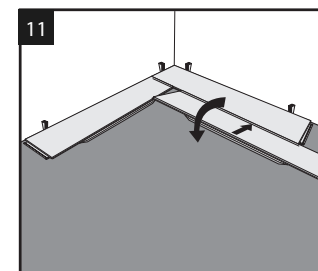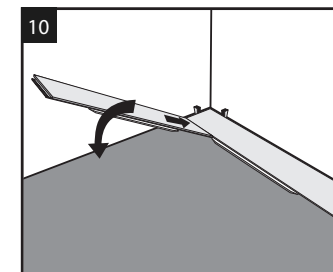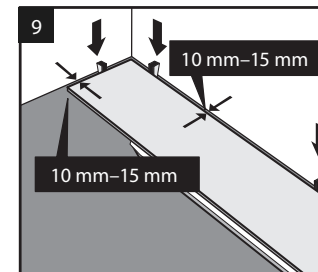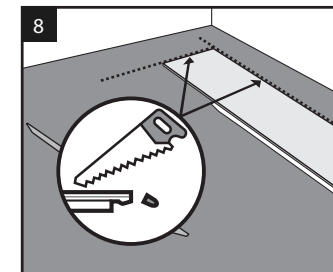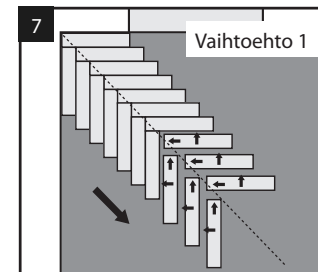

Uiva asennus kalanruotoon

Kuvat 13 - 15







Jatka asennusta samaan tapaan. Lankut pitää ensin asentaa pitkältä sivulta ja sitten vasta päätypontit lukitaan. Joissain tapauksissa ei ole mahdollista toimia näin, mutta unizip lukkopontti mahdollistaa asentamisen myös eri suunnista.

Kuva 16

Asenna ensimmäinen kalanruotorivi seinästä seinään. Voit mahdollisesti käyttää tästä yli jääneet lankut pätkät seuraavan rivin aloittamiseen. Käytä kiiloja seinien vierustoilla, jotta lattia ei pääse liikkumaan asennusvaiheessa.

Kuvat 17 - 18

Jatka asentamista kuvien osoittamalla tavalla, rivi kerrallaan. Asenna seuraava rivi aina päästä päähän ja muista jättää liikuntavara seinien sekä kiinteiden rakenteiden ympärille.

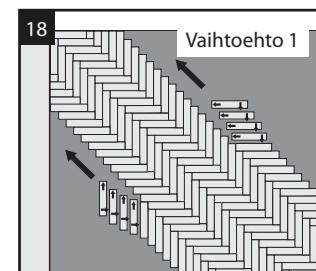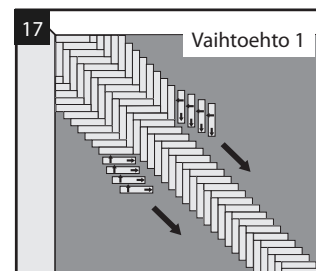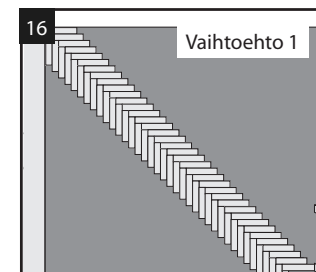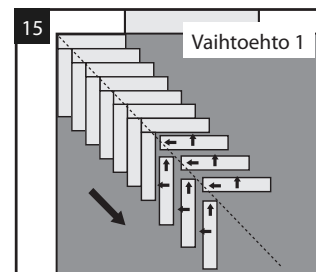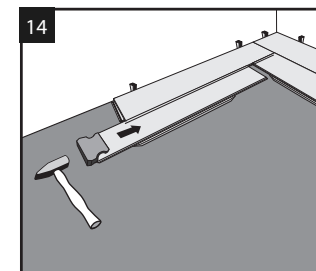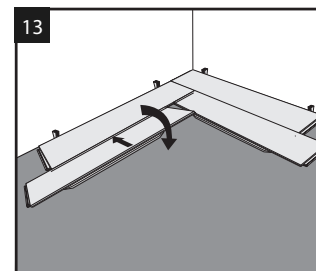

Uiva asennus kalanruotoon

Seinän suuntainen asennustapa (vaihtoehto 2)

Kuva 19

Aloita mittaamalla huoneen keskilinja ja merkkää se. Aloita asennus kuvan tapaan huoneen keskeltä.

Kuva 20






Asenna kaksi ensimmäistä lautaa taittamalla laudan päätypontti kuvan mukaisesti paikalleen.

Kuvat 21 - 22

Aseta sitten kolmas lankku pitkältä sivulta paikalleen ja lukitse päätypontti Meister – lyöntipalikkaa käyttäen.

Kuva 23

Jatka asentamista samaan tapaan, keskilinja huomioiden. Leikkaa molempiin päätyihin sopivat palaset ja liima ne ponteista paikalleen. Asenna ensimmäinen kalanruotokuvio siten, että se on seinästä seinään. Muista jättää liikuntavara n. 10–15 mm:n seinien vierustoille. Asenna asennuskiilat parketin ja seinän väliin, jotta ensimmäinen rivi pysyisi paikoillaan.

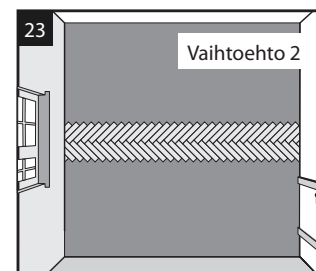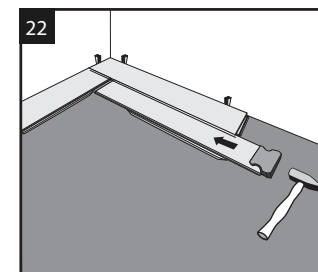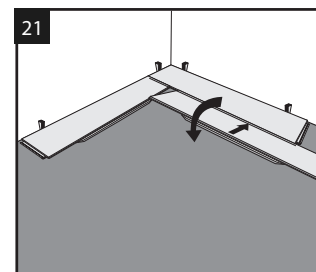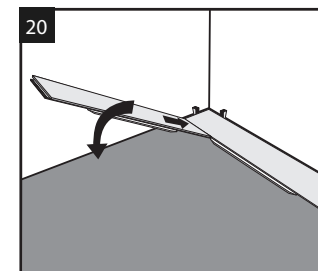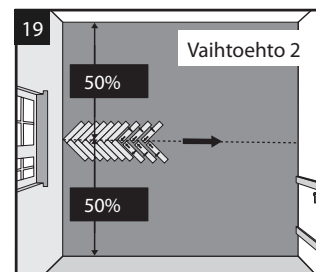

Uiva asennus kalanruotoon

Kuvat 24 - 25

Jatka asentamista kuvien 24 ja 25 tapaan rivi kerrallaan.

Kuva 26






Poista seuraavaksi kiilat parkettilattian ja seinien välistä.

Kuva 27

Ruuvaa jalkalistan pidikkeet seinään kiinni 40–50 cm:n välein. Jotta jalkalista istuisi tiukasti, älä asenna niitä epätasaiselle seinälle.

Kuva 28

Aseta jalkalista pidikkeeseen ylhäältä päin ja paina se alas. Asenna jalkalistojen jatkoliitoksien kohdalla pidike niin, että se tulee puoliksi kummankin listan kohdalle, jotta lista pysyisi hyvin paikallaan. Vältä silikonituotteiden joutumista kosketuksiin jalkalistojen kanssa.

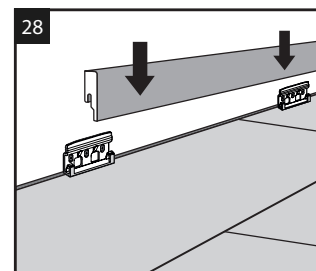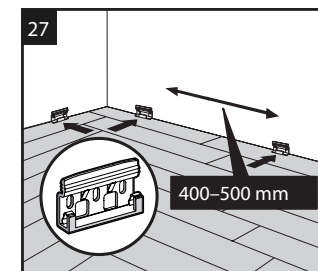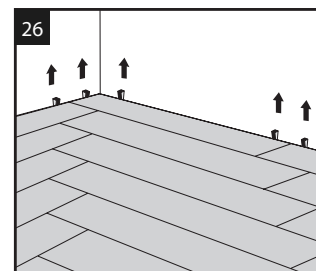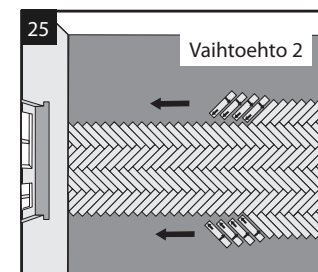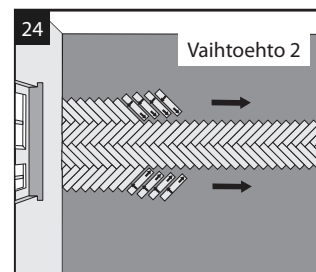

Asennus liimattuna

Parketin voi asentaa lattiaan kahdella tapaa: uivana asennuksena tai liimaamalla parketti kokonaan alustaan kiinni. Uiva asennus on nopein ja edullisempi, siksi se onkin yleisin asennustapa.

Alustaan liimaus on tapana työläämpi kuin uiva asennus, mutta tuloksena on hiljainen ja erittäin jäykkä lopputulos. Alustaan liimaamisessa on hyötyä mm. sellaisissa tiloissa, joissa lämpötilan- ja ilmankosteuden vaihtelut ovat suuria.

Myyntipalvelumme auttaa mielellään, jos tarvitset lisätietoja Meister-parketin asentamisesta liimattuna.



Puhdistus ja hoito

Parketti on asennuksen ja ensimmäisen siivouksen jälkeen yleensä heti valmis käytettäväksi. Lattia kestää vuosia, kun se on oikein asennettu, käytetty ja hoidettu. Parkettilattioissa on esikäsitelty pinta, joten ne on helppo pitää puhtaana. Puulattialle on kuitenkin ominaista, että käytön jäljet näkyvät lattian pinnassa kulutuksen mukaan.

Käyttöönottosiivous asennuksen jälkeen

- Poista irtopöly ja pienet roskat pölynimurilla tai harjalla.
- Moppaa parketti mikrokuitulevymopilla lämpimällä vedellä, ja käytä tarvittaessa valmistajan suosittelemaa pesuainetta.
- Mikäli parketti pitää asennuksen jälkeen suojata muun remontin jatkua, varmista, että parketti on täysin kuivunut pesun jälkeen ennen kuin peität / suojaat lattian.
- Huomioithan, että parkettilattiaan ei saa suoraan liimata teippiä, koska teippi vahingoittaa lattian uutta pintaa (lattian lakka- tai öljypinta menee pilalle teipatusta kohdasta).

Vaurioiden välttäminen

- Uusi parkettilattia on hyvä suojata lialta, esim. eteismatolla.
- Kiinnitä tuolien ja pöytien jalkoihin sekä kalusteiden alle huopatassut, jotka estävät lattiaa naarmuuntumasta.
- Toimistotuoleissa, siirrettävissä kaapeissa ja vastaavissa on käytettävä pehmeäpintaisia rullia.
- Erittäin kuormitetut lattian osat voi lisäksi suojata erityisillä suojamatoilla.
- Suosittelemme puhdistamaan parkettilattian säännöllisesti pölynimurilla, jonka suuttimessa on harjat, tai vaihtoehtoisesti harjalla.
- Lika poistetaan kostealla mikrokuituisella levymopilla. Moppauksen jälkeen pyyhi lattia tarvittaessa kuivalla liinalla, jos kosteus ei haihdu parissa minuutissa lattian pinnalta.

Arvon säilyttäminen

- Ylläpidä oikeaa huonelämpötilaa n. 18-22°C asteessa. Ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla ympäri vuoden n. 30–65% RH. Jos ilmankosteus laskee alle 30% lämmityskaudella, käytä ilmankostuttimia, jottei parketti vaurioidu.
- Voimakkaat huonelämpötilan ja kosteuden vaihtelut sekä liian alhainen tai liian korkea kosteus voivat aiheuttaa halkeamia, saumojen avautumista, narinaa, kupristumista jne.
- Vältä hiekkaa ja likaa lattialla, koska nämä naarmuttavat parketin pintaa.
- Poista lattialla seisovat nesteet heti.
- Älä kastele lattiaa. Mopin kosteus on sopiva, kun pesuvesi haihtuu lattian pinnalta parissa minuutissa. Älä käytä höyrypesuria parketin pesuun.
- Käytä vain hoito-ohjeiden mukaisia pesuaineita parketin pesuun.
- Kiinnitä tuoleihin ja pöytiin huopatassut. Toimistotuoleissa on oltava pehmeät rullat tai kuormittavat pinnat on suojattava matoilla. Parketin takuu ei kata mekaanisesta kulumisesta tai iskuista johtuvia jälkiä.

Huoneilma ja värimuutokset

Värinmuutokset valon vaikutuksesta

Päivänvalo aiheuttaa puussa kemiallisia reaktioita, mikä johtaa värinmuutoksiin. Tämä värinmuutos tapahtuu vain puun pinnassa. Useimmat puulajit muuttavat väriä ja tummuvat ajan kuluessa, toiset muuttuvat kellertäviksi. Kaiken kaikkiaan lattia muuttuu tasapainoisemmaksi ja yhtenäisemmäksi värinmuutoksen aikana. Pienet värierot tasoittuvat näin automaattisesti ajan kuluessa.

Parketti ja huoneilma

Puu on kosteutta sitova materiaali, joten se ottaa vastaan ja varaa kosteutta. Toisaalta tämä tuo mukanaan kyvyn sopeutua ilmaston mukaan ja toisaalta epäkohtana on kosteuden aiheuttama turpoaminen ja kuivuessa kutistuminen.

Huoneilman laatu siis määrää sen turpoaako vai kutistuuko parketti.

Jos huoneilma on liian lämmin tai kuiva, lattia kutistuu (rakoilee) ja jos ilma on taas liian kostea, lattia turpoaa.

Kesällä eli kosteana kautena on huolehdittava huoneiston riittävästä tuuletuksesta.

Talvella eli kuivana kautena on vastaavasti huolehdittava oikeasta ilmankosteudesta, esimerkiksi ilmankosteuttajaa hyödyntäen.





Yhteystiedot

Romanoff Lattiat Oy
Kisällintie 3 b
01730 Vantaa

www.romanoff.fi
myynti@romanoff.fi



LATTIAN- JA SEINÄN-
PÄÄLYSTELIITTO

