


ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI

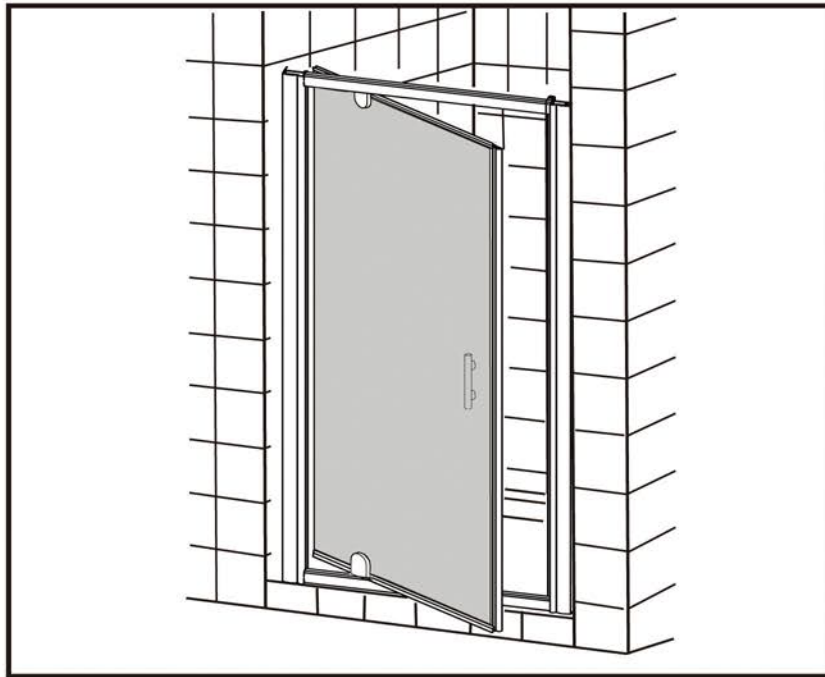

TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT!

- Tarkista tuote välittömästi saatuaasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista tai puutteista tulee ilmoittaa välittömästi, sillä reklamaatioita ei käsitellä asennuksen jo tapahtuttua.
- Käsittele tuotetta huolella ja vältä iskuja ja tärähdyksiä lasin kaikille puolille.
- Huomaa: turvalasia ei voida jälkikäteen korjata.
- Tarkista vielä toiseen kertaan, että tilaamasi suihkuovi sopii sille suunniteltuun paikkaan.
- Mukana tulevat kiinnittimet ovat tarkoitettu kiinteisiin seiniin käytettäväksi; ontot tai kevytseinät tarvitsevat erikoiskiinnittimiä, joita saat tavarantoimittajaltasi.
- Varmista, että sinulla on kaikki työn suorittamiseen tarvittavat työkalut (katso työkalulista). Saatat joutua harkitsemaan erityisporanterien hankkimista tavarantoimittajaltasi.
- Tarkista vielä kerran, että kaikki osat ovat paketissa mukana (katso osalista)
- Varmista, että suihkukaukalo on asennettu täysin suoraan joka suunnalta kantavaa seinää vasten sekä ennen suihkualueen asennusta jatkuva nauha silikonieristettä löytyy suihkukehikon yläosan ja kaakelin saumakohdasta. Kaakeloinnin tulee kattaa vähintään 1950 mm suihkukehikon yläosasta lukien.

YLEISET VOIMATYÖKALUJEN KÄYTÖN TURVALLISUUSOHJEET

- ÄLÄ KÄYTÄ PORAA TEHTÄVIIN JOIHIN SITÄ EI OLE SUUNNITELTU.
 - ÄLÄ JÄTÄ PORAA KÄYNTIIN ILMAN VALVONTAA.
 - ÄLÄ KANNA PORAA SORMESI OLLESSA KÄYTTÖKYTKIMELLÄ.
 - KUN PORAAAT, VÄLTÄ SEINISSÄ PIILOSSA OLEVIA PUTKIA JA SÄHKÖKAAPELEITA
- OHJEITA & NEUVOJA**
- Puhdista silikonioitavat pinnat ensin metyloidulla alkoholilla. Nouda kaikkia annettuja metyloitujen alkoholien turvallisuusohjeita.
 - Varmista ennen poraamista, että putkia tai kaapeleita ei ole piilossa. Jos poraat keraamisia laattoja, käytä maalarinteippiä laatoissa estämään poranterän lipsumista.
 - ÄLÄ KÄYTÄ poran iskutoimintoa poratessasi keraamisia laattoja.

Turvallisuusohjeita



Käytä suoja-
kenkiä



Käytä turvalaseja poratessa


KÄYTÖN JÄLKEEN

Puhdista suihku saippualla ja vedellä käytön jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää kovan veden alueilla. Kuluttavia tai hinkkaavia pesuaineita ei tule käyttää. Huolehdi, että pinnat eivät pääse kosketuksiin vahvojen liuottimien kanssa. Lasiinpuhdistajia voi varovaisesti käyttää, mutta ole tarvittaessa yhteydessä aineen valmistajaan. Lisää tarvittaessa rasvaa taatakseesi oven sujuvan liikkeen. Pidä nämä ohjeet tallessa jälkihoidon ja asiastuen yhteystietojen varalta.

Vakiokoko	Säätövara
760 mm	700 mm - 750 mm
800 mm	740 mm - 790 mm
900 mm	840 mm - 890 mm

KIINNITYSOSAT (KOOT EIVÄT SUHTEESSA)


 A 4 x 10 mm ruuvi x 6	 B 4 x 30 mm ruuvi x 6	 C Seinäkiinnike x 6
 D Kahva x 1	 E Suojus x 12	 F Pohjan muovitiiviste x 2
 G Magneettitiiviste x 1	 H Suoja pohjatiivisteelle x 2	

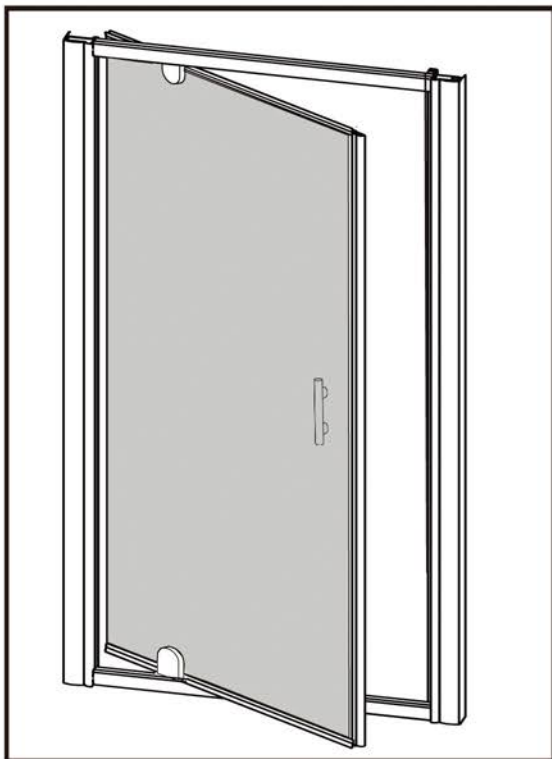

TARVITTAVAT TYÖKALUT




**VAROITUS - TÄMÄ TUOTE ON PAINAVA JA VAATII
KAHDEN IHMISEN VOIMAT ASENNUKSEEN**

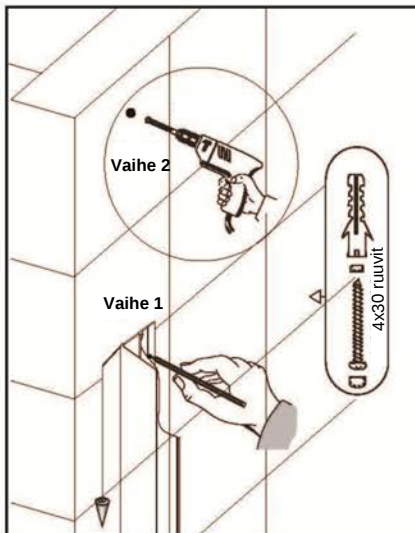


Vaihe 1
Merkitse seinäprofiilin kiinnityskohta seinään. Seinäprofiilin tulee olla täysin suorassa. Käytä apuna vatupassia tai luotia.


Vaihe 2
Poraa reikä ja aseta seinäkiinnike (osa C). Toista kahteen kertaan kummallekin seinäprofiilille.

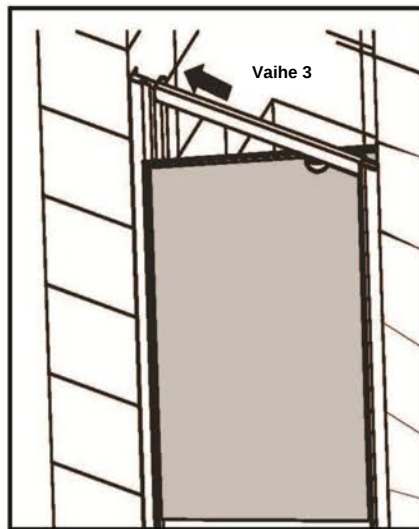

Vaihe 3
Aseta kehikko kelkkaan ja seinäprofiiliin.

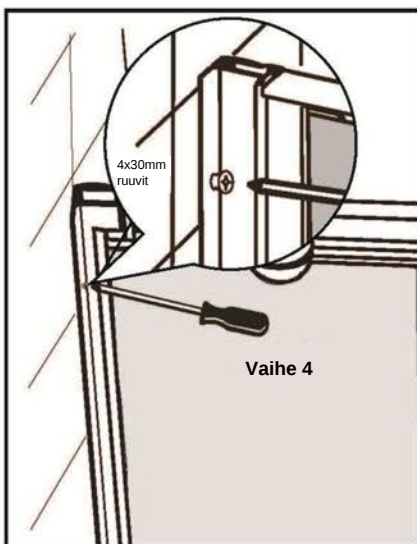


Vaihe 4
Kiinnitä seinäprofiilit seinään 4x30mm ruuveilla (osat B, E & F).

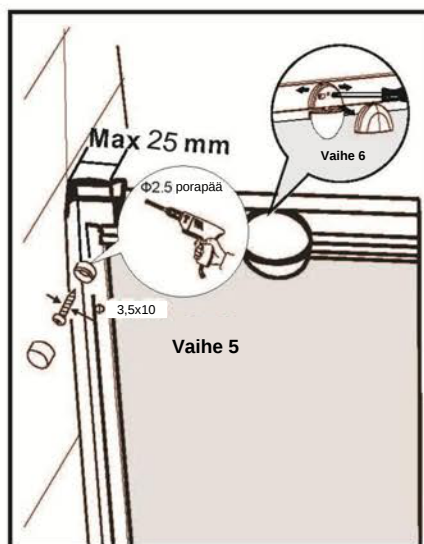

Vaihe 5
Poraa 3 toisistaan yhtä etäällä olevaa reikää 2.5mm porapäällä seinäprofiiliin ja kehikon läpi. Kiinnitä 3.5x10mm ruuveilla (osat A, E & F).


Vaihe 6
Taataksesi oven sujuvan kääntöliikkeen voit irrottaa saranasuojan ja säätää vaakatasoa kuvan osoittamalla tavalla ruuveja löysäämällä.

Vaihe 7

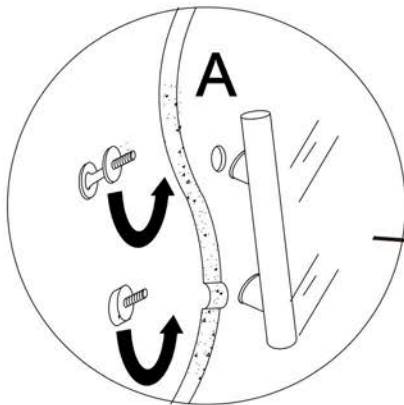

Vaihe 7

Kiinnitä kahva (osa D) oveen kuten yllä.

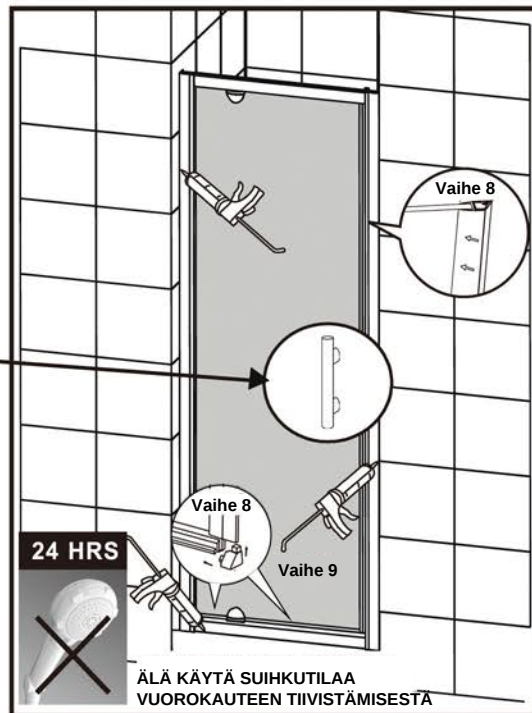

Vaihe 8

Paina magneettiluiska kiinni (osa G)


Käytä kulmakiinnikettä (osa H) yhdistääksesi osat F ja G.

Vaihe 9

Käytä laadukasta silikonitiivistettä ja puristinta valmiin oven tiivistämiseen. Laita silikonitiivistettä vain ulkopuolelle.



ASENNUSOHJEET SIVUPANEELI

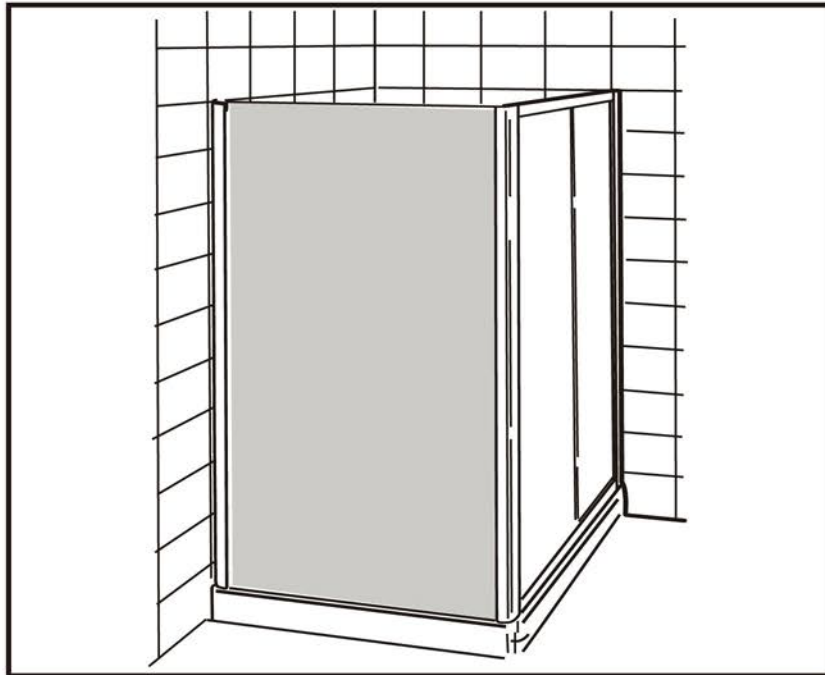

TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT!

- Tarkista tuote välittömästi saatuaasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista tai puutteista tulee ilmoittaa välittömästi, sillä reklamaatioita ei käsitellä asennuksen jo tapahduttua.
- Käsittele tuotetta huolella ja vältä iskuja ja tärähdyksiä lasin kaikille puolille.
- Huomaa: turvalasia ei voida jälkikäteen korjata.
- Tarkista vielä toiseen kertaan, että tilaamasi suihkuovi sopii sille suunniteltuun paikkaan.
- Mukana tulevat kiinnittimet ovat tarkoitettu kiinteisiin seiniin käytettäväksi; ontot tai kevytseinät tarvitsevat erikoiskiinnittimiä, joita saat tavarantoimittajaltasi.
- Varmista, että sinulla on kaikki työn suorittamiseen tarvittavat työkalut (katso työkalulista). Saatat joutua harkitsemaan erityisporanterien hankkimista tavarantoimittajaltasi.

- Tarkista vielä kerran, että kaikki osat ovat paketissa mukana (katso osalista)
- Varmista, että suihkukaukalo on asennettu täysin suoraan joka suunnalta kantavaa seinää vasten sekä ennen suihkualueen asennusta jatkuva nauha silikonieristettä löytyy suihkukehikon yläosan ja kaakelin saumakohtasta. Kaakeloinnin tulee kattaa vähintään 1950 mm suihkukehikon yläosasta lukien.

YLEISET VOIMATYÖKALUJEN KÄYTÖN TURVALLISUUSOHJEET

- ÄLÄ KÄYTÄ PORAA TEHTÄVIIN JOIHIN SITÄ EI OLE SUUNNITELTU.
- ÄLÄ JÄTÄ PORAA KÄYNTIIN ILMAN VALVONTAA.
- ÄLÄ KANNA PORAA SORMESI OLLESSA KÄYTTÖKYTKIMELLÄ.
- KUN PORAAAT, VÄLTÄ SEINISSÄ PIILOSSA OLEVIA PUTKIA JA SÄHKÖKAAPELEITA
- OHJEITA & NEUVOJA**
- Puhdista silikonioitavat pinnat ensin metyloidulla alkoholilla. Noudata kaikkia annettuja metyloitujen alkoholien turvallisuusohjeita.
- Varmista ennen poraamista, että putkia tai kaapeleita ei ole piilossa. Jos poraat keraamisia laattoja, käytä maalarinteippiä laatussa estämään poranterän lipsumista.
- ÄLÄ KÄYTÄ poran iskutoimintoa poratessasi keraamisia laattoja.

Turvallisuusohjeita



Käytä suoja-
kenkiä





Käytä turvalaseja poratessa

KÄYTÖN JÄLKEEN

Puhdista suihku saippualla ja vedellä käytön jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää kovan veden alueilla. Kuluttavia tai hinkkaavia pesuaineita ei tule käyttää. Huolehdi, että pinnat eivät pääse kosketuksiin vahvojen luottimien kanssa. Lasiinpuhdistajia voi varovaisesti käyttää, mutta ole tarvittaessa yhteydessä aineen valmistajaan. Lisää tarvittaessa rasvaa taatakseesi oven sujuvan liikkeen. Pidä nämä ohjeet tallessa jälkihoidon ja asiakastuen yhteystietojen varalta.

Vakiokoko	Säätövara
700mm	665mm-690mm
760mm	725mm-750mm
800mm	765mm-790mm
900mm	865mm-890mm


KIINNITYSOSAT (KOOT EIVÄT SUHTEESSA)

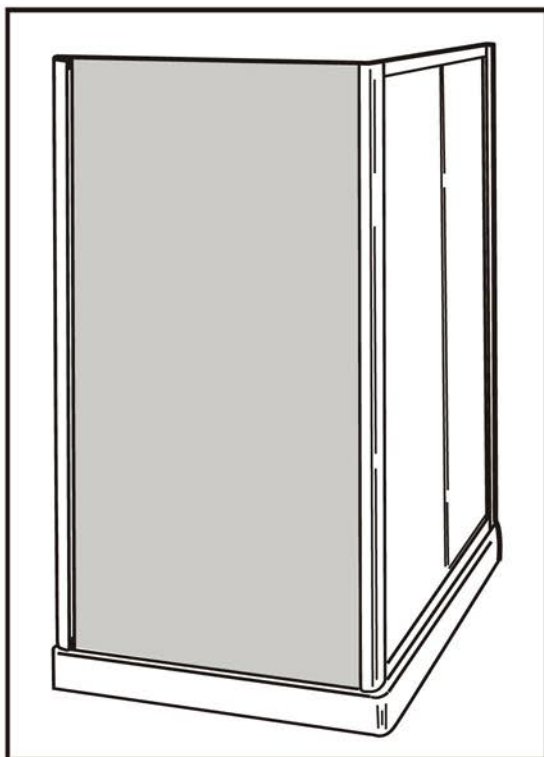

TARVITTAVAT TYÖKALUT



**VAROITUS - TÄMÄ TUOTE ON PAINAVA JA VAATII
KAHDEN IHMISEN VOIMAT ASENNUKSEEN**

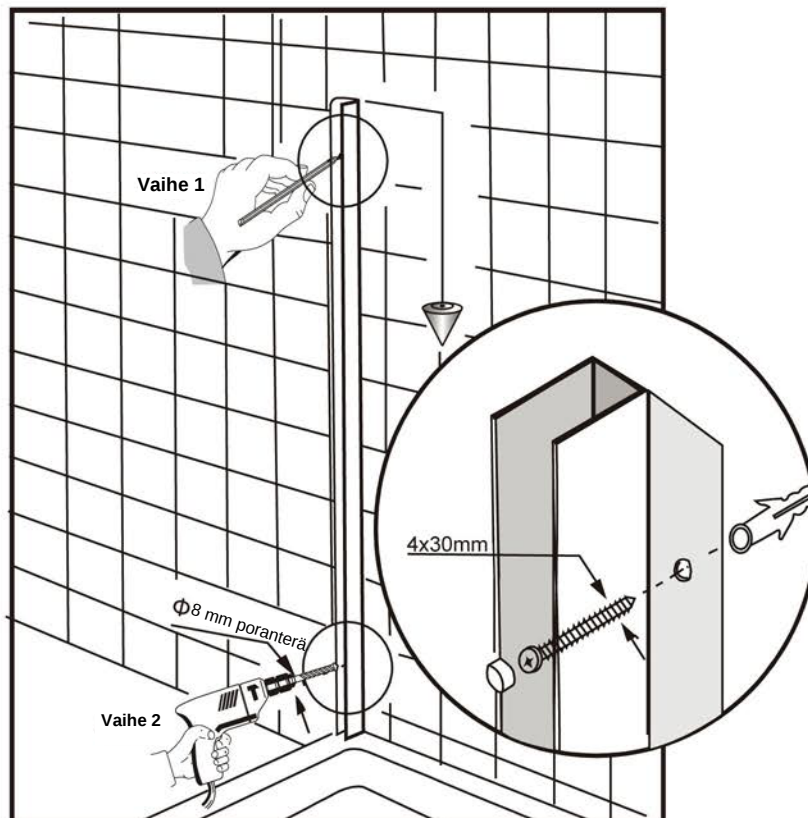


Vaihe 1

Merkitse seinäprofiilin kiinnityspaikka seinään.

Seinäprofiilien tulee olla täysin suorassa. Käytä vatupassia tai luotia apuna.

Vaihe 2


Poraa reikä ja aseta seinäkiinnike (tulevat suinkunoven mukana).

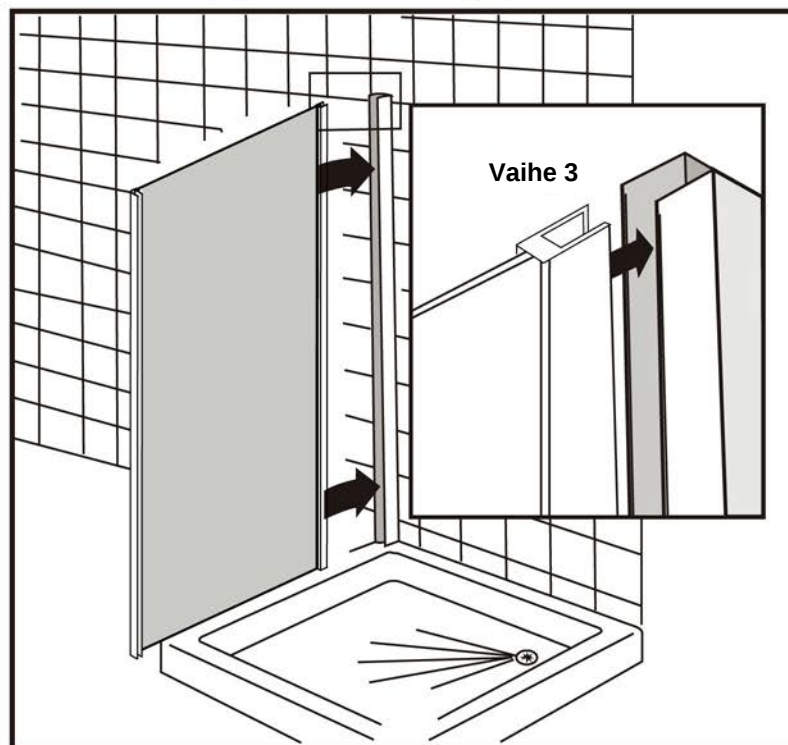

Vaihe 3

Aseta sivupaneeli seinäprofiiliin.

Vaihe 4

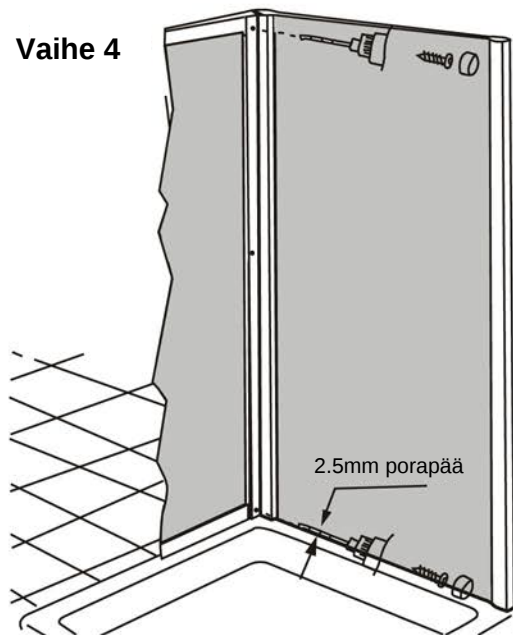

4x10mm ruuvit

Vaihe 5


Vaihe 4

Poraa 3 reikää (sijainnit YLHÄÄLLÄ ja ALHAALLA) 2.5mm poranterällä kulmapylvään läpi missä suihkuoven kehys on ja kiinnitä 4x10mm ruuveilla (osat **A** & **B**).

TÄRKEÄÄ: Poraa vain esiporattuihin ruuvinreikiin kulmapylväässä. ÄLÄ tee ylimääräisiä reikiä kulmapylväaseen.

Vaihe 5

Poraa 2 reikää (sijainnit YLHÄÄLLÄ ja ALHAALLA) 2.5mm poranterällä seinäprofiilin ja sivupaneelin läpi ja kiinnitä 4x10mm ruuveilla (suihkuoven kiinnitysosien mukana).

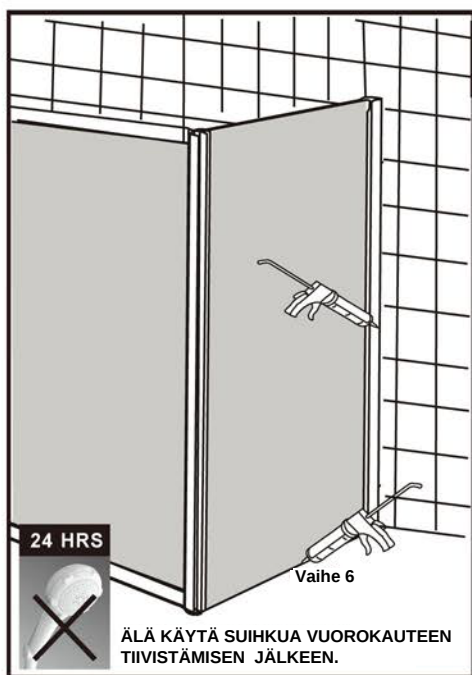

Vaihe 6

Vaihe 6

Tiivistä viimeistely ovi laadukkaalla silikonitiivisteellä ja silikonipuristimella. Lisää tiivistettä vain ulkopuolelle.



Pidä nämä ohjeet turvallisessa paikassa.